

ECRAN TACTIL ALL-IN-ONE


MANUAL DE UTILIZARE

Cuprins

I. Schiță de desen	2
II. Scurtă introducere la etichetele externe	2
III. Aviz de funcționare.	3
IV. Notă de siguranță - Avertisment.	4
V. Notă de siguranță - Atenție.	5
VI. Introducere în utilizarea și întreținerea produselor	6
VII. Introducere în utilizarea rapidă	7
VIII. Panoul de control.	8
IX. Introducere în porturile din partea din spate.	10
X. Introducere în funcționarea meniului	11
XI. Utilizarea sistemului Android.	12
XII. Actualizarea și întreținerea produselor.	13
XIII. Defecțiuni și depanare.	14
XIV. Aviz pentru reciclarea deșeurilor	14

I. Schiță de desen

(Doar în scop ilustrativ și poate diferi de produsul real.)

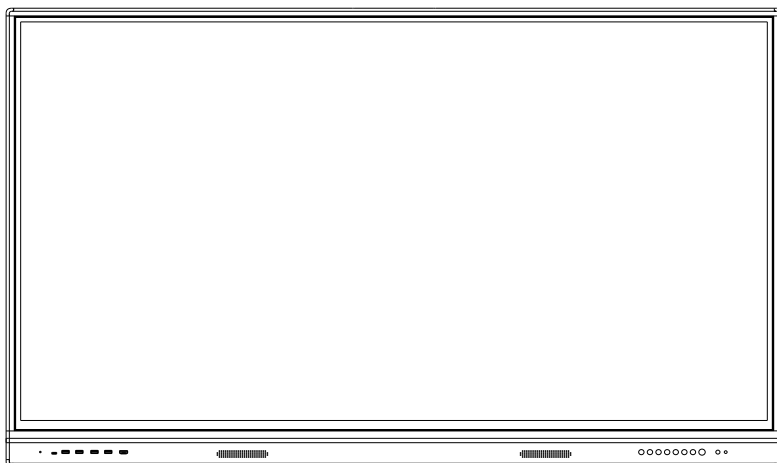



II. Scurtă introducere în etichetele externe

Avertisment



Vă rugăm să asamblați, să utilizați și să întrețineți acest produs în strictă conformitate cu reglementările de mai jos pentru a păstra siguranța, deoarece se poate produce un șoc electric sau un incendiu prin operațiuni necorespunzătoare, chiar dacă am acordat o atenție deosebită siguranței personale în faza de proiectare și de fabricație. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de mai jos înainte de a-l utiliza.

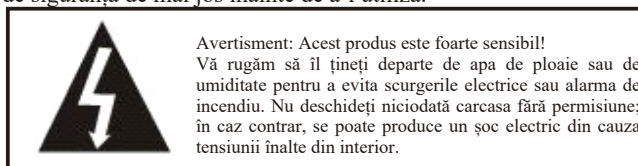

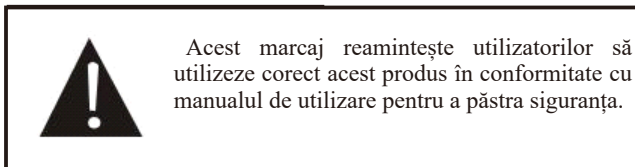

Avertisment FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalație. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio. Dacă acest echipament nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziunii, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin luarea următoarelor măsuri:


- Creșteți separarea între acest produs și produsul de comunicare wireless.
- Reorientați sau re poziționați antena de recepție pentru produsul de comunicare wireless.
- Conectați acest produs și produsul de comunicare fără fir la un circuit diferit.
- Consultați dealerul local pentru consultanță tehnică.

Pentru a asigura conformitatea continuă cu FCC, vă rugăm să protejați cablajul video folosind firul de alimentare cu împământare atașat și miezul de ferită de placare. Cu toate acestea, dacă utilizatorul, în cazul în care transformă acest produs fără permisiunea scrisă a agențiilor relevante, va fi privat de autoritatea de a utiliza acest produs.

III. Nota pentru utilizatori

1. Distanța recomandată pentru o vizualizare confortabilă

Distanța de vizualizare trebuie să fie de 5-7 ori mai mare decât înălțimea ecranului.



2. Înălțime & unghi

Înălțimea și unghiul de vizualizare adecvate vă pot ajuta să scăpați de o oboseală ușoară.



3. Nivel

Vă rugăm să păstrați un volum adecvat pentru a evita interferențele cu ceilalți (în special noaptea).

4. Luminozitate ambientală

Ochii dvs. pot suferi de oboseală ușoară în cazul în care ecranul este expus direct la lumina directă a soarelui, în cazul unei luminozități excesive sau al întunericului din încăpere, în cazul unui întuneric intens fără lumină în jur sau în cazul în care ecranul fluorescent are lumină reflectată. Așadar, vă rugăm să păstrați o iluminare blândă și indirectă, în loc de lumina directă a soarelui pe ecran. Luminozitatea suficientă pentru citirea ziarelor trebuie să fie cea mai bună.

5. Odihnă adecvată

Este foarte recomandat să vă odihniți periodic, chiar dacă acest Produs nu clipește și nici nu este afectat de radiații prin utilizarea tehnicii LED.

6. Funcționarea telecomenzii

Nu acoperiți niciodată fereastra de recepție a telecomenzii și nu o expuneți la lumina puternică a soarelui pentru a păstra o bună sensibilitate de recepție.

7. Notificări pentru celulele uscate ale telecomenzii

Durata de viață a celulelor uscate este de aproximativ 1 an (în funcție de frecvența de utilizare). În cazul în care telecomanda se confruntă cu o distanță de operare scurtă și o flexibilitate scăzută, vă rugăm să înlocuiți ambele celule vechi ale acesteia.

Nota: Nu este permisă utilizarea mixtă a celulelor noi și vechi sau a celulelor uscate de diferite tipuri; în caz contrar, telecomanda poate fi deteriorată de scurgerile de lichid. Vă rugăm să scoateți celulele uscate ale unei telecomenzi care va fi oprită mult timp. În cazul în care au avut loc scurgeri de lichid, vă rugăm să curățați mai întâi lichidul din cutia de celule înainte de a instala celulele noi.

8. Modul de gestionare

Vă rugăm să ridicați mai întâi acest produs înainte de manipulare.

➤ Asigurați-vă că acest produs este manipulat de cel puțin două persoane pentru a-i menține stabilitatea și a proteja carcasa.

➤ Nu zgâriați ecranul în timpul manipulării.

9. Condensare

Dacă acest produs este mutat rapid dintr-un loc rece într-un loc cald sau dintr-o cameră cu încălzitor electric în alte locuri, este posibil ca acest produs să aibă o interfață confuză, să nu afișeze culorile la anumite imagini sau să aibă culori inegale, toate acestea fiind cauzate de condensul din aparat. Imaginea poate fi recuperată după volatilizarea aburului.

IV. Notă de siguranță - Avertisment

4.1 Oprii imediat alimentarea cu energie electrică și scoateți priza din priză în cazul apariției de fum și consultați imediat dealerul. În cazul în care continuați să îl utilizați, poate apărea pericol de incendiu sau de electrocutare.



4.2 În cazul în care ecranul nu are ieșire de imagine sau audio, vă rugăm să oprii imediat acest produs și să deconectați priza de alimentare. Dacă o astfel de defecțiune apare brusc în stare normală, vă rugăm să nu continuați să utilizați acest produs, ci să consultați dealerul.



4.3 În cazul în care acest produs cade pe sol accidental sau carcasa este deteriorată, vă rugăm să oprii imediat acest produs și să deconectați priza de alimentare. Vă rugăm să nu continuați să utilizați acest produs, ci să consultați dealerul, pentru a evita pericolul de incendiu sau de șoc electric.



4.4 Nu conectați / deconectați niciodată priza de curent cu mâinile umede pentru a evita șocurile electrice.



4.5 Păstrați priza de alimentare fără praf acumulat pentru a evita degradarea performanțelor de izolare a prizei. Vă rugăm să curățați în mod regulat praful pentru a evita pericolul de incendiu.




4.6 Nu întrețineți, transformați sau dezasamblați acest Produs fără permisiune; în caz contrar, pot apărea șocuri electrice, pericol de incendiu sau deteriorarea pieselor interne, deoarece acest Produs conține articole fragile și de înaltă tensiune. Pentru detalii privind întreținerea, vă rugăm să consultați Scrisoarea de garanție și să vă adresați dealerului.



4.7 Păstrați acest produs departe de contactul îndelungat cu cauciucul pentru a-l proteja împotriva metamorfozării cochiliei sau a exfolierii învelișului.



4.8. Acest produs se utilizează numai la priza de alimentare de 220VAC. Nu utilizați niciodată acest produs în afara tensiunii nominale (220VAC); în caz contrar, pot apărea pericole de incendiu sau șocuri electrice.



4.9. În caz de tunete sau fulgere, vă rugăm să nu atingeți antena sau cablul de alimentare, ci deconectați imediat priza de alimentare, pentru a evita șocurile electrice.



4.10. Nu așezați niciodată acest produs în locuri cu temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui pentru a evita creșterea anormală a temperaturii și riscul de incendiu.



4.11. Se recomandă cu insistență să împărțiți fișa montată pe perete cu prelungitorul și alte bunuri care consumă energie și, dacă este inevitabil, vă rugăm să verificați dacă tensiunea nominală este suficientă; în caz contrar, poate apărea un pericol de incendiu dacă prelungitorul are o sarcină excesivă.

4.12. Nu așezați niciodată o vază, un ghiveci de flori, sticlărie, cosmetice, containere chimice, lichide sau obiecte metalice mici pe acest produs pentru a evita pericolul de incendiu sau șocuri electrice în cazul în care un lichid sau un obiect mic cade în el, iar dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să opriți imediat acest produs și să deconectați priza de alimentare și să consultați dealerul.



4.13. Vă rugăm să protejați bine acest produs împotriva obiectelor străine pentru a preveni riscul de incendiu sau de șoc electric. Cu toate acestea, dacă se găsesc corpuri străine în el, vă rugăm să opriți imediat și să deconectați priza de alimentare și să consultați dealerul. Se va acorda o atenție deosebită pentru a împiedica copiii să introducă corpuri străine.




4.14. Nu expuneți niciodată acest produs la ulei, fum și vapori sau în apropierea unui încălzitor sau a unui loc prăfuit pentru a evita degradarea calității imaginii, pericolul de incendiu sau șocuri electrice.



V. Notă de siguranță - Atenție

5.1 Nu blocați niciodată orificiul de ventilație al acestui produs, nu puneți ecranul cu fața în sus, lateral sau inversat-l. Nu puneți niciodată acest produs într-un loc slab ventilat, cum ar fi un dulap sau un raft de cărți. Distanța dintre aparat și perete trebuie să fie mai mare de 15 cm. Nu puneți niciodată acest produs pe covoare sau pe materiale inflamabile și nu îl acoperiți cu o perdea sau o față de masă pentru a evita riscul de incendiu.



5.2. Acest produs trebuie instalat într-un loc stabil și bine ventilat.



5.3. Nu puneți niciodată obiecte grele pe acest produs pentru a preveni instabilitatea centrului de greutate, răsturnarea acestui produs sau pericolele cauzate de căderea obiectelor grele.



5.4. Acest produs trebuie să fie manipulat de cel puțin două persoane. Este necesar să deconectați fișa de alimentare, să scoateți antena și alte dispozitive înainte de manipulare. Acesta trebuie manevrat cu atenție pentru a evita impactul sau deteriorarea ecranului.

5.5. Nu stați niciodată în picioare sau așezat pe acest produs. În cazul familiilor cu copii, trebuie să se acorde o atenție deosebită împiedicării copiilor de a se urca pe televizor sau de a se juca cu acesta pentru a evita deplasarea sau răsturnarea, deteriorarea sau alte leziuni.



5.6. Nu dezamblați niciodată capacul din spate, panoul din carcasă sau orice alt capac pentru a evita șocurile electrice cauzate de piesele de înaltă tensiune din interior. Vă rugăm să consultați dealerul pentru orice ajustare sau întreținere.



5.7. Nu așezați niciodată acest produs sau cablul de alimentare în apropierea radiatorului pentru a evita riscul de incendiu, deoarece suprafața cochiliei sau a cablului de alimentare se poate deforma și se poate topi dacă este încălzit.




5.8. Vă rugăm să deconectați mai întâi fișa de alimentare a motorului înainte de curățare sau întreținere; în caz contrar, se poate produce un șoc electric. Vă rugăm să curățați ecranul folosind haine moi pentru a evita zgărirea acestuia (a se vedea capitolul întreținere).



5.9. Niciodată nu tăiați, nu răsușiți, nu împachetați, nu transformați, nu îndoiți sau nu îndoiți conductorul, nu trageți de el cu multă forță în timpul funcționării și nu puneți nimic greu pe cablul de alimentare; în caz contrar, pot apărea pericole de incendiu și blocaj electric din cauza deteriorării cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, vă rugăm să consultați dealerul.



5.10. În timp ce deconectați fișa de alimentare, asigurați-vă că apucați fișa, în loc să trageți de firul de alimentare, deoarece aceasta poate deteriora firul de alimentare și poate provoca un pericol de incendiu sau un șoc electric.



5.11. Nu așezați niciodată acest produs într-un loc accidentat, înclinat sau instabil; în caz contrar, acest produs poate cădea sau se poate răsturna, ceea ce poate duce la vătămări sau daune.



5.12. În cazul în care acest produs va fi oprit pentru o perioadă lungă de timp dacă sunteți în călătorie sau în călătorie de afaceri, vă rugăm să deconectați fișa de alimentare pentru a evita riscul de incendiu din cauza degradării performanței izolației cablului de alimentare.



VI. Introducere în funcționarea și întreținerea produselor

1. **Întreținerea zilnică a ecranului tactil**
 - 1) Ștergeți ușor praful de pe suprafața folosind o piele de căprioară sau o lavetă de înaltă calitate.
 - 2) Urmele de degete de pe ecranul tactil al AIO trebuie curățate cu detergent specific pentru ecran de tablă electronică LCD. În timp ce curățați acest produs cu detergent, vă rugăm să îl ștergeți de la centru spre împrejurimi până când detergentul este complet curățat.
 - 3) În nici un caz apa nu trebuie să curgă în interiorul interfeței dintre ecranul electric de tablă albă și cadrul pentru a evita arderea ecranului din cauza unui scurtcircuit.
 - 4) Nu ștergeți niciodată ecranul tabloului electric folosind un prosop tare pentru a evita afectarea efectelor de dezactivare din cauza pufului.
 - 5) Murdăria încăpățânată de ulei poate fi îndepărtată prin lipirea unei benzi transparente pe ecran și apoi prin îndepărtarea acesteia

2. Întreținerea zilnică a afișajului:

1) Este necesar să opriți ecranul sau să reduceți luminozitatea în cazul în care acesta nu funcționează; în caz contrar, ecranul se poate arde din cauza arderii sau îmbătrânirii pieselor interne după o funcționare pe termen lung. În plus, anumiți pixeli LCD pot fi supraîncălziți și pot duce la arsurile interne în cazul în care LCD-ul are o redare continuă și pe termen lung a unui anumit conținut. Prin urmare, este necesar să opriți ecranul LCD sau economizorul de ecran în cazul în care acesta nu funcționează sau să afișați toate conținuturile albe ale ecranului de tablă albă electrică.

2) Vibrațiile inutile trebuie să fie prevenite: piesele de schimb ale LCD-ului sunt foarte sensibile și precise, iar ecranul poate fi deteriorat din cauza vibrațiilor puternice.

3. Introducere în funcționarea zilnică:

1) Mențineți umiditatea mediului la un anumit grad.

2) Este necesar să porniți, să opriți și să operați corect acest produs pentru a proteja datele și a prelungi durata de viață a acestuia.

3) Este necesar să porniți/opriți acest produs în strictă conformitate cu secvența: porniți mai întâi ecranul înainte de a porni computerul; și opriți mai întâi computerul înainte de a opri produsul; opriți-l până când lampa indicatoare a computerului și a ecranului se stinge.

4) Este interzis să scrieți sau să desenați pe ramele cu infraroșu tactil de la patru margini sau să da-magirați ramele cu infraroșu folosind orice obiect; în plus, este necesar să curățați praful de pe ele în mod regulat pentru a evita afectarea funcției tactile cu infraroșu.

5) Produsele electrice nu trebuie să fie umede, șocante și instabile. **Declarație:** Acest produs poate avea un consum zero de energie numai dacă nu este conectat la o sursă de alimentare externă.

VII. Introducere în utilizarea rapidă

Introducere la pornirea și oprirea AIO

1) Asigurați-vă că firul de alimentare este bine conectat (priza de alimentare a AIO este conectată la partea stângă sau dreaptă a ecranului) și că sursa de alimentare este sigură.

2) Apăsați întrerupătorul de alimentare care este orientat în jos în partea stângă (sau în partea dreaptă), fereastra de recepție a telecomenzii din colțul din dreapta jos al AIO ar trebui să fie roșie, ceea ce înseamnă că AIO este gata să fie pornit.

3) Butonul de alimentare de pe telecomandă are aceeași funcție cu butonul "POWER" din colțul din dreapta jos al ecranului. Dacă fereastra de recepție a telecomenzii din colțul din dreapta jos al ecranului devine roșie, apăsați butonul "POWER" sau butonul de alimentare de pe telecomandă, fereastra de recepție a telecomenzii va deveni portocalie și va intra în același timp în imaginea de pornire. Dacă AIO are un computer, acesta va fi pornit automat la câteva minute după pornirea ecranului.

4) Este posibil ca utilizatorul să aibă alte operațiuni după pornirea cu succes a AIO.

5) În cazul în care acest produs se află în stare de pornire, utilizatorul poate face clic pe butonul "POWER" din colțul din dreapta jos al ecranului sau pe butonul de pornire de pe telecomandă pentru a apărea pe ecran întrebarea dacă trebuie să se oprească sau nu; selectați "Da" pentru a opri ecranul și computerul; fereastra de recepție a telecomenzii devine roșie și AIO intră în stare de așteptare.

6) Dacă acest produs se află în stare de așteptare, opriți întrerupătorul de alimentare descendent din partea stângă (sau din partea dreaptă), fereastra de recepție a telecomenzii din colțul din dreapta jos al AIO este oprită și AIO se oprește în mod normal.

2. Utilizarea rapidă a telecomenzii

1) Întoarceți telecomanda, instalați două baterii alcaline AAA și închideți capacul compartimentului pentru baterii.

Notă: nu utilizați niciodată baterii reincărcabile, cum ar fi bateriile cu nichel-cadmium, pentru a asigura funcționarea corectă, deoarece aceste baterii pot avea forme și performanțe diferite. Bateriile uzate trebuie eliminate într-un mod ecologic.

2) Apăsați butonul "Sursă semnal" de pe telecomandă pentru a comuta rapid la canalul necesar, inclusiv AV și YPbPr, VGA și HDMI, utilizând tastele sus, jos și OK.

3) Pentru funcții detaliate ale controlerului de la distanță, consultați articolul X din acest manual. Introducere în utilizarea controlerului de la distanță.

3. Metoda de operare pentru exterior PC al AIO

Există trei metode de funcționare a PC-ului extern al AIO: conectare prin cablu VGA (pregătit de unul singur); conectare prin cablu HDMI (accesoriu sau pregătit de unul singur).

În prima metodă, acesta trebuie să fie conectat prin următorii pași:

1) Conectați capătul cablului VGA la portul de ieșire VGA din partea stângă (sau din partea dreaptă) a AIO și conectați un alt capăt la capătul VGA al PC-ului.

2) Conectați capătul cablului USB la capătul "TOUCH USB" din partea stângă a AIO, conectați capătul plat al USB la portul USB (atingerea este disponibilă dacă acest capăt este conectat) al PC-ului extern.

În cea de-a doua metodă, acesta trebuie conectat prin următorii pași:

1) Conectați capătul cablului HDMI la portul HDMI din partea frontală a AIO și conectați un alt capăt la portul HDMI al PC-ului extern.

2) Conectați portul plat al cablului USB la portul TOUCH-USB din partea din față a AIO și conectați un alt port plat la portul USB extern (atingerea este disponibilă dacă acest capăt este conectat).

În cea de-a treia metodă, aceasta trebuie conectată prin următorii pași:

- 1) Conectați capătul cablului HDMI la portul HDMI descendent din partea stângă a AIO și conectați un alt capăt la portul HDMI al PC-ului extern.

2) Conectați deschiderea pătrată a cablului USB la portul "TOUCH-USB" din partea stângă a AIO și conectați partea plată a portului USB la portul USB al PC-ului extern (atingerea este disponibilă dacă acest capăt este conectat).


Sugestie: interfața HDMI de pe panoul frontal este conectată la un cablu HDMI ≤3m; interfața HDMI de pe partea laterală este conectată la un cablu HDMI ≤5m.

După ce cablarea este terminată, puteți comuta ecranul PC-ului extern pe ecranul AIO pentru afișare și operare tactilă. Acum, utilizatorul poate scrie și marca folosind software-ul whiteboard al PC-ului extern. Pentru detalii despre instalarea și operarea software-ului de tablă albă, vă rugăm să consultați introducerea detaliată la instalarea și operarea software-ului de tablă albă din acest manual.

Note: În caz de neconcordanță între obiectul real și introducerea din prezentul manual, obiectul real prevalează.

VIII. Panoul de control

(doar în scop ilustrativ și poate diferi de produsul real)

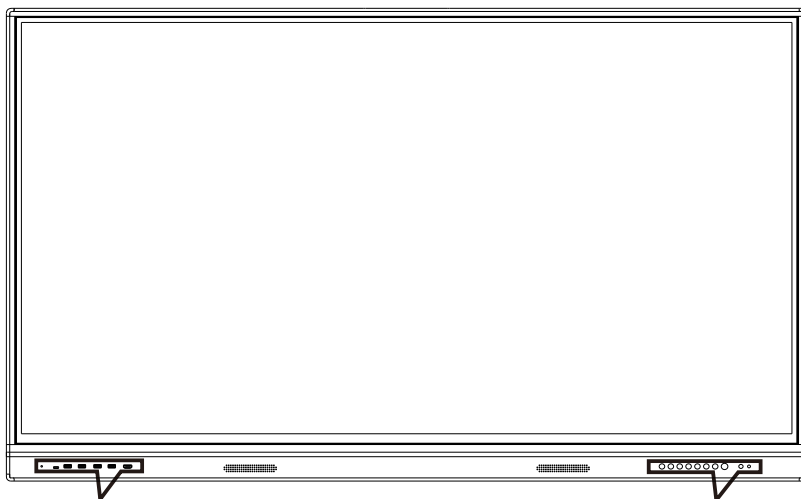


Panoul de control stânga

Panoul de control dreapta


LCD Touch AIO

Panoul de control stânga

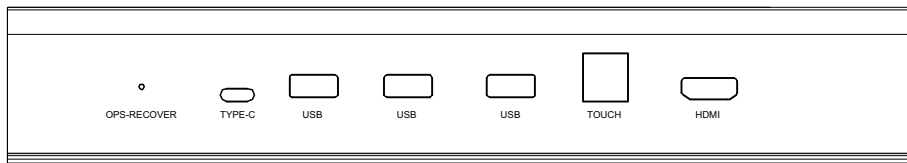

S/N	Nume Port	Funcție
1	OPS-RECOVER	OPS recovery button
2	TYPE-C	TYPE-C interface USB+V IDE0+Audio+charge (5V/3A) (Public USB3.0)
3	USB3.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS (Public USB3.0)
4	USB 3.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS (Public USB3.0)
5	USB3.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS (Public USB3.0)
6	TOUCH	Interfață USB pentru conexiune HDMI Touch
7	HDMI	Interfață de cablare HDMI (cablu HDMI =3m recomandat)


Panoul de control dreapta

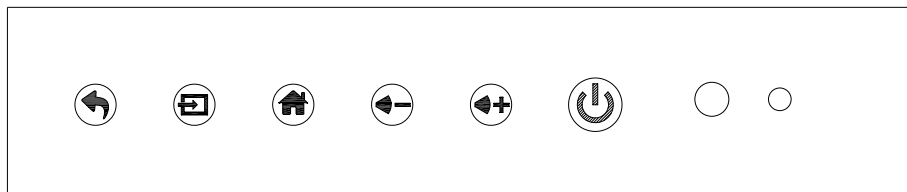


S/N	Nume Port	Funcție
1		Întoarce
2		Pentru a comuta sursa de semnal
3		Butonul Home pentru a comuta între Android și Windows
4		Butonul de reglare a volumului. Apăsăți butonul din meniul de pe ecran pentru a regla volumul și pentru a regla volumul în alte submeniuri.
5		Înterupător de alimentare
6		Fereastra de recepție a telecomenzii
7		Fereastră de recepție sensibilă la lumină

IX. Introducere în porturile din partea din spate

(doar în scop ilustrativ și poate diferi de produsul real)





S/N	Nume Port	Funcție
1	Intrare MICROFON	Interfață microfon
2	IEȘIRE LINIE	Interfață de linie
3	Iesire SPDIF	Ieșire audio optică
4	RS232	RS232 interfata(serial port)
5	Iesire HDMI	Port de ieșire HDMI (cablu HDMI =5m recomandat)
6	Iesire TYPE-C	Interfață de ieșire TYPE-C USB+VIDEO+Audio+încărcare (20V/3.25A) (Public USB3.0)
7/8	RJ45	Interfață de intrare sau ieșire prin cablu
9	USB3.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS



S/N	Nume Port	Funcție
1/3/4	HDMI1/2/3	Port de intrare HDMI (se recomandă un cablu HDMI =5m)
2	TOUCH	Interfață USB pentru conectarea sursei tactile
5	TYPE-C	Interfață TYPE-C USB+VIDEO+Audio+încărcare (20V/3.25A) (Public USB3.0)
6	DP	Port de intrare Display Port (cablu DP ≤3m recomandat)
7	USB3.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS
8	USB2.0	Interfață USB pe sistemul TV/Android/OPS
9	MICRO-SD	Interfața cardului SD pe sistemul Android
10/11/12/13	TV WIFI	Interfață de rețea fără fir WIFI/BT

X. Introducere în telecomanda

(Imaginile produselor sunt doar în scop ilustrativ și pot fi diferite de produsul real)

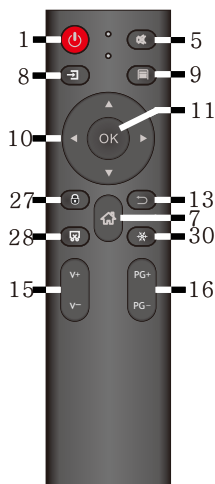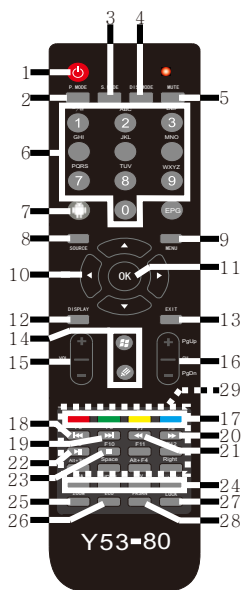

- 1.**Power (tasta stand by):** apăsați această tastă pentru a intra în modul de pornire sau de așteptare.
- 2.**Mod imagine:** apăsați tasta Mod imagine pentru a avea comutarea circulară între modulele de imagine " Standard, soft, utilizator și luminos".
- 3.**Mod sunet:** apăsați această tastă pentru a avea comutarea circulară a sunetelor între standard, muzică, film, sport și utilizator.
- 4.**Mod de afișare:** apăsați această tastă pentru a avea comutarea circulară a scalei imaginii între: auto, 4:3 , 16:9 , zoom 1, zoom 2, ecran complet, neliniar și punct la punct.
- 5.**Mute:** apăsați tasta Mute pentru a intra în modul Mute.Marcajul Mute este afișat în colțul din stânga sus al ecranului. Apăsați din nou această tastă pentru a elibera starea de mute și marcajul de pe ecran va dispărea.
- 6.**Figura:** este valabilă numai în cazul sursei de semnal TV și este utilizată pentru recepționarea canalului TV, sau pentru introducerea figura în meniurile corespunzătoare.


- 7.**Homepage:** apăsați această tastă pentru a comuta de la WIN-DOWS la pagina de pornire a Android.
- 8.**Sursă semnal:** apăsați această tastă pentru a afișa lista de sursă de semnal; apăsați săgeata SUS și JOS pentru a comuta sursele de semnal de intrare, inclusiv TV, analogic TV, componente, calculator, HDMI 1, HDMI 2, calculator încorporat, Android și video.
- 9.**Meniu:** apăsați această tastă în toate modulele pentru a afișa meniul opțiunile generale de setare.
- 10.**Tastă de direcție:** apăsați UD/LR (Sus, Jos, Stânga, Dreapta) pentru a regla sau selecta opțiunile din meniu.
- 11.**Tasta OK:** apăsați această tastă pentru a confirma o anumită opțiune.
- 12.**Afișaj:** apăsați această tastă pentru a afișa rezoluția sursei de semnal actuală.
- 13.**Exit** apăsați această tastă pentru a ieși din meniul actual.
- 14.**Tasta de funcție Windows/Whiteboard (Ferestre/ Tablă albă).**
- 15.**Volum:** Apăsați Volum(+)(-)pentru a regla volumul. Apăsați această tastă în modul silentios pentru a elibera starea de muțenie.
- 16.**Apăsați această tastă pentru a schimba canalul,sau pagina sus/jos.**
- 17.**Tasta de culoare:** pentru a avea funcția de prompter în meniul televizorului digital.
- 18.**Apăsați această tastă pentru a intra în directorul anterior sau pentru a reda melodia anterioară.**
- 19.**Apăsați această tastă pentru a intra în următorul director sau redați următoarea melodie.**
- 20.**Apăsați această tastă pentru a avansa rapid.**
- 21.**Apăsați această tastă pentru a derula înapoi.**
- 22.**Apăsați această tastă pentru a reda sau a pune pe pauză programul.**
23. Apăsați această tastă pentru a opri redarea.
- 24.**Tasta de prescurtare a canalului:** pentru a comuta la canalul corespunzător cu o singură tastă.
- 25.**Zoom imagine:** apăsați această tastă pentru a mări sau micșora imaginea.
- 26.**ECO:** apăsați această tastă pentru a dezactiva luminozitatea ecranului.
- 27.**LOCK:** apăsați această tastă pentru a bloca ecranul, telecomanda și funcțiile tastei.
- 28.**PRSRN:** apăsați acest buton pentru a captura ecranul și a-l salva.
- 29.**F1 1/F22/Alt+Tab/Spațiu/Alt+f4/Dreapta,** apăsați aceste taste pentru a avea funcțiile corespunzătoare sub sursa de semnal a OPS.
- 30.**Freeze (Înghetare):** Apăsați acest buton pentru a îngheța imaginea ecranului de redare curent și a continua redarea audio.

XI. Utilizarea sistemului Android

(doar în scop ilustrativ și poate diferi de produsul real)

Treceți de la sistemul de calculator la sistemul Android

1) Faceți clic pe tasta "Homepage" de pe telecomandă pentru a comuta la pagina de pornire între pagina de pornire Android și canalul OPS, așa cum se arată în figura de mai jos:

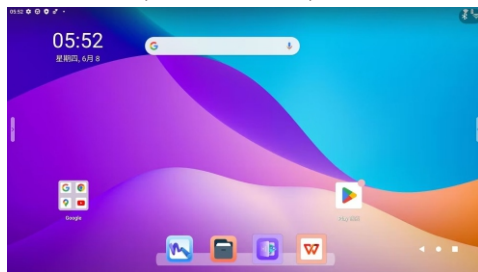


Pagina de pornire a sistemului Android

2) Sau apăsați  de pe tastatură pentru a comuta la pagina de pornire între pagina de pornire Android și canalul OPS.


3) Meniul plutitor este prezentat în figura de mai jos. Atingeți tasta "în meniul plutitor pentru a deschide pagina de pornire între pagina de pornire Android și canalul OPS.

2. Comutați de la pagina de pornire între pagina de pornire Android și canalul OPS

1) Faceți clic pe butonul "Homepage" al telecomenzii de pe pagina de pornire între pagina de pornire Android și canalul OPS sau atingeți "OPS" de pe pagina de pornire cu stiloul sau cu mâna pentru a realiza comutarea.


2) Click  pe butonul de pe panoul frontal de pe pagina de pornire între pagina de pornire Android și OPS

3. Setarea sistemului Android

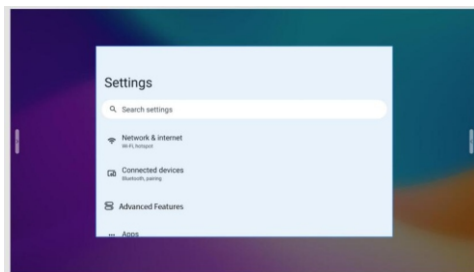

4. Utilizarea meniului plutitor

(doar în scop ilustrativ și poate diferi de produsul real)

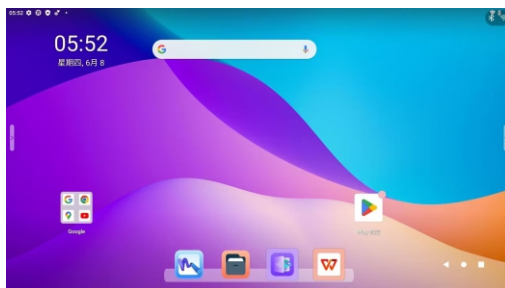

XII. Actualizarea și întreținerea produselor

Introducere în actualizarea produsului și înlocuirea modulelor:

Actualizarea sistemului:

Actualizare online: această actualizare trebuie să fie compatibilă cu AIO și versiunea curentă și suficientă spațiu de stocare este rezervat pentru descărcare și instalare.

Actualizare locală: pachetul de actualizare care provine din directorul dispozitivului extern existent și compatibil cu acest televizor este utilizat pentru actualizarea locală.

Înlocuirea modulelor:

1. Upgrade al modulului software: în timpul actualizării software-ului, utilizatorul poate selecta actualizarea materialelor, a resurselor, a simulării și a modulului băncii de întrebări.

2. Actualizarea modulului hardware: dacă hardware-ul are defecțiuni sau sunt necesare funcții noi, utilizatorul poate face o cerere către producător pentru înlocuirea următoarelor module: modulul de interfață, modulul de alimentare, modulul de emisie/recepție în infraroșu, modulul computerului operațional și modulul Android.

Întreținerea produsului:

Defecțiunile timpurii pot fi prevenite și durata de viață a mașinii poate fi prelungită prin curățarea atentă și regulată. este OBLIGATORIU să opriți și să deconectați cablul de alimentare înainte de începerea curățării.

Curățarea ecranului

1. Mod de a păstra ecranul curat: adăugați o cantitate mică de agent de înmuiere sau detergent în apă, umeziți cârpa moale în apă și faceți-o să se usuce și apoi ștergeți ecranul.

2. Dacă ecranul are apă în exces pe el, asigurați-vă că este complet uscat înainte de a porni mașina.

Curățarea cutiei

1. Vă rugăm să curățați murdăria sau praful de pe carcase folosind o cârpă moale, uscată și fără păr. Nu este permisă folosirea unei cârpe umede.

2. Vă rugăm să deconectați fișa de alimentare înainte ca această mașină să fie oprită pentru o anumită perioadă pentru a preveni deteriorarea ulterioară cauzată de fulgere sau unde electrice.

3. Acest produs va fi dezambalat numai de către personal profesionist. Pentru orice problemă, vă rugăm să consultați cu amabilitate persoana de întreținere locală.

Instrucțiuni de întreținere:

1. Perioada de garanție vă rugăm să vă adresați reprezentantului local.

2. Software-ul se bucură de actualizare gratuită pe viață.

XIII. Defecțiuni și depanare

Fără alimentare	Verificați dacă firul de alimentare cu curent alternativ al acestui produs este bine introdus în priza de alimentare. Cu toate acestea, dacă totuși nu are curent, deconectați fișa de alimentare și așteptați 60 de ani înainte de a o reinsera, apoi porniți aparatul.
Fără imagine	Verificați conexiunea antenei din partea din spate a aparatului și încercați alte canale.
Calitatea slabă a recepției	Este posibil să apară fantome sau iluzii dacă în apropiere se află clădiri înalte sau munți și, în acest caz, puteți regla manual calitatea imaginii: consultați introducerea din "căutarea manuală" sau schimbați direcția de recepție a antenei externe. Dacă se utilizează o antenă de interior, este posibil ca în unele cazuri să aibă dificultăți de recepție. Calitatea imaginii poate fi îmbunătățită prin schimbarea direcției antenei. Cu toate acestea, dacă calitatea slabă a imaginii continuă să existe, vă rugăm să utilizați o antenă exterioară.
Imagine clară, dar fără sunet	Creșteți volumul, verificați dacă aparatul este mut și apăsați butonul Mute de pe telecomandă pentru a anula mute.
Sunet bun, dar culoare slabă	Creșteți contrastul și luminozitatea.
Fulg de zăpadă în imagine și zgomot	Verificați conectarea antenei în partea din spate.
Nici un răspuns al telecomenzii	Aceasta poate fi cauzată de poziția slabă a antenei. Calitatea imaginii poate fi îmbunătățită prin utilizarea unei antene direcționale înalte; telecomanda trebuie să corespundă senzorului de telecomandă de pe mașină. Dacă nu există nicio reacție, verificați dacă hârtia de izolare din plastic este îndepărtată și dacă bateriile sunt instalate corect și înlocuiți bateriile. Dacă această mașină nu reușește să recepționeze semnalul în 15min, va fi trecut automat în stare de pauză.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC)	Reglați contrastul și luminozitatea în meniul principal.

XIV. Aviz pentru reciclarea deșeurilor

În cazul în care acest Produs nu mai este necesar, sau își atinge durata de viață, va fi prezentat la centrele de reciclare calificate recunoscute de stat în conformitate cu legile și reglementările relevante pentru reciclarea deșeurilor electrice

