



# **Ghid de utilizare Epson iProjection (Windows/Mac)**

## Notății utilizate în acest ghid 5

<b>Utilizarea manualului pentru a căuta informații .....</b>	<b>6</b>
Căutarea după cuvânt cheie.....	6
Sărirea direct din marcaje.....	6
Tipărirea paginilor de care aveți nevoie.....	6

## Introducere în software-ul Epson iProjection 7

<b>Caracteristicile Epson iProjection.....</b>	<b>8</b>
Conectarea la diferite dispozitive .....	8
Afișaj cu patru panouri .....	8
Schimbarea prezentatorilor și a poziției de proiectare .....	9
Funcția de moderator .....	9
Livrarea ecranului și funcția Afișare miniaturi .....	10
Proiectarea ușoară în rețea cu ajutorul unei unități flash USB (numai Windows) .....	10

## Configurarea software-ului pentru prima dată 12

<b>Instalarea software-ului .....</b>	<b>13</b>
Cerințe de sistem Epson iProjection .....	13
Cerințe pentru afișare extinsă (doar Windows 10) .....	13
Edițiile Epson iProjection.....	14
Instalarea software-ului Epson iProjection (Windows).....	14
Instalarea software-ului Epson iProjection (Mac).....	14

## Selectarea setărilor de rețea pentru proiector ..... 15

Metode de conectare pentru diverse medii de rețea.....	15
Mediu de comunicare fără fir recomandat pentru Multi PC Projection.....	16
Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare rapidă .....	16
Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (fără fir) .....	17
Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (prin cablu).....	18

## Conectarea la proiector și proiectarea imaginilor 19

### Metode de conectare..... 20

Metode de conectare pentru diverse stiluri de întâlnire .....	20
Conectarea directă a proiectorului la un calculator, prin utilizarea comunicației fără fir.....	21
Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea.....	24

### Selectarea metodei de căutare a proiectorului..... 27

Metode de căutare.....	27
Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat .....	27
Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiectorului .....	28
Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil .....	28
Profiluri pentru căutare .....	29
Efectuarea căutării unui profil.....	29
Înregistrarea unui profil.....	29
Exportul unui profil.....	31
Importul unui profil .....	31
Partajarea unui profil într-o rețea.....	31

### Controlul afișajului proiectat..... 33

Tipuri de ecran pentru controlul proiecției .....	33
Funcționarea stării afișajului proiectat.....	33
Modificarea numărului de panouri proiectate .....	34
Schimbarea prezentatorului.....	35
Modificarea poziției din proiecție .....	36

### Deconectarea..... 37

## Utilizarea funcțiilor suplimentare 38

### Căutarea proiectoarelor în rețea folosind o comandă rapidă..... 39

Crearea unei comenzi rapide.....	39
----------------------------------	----

### Conectarea la proiector în rețea utilizând o unitate flash USB (numai Windows) ..... 40

Crearea unei chei USB pe o unitate flash USB (numai Windows).....	40	Mesaje de eroare la căutarea și selectarea proiectoarelor .....	60
Utilizarea unei chei USB pentru conectarea la un computer Windows .....	40	Mesaje de eroare la proiectare.....	61
<b>Conectarea la mai multe proiectoare (Copiere în oglindă).....</b>	<b>42</b>	Mesaje de eroare la folosirea unui profil.....	61
<b>Redarea semnalului audio de la proiector .....</b>	<b>43</b>	Mesaje de eroare atunci când se utilizează funcția de moderator .....	61
<b>Proiecția ecranului .....</b>	<b>44</b>	Mesaje de eroare atunci când se distribuie ecranul proiectat.....	62
<b>Schimbarea moderatorului .....</b>	<b>45</b>	<b>Listă ID eveniment .....</b>	<b>63</b>
<b>Distribuirea ecranului proiectat .....</b>	<b>46</b>	<b>Rezumat ecran .....</b>	<b>64</b>
<b>Selectarea ecranului unui participant pentru proiectare prin     utilizarea miniaturilor.....</b>	<b>47</b>	<b>Ecranul de selectare a modului de conectare .....</b>	<b>65</b>
<b>Ascunderea ecranului de control al proiecției .....</b>	<b>48</b>	<b>Ecran de căutare.....</b>	<b>66</b>
<b>Interzicerea operațiilor participanților .....</b>	<b>49</b>	<b>Salvare ecran .....</b>	<b>68</b>
<b>Controlarea lățimii de bandă a conexiunii .....</b>	<b>50</b>	<b>Setare opțiuni.....</b>	<b>69</b>
Restricții privind controlul lățimii de bandă.....	51	Setare opțiuni - Setări utilizator.....	69
<b>Rezolvarea problemelor .....</b>	<b>52</b>	Setare opțiuni - Setări generale .....	70
<b>Rezolvarea problemelor de conexiune la rețea .....</b>	<b>53</b>	Setare opțiuni - Reglare performanțe.....	72
Soluții în cazul în care nu puteți realiza conexiuni utilizând Modul Conectare rapidă .....	53	Setare opțiuni - Leșirea audio.....	73
Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (fără fir) - SOLUȚII .....	53	Setare opțiuni - Livrare.....	74
Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (prin cablu) - SOLUȚII .....	55	<b>Bara de instrumente .....</b>	<b>75</b>
<b>Rezolvarea problemelor în timpul proiecției .....</b>	<b>56</b>	<b>Ecranul de control al proiecției.....</b>	<b>76</b>
Soluții atunci când ecranul nu este proiectat corect.....	56	<b>Ecranul cu miniaturi.....</b>	<b>79</b>
Soluții când semnalul audio nu este redat corect .....	56	<b>Ecranul Viewer.....</b>	<b>81</b>
Soluții când Funcția de moderator nu funcționează .....	57	<b>Anexă .....</b>	<b>82</b>
Soluții atunci când ecranul proiectat nu este livrat .....	57	<b>Actualizarea și dezinstalarea software-ului .....</b>	<b>83</b>
<b>Lista de mesaje de eroare .....</b>	<b>58</b>	Obținerea celei mai recente versiuni a software-ului.....	83
Mesaje de eroare la pornirea software-ului Epson iProjection .....	58	Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 7) .....	83
Mesaje de eroare la utilizarea cheii USB.....	59	Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10) .....	83
		Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Mac) .....	83



<b>Rezoluțiile și culorile acceptate .....</b>	<b>85</b>
Rezoluții acceptate.....	85
Culoarea de afișare .....	85
<b>Limitări .....</b>	<b>86</b>
Restricții la conectare.....	86
Restricții care apar în cazul proiectării din Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live .....	86
Restricțiile în Windows Aero .....	86
Restricțiile privind proiectarea din Windows Media Center .....	87
<b>Notificări .....</b>	<b>88</b>
Aviz privind drepturile de autor .....	88
Referitor la notații.....	88
Notificare generală.....	88
Atribuirea de drepturi de autor .....	89

# Notații utilizate în acest ghid



## Simboluri privind lucrul în siguranță

Proiectorul și manualele sale utilizează simboluri grafice și etichete pentru a indica informațiile care vă spun modul de utilizare în siguranță al acestui produs.

Citiți și respectați întocmai instrucțiunile marcate cu aceste simboluri și etichete pentru a evita accidentarea persoanelor sau prejudicierea proprietății.

 <b>Avertisment</b>	Acest simbol se folosește pentru informații care, dacă sunt ignorate, pot duce la accidentarea persoanelor sau chiar deces.
 <b>Atenție</b>	Acest simbol se folosește pentru informații care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la accidentarea persoanelor sau daune fizice, din cauza manipulării incorecte.

## Notații referitoare la informațiile generale

 <b>Atenție</b>	Această etichetă indică procedurile care pot produce daune sau răni dacă nu se iau măsuri suficiente de siguranță.
	Această etichetă indică informații suplimentare care pot fi folosite pentru utilizator.
[Denumire buton]	Indică numele butoanelor de pe telecomandă sau de pe panoul de comandă. Exemplu: butonul [Esc]
<b>Denumirea meniurilor/setărilor</b>	Indică nume de meniuri și setări ale proiecteurului. Exemplu: Selectați meniul <b>Imagine</b> ☛ <b>Imagine &gt; Avansat</b>
▶▶	Această etichetă indică legătură către pagini corelate.
☛	Această etichetă indică nivelul actual din meniul proiecteurului.

## ▶▶ Linkuri corelate

- "Utilizarea manualului pentru a căuta informații" [p.6](#)


Manualul PDF vă permite să căutați informațiile dorite prin cuvinte cheie sau să săriți direct la anumite secțiuni, utilizând marcajele. De asemenea, puteți imprima doar paginile de care aveți nevoie. Această secțiune explică modul de utilizare a unui manual PDF care a fost deschis în Adobe Reader X de pe computer.

## ► Linkuri corelate

- "Căutarea după cuvânt cheie" p.6
- "Sărirea direct din marcaje" p.6
- "Tipărirea paginilor de care aveți nevoie" p.6

## Căutarea după cuvânt cheie

Faceți clic pe **Editare > Căutare Avansată**. Introduceți cuvântul cheie (text) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Rezultatele sunt afișate ca o listă. Faceți clic pe unul dintre rezultatele afișate pentru a trece la pagina respectivă.

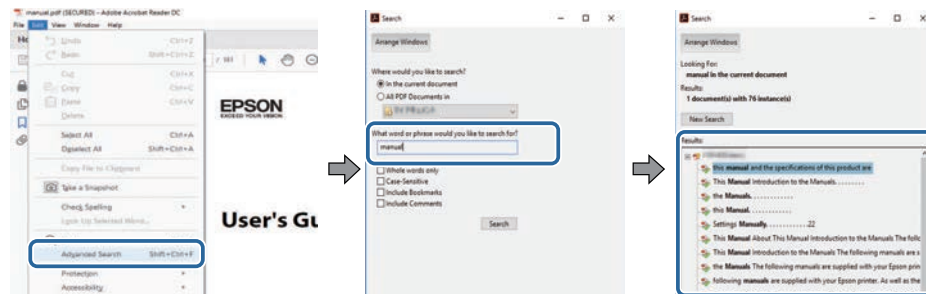


## Sărirea direct din marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a trece la pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vedea titlurile de nivel inferior din acea secțiune. Pentru a reveni la pagina anterioară, efectuați următoarea operație pe tastatură.

- Windows: țineți apăsat **Alt**, apoi apăsați **←**.


- Mac OS: țineți apăsată tasta de comandă, apoi apăsați **←**.

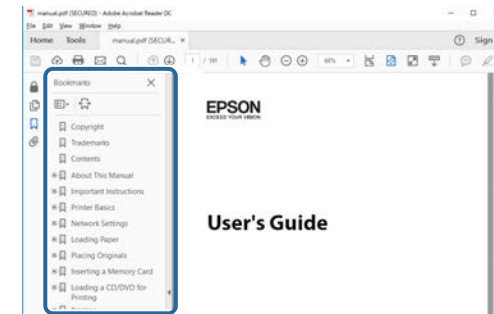

## Tipărirea paginilor de care aveți nevoie

Puteți extrage și imprima numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Imprimare** din meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în meniul **Pagini** din **Pagini de imprimat**.

- Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de pornire și pagina finală.  
Exemplu: 20-25
- Pentru a specifica paginile care nu sunt în serie, împărțiți paginile cu virgulă.  
Exemplu: 5, 10, 15

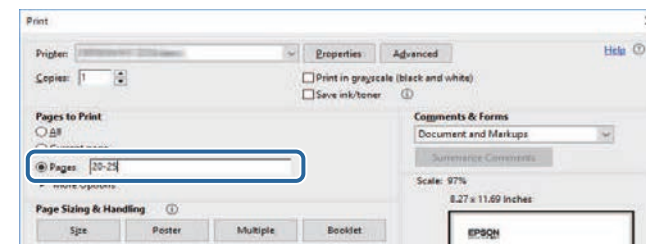

# Introducere în software-ul Epson iProjection

Consultați aceste informații pentru a afla mai multe despre software-ul Epson iProjection.

## ► **Linkuri corelate**

- "Caracteristicile Epson iProjection" [p.8](#)

Epson iProjection este un software care vă permite să organizați întâlniri sau cursuri interactive prin proiectarea de imagini de la proiectoare în rețea. Puteți utiliza o varietate de opțiuni de afișare pentru mediul dumneavoastră.

## ► Linkuri corelate


- "Conectarea la diferite dispozitive" [p.8](#)
- "Afișaj cu patru panouri" [p.8](#)
- "Schimbarea prezentatorilor și a poziției de proiectare" [p.9](#)
- "Funcția de moderator" [p.9](#)
- "Livrarea ecranului și funcția Afișare miniaturi" [p.10](#)
- "Proiectarea ușoară în rețea cu ajutorul unei unități flash USB (numai Windows)" [p.10](#)

---

## Conectarea la diferite dispozitive

Puteți conecta simultan maximum 50 de dispozitive la un proiector, cum ar fi computere, telefoane inteligente și tablete, utilizând software-ul Epson iProjection. (Maximum patru dispozitive pot proiecta la un moment dat.)

Puteți organiza, de asemenea, întâlniri la distanță printr-o rețea prin proiectarea simultană a aceleiași imagini pe maximum patru proiectoare din rețea.

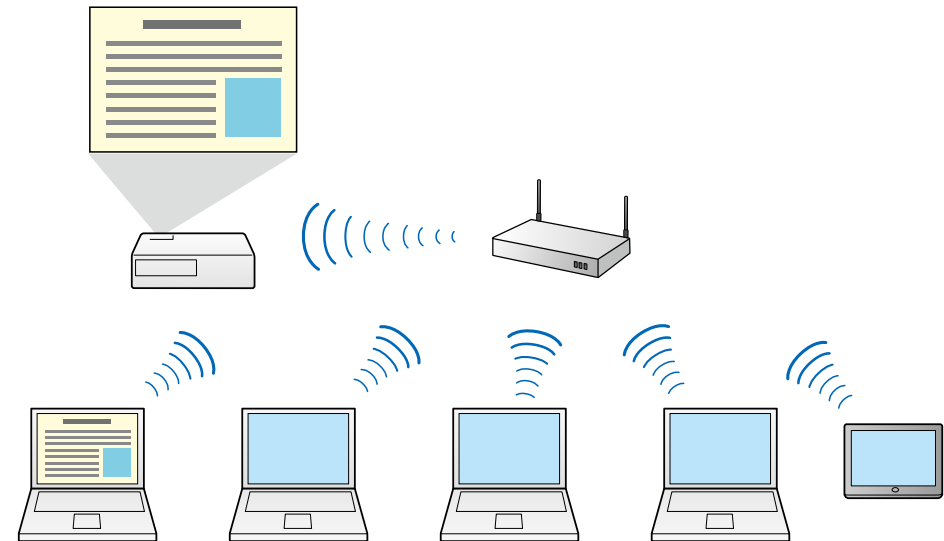

## ► Linkuri corelate

- "Conectarea la mai multe proiectoare (Copiere în oglindă)" [p.42](#)
- "Metode de conectare" [p.20](#)

---


## Afișaj cu patru panouri

Puteți afișa simultan până la patru ecrane în panouri proiectate separate, ceea ce este util, atât în mediile de afaceri, cât și educaționale.

De exemplu, puteți compara și analiza datele în timp ce proiectați simultan ecrane de la mai multe dispozitive. Într-un mediu educațional, puteți proiecta



materiale didactice într-o parte a ecranului și răspunsul cursanților în altul, pentru a optima experiența de învățare.

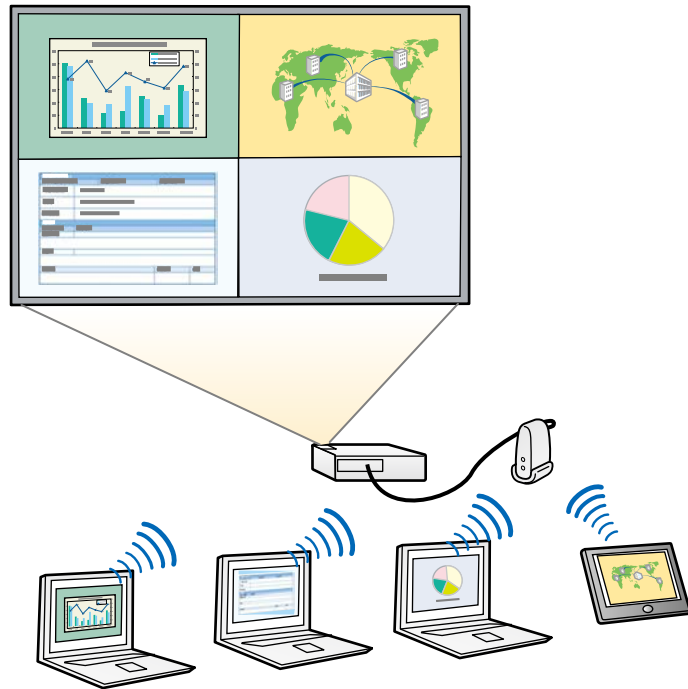


## » Linkuri corelate

- "Modificarea numărului de panouri proiectate" [p.34](#)

## Schimbarea prezentatorilor și a poziției de proiectare

Utilizând software-ul Epson iProjection, puteți să schimbați cu ușurință ecranul proiectat și poziția de proiectare prin simpla glisare și eliberare a numelor de utilizatori în panourile de pe ecranul de control al proiectiei.

Puteți partaja proiectorul cu alți utilizatori din aceeași rețea, fără a fi necesar să modificați conexiunile prin cablu, ceea ce le permite utilizatorilor să își prezinte materialele pe rând.

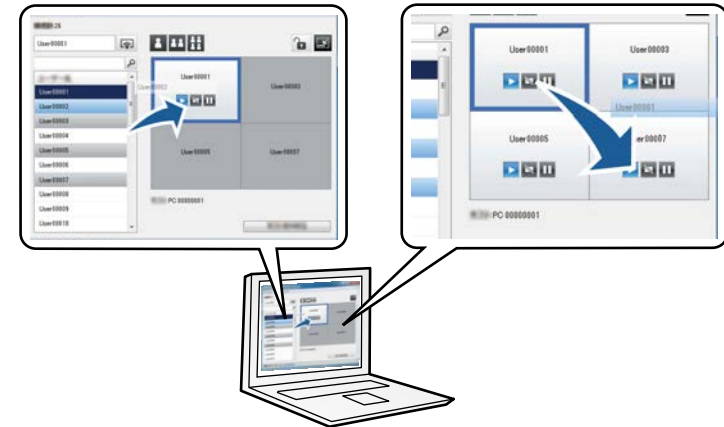

Ecranul de control al proiectiei este disponibil numai în Ediție Standard a software-ului.

## » Linkuri corelate

- "Schimbarea prezentatorului" [p.35](#)
- "Modificarea poziției din proiectie" [p.36](#)

## Funcția de moderator

Când utilizați funcția de moderator, doar o singură persoană joacă un rol de moderator care poate controla afișajul proiectat. Această funcție este potrivită pentru întâlniri în care un utilizator este moderator și ceilalți utilizatori sunt participanți, iar moderatorul trebuie să controleze afișajul proiectat.

Acest lucru poate fi, de asemenea, util într-un mediu de clasă, unde moderatorul trebuie să controleze lecția fără întreruperi.



Această funcție este disponibilă numai pentru modelele acceptate.


## » Linkuri corelate

- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)
- "Metode de conectare" [p.20](#)

## Livrarea ecranului și funcția Afișare miniaturi

Puteți distribui imaginile proiectate pe ecran la acel moment către dispozitivele participanților. Apoi, participanții pot adăuga note la imaginile primite prin utilizarea software-ului de glisare. Moderatorul poate verifica aceste note prin intermediul miniaturilor. Această caracteristică este optimă pentru mediile în care moderatorul dorește să adreseze întrebări

participanților și apoi să selecteze răspunsurile sau ideile pe care dorește să le proiecteze.

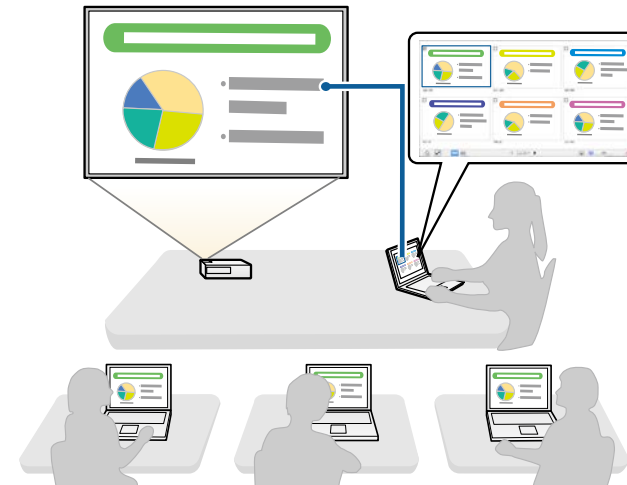

Această funcție este disponibilă numai pentru modelele acceptate.


## » Linkuri corelate

- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)
- "Selectarea ecranului unui participant pentru proiectare prin utilizarea miniaturilor" [p.47](#)

## Proiectarea ușoară în rețea cu ajutorul unei unități flash USB (numai Windows)

Puteți utiliza o unitate flash USB din comerț drept cheie USB pentru a transfera informații despre rețeaua proiecteurului pe un computer Windows. Crearea cheii USB vă permite să proiectați repede imagini de pe proiectorul din rețea.

Când schimbați prezentatorul, puteți comuta ecranul proiectat inserând cheia USB în computerul unui nou prezentator.

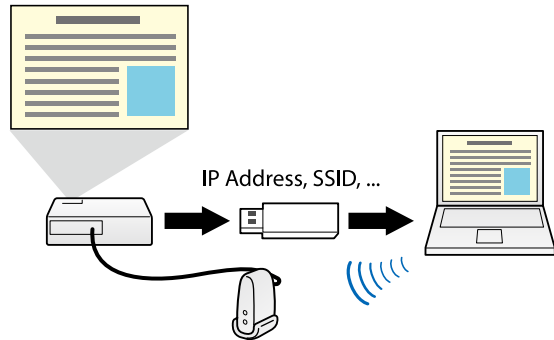

- Această funcție este disponibilă numai pentru modelele acceptate. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.
- Nu puteți utiliza cheia USB drept modul LAN fără fir al proiectorului.

## ► Linkuri corelate

- "Conectarea la proiector în rețea utilizând o unitate flash USB (numai Windows)" [p.40](#)

# Configurarea software-ului pentru prima dată

Urmați aceste instrucțiuni înainte de a conecta un computer la proiector printr-o rețea.

## ► Linkuri corelate

- "Instalarea software-ului" [p.13](#)
- "Selectarea setărilor de rețea pentru proiector" [p.15](#)

Instalați software-ul Epson iProjection descărcându-l de pe site-ul web Epson.



- Dacă limba selectată pentru instalare diferă de limba sistemului de operare utilizat, este posibil ca ecranele să nu fie afișate corect.
- Dacă aveți instalată pe computer o versiune anterioară a acestui software sau EasyMP Multi PC Projection, dezinstalați-o mai întâi, apoi instalați software-ul Epson iProjection.

### » Linkuri corelate

- "Cerințe de sistem Epson iProjection" [p.13](#)
- "Edițiile Epson iProjection" [p.14](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Windows)" [p.14](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.14](#)
- "Obținerea celei mai recente versiuni a software-ului" [p.83](#)

## Cerințe de sistem Epson iProjection

Calculatorul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de sistem pentru a utiliza software-ul Epson iProjection.

Cerință	Windows	Mac
Sistem de operare	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimate (32 și 64 de biți)</li> <li>• Enterprise (32 și 64 de biți)</li> <li>• Professional (32 și 64 de biți)</li> <li>• Home Premium (32 și 64 de biți)</li> <li>• Home Basic (pe 32 de biți)</li> <li>• Starter (32 de biți)</li> </ul>	OS X <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.11.x (64 de biți)</li> </ul>
	Windows 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 8 (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 8 Pro (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 8 Enterprise (pe 32 și 64 de biți)</li> </ul>	macOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.12.x (64 de biți)</li> <li>• 10.13.x (64 de biți)</li> <li>• 10.14.x (64 de biți)</li> <li>• 10.15.x (64 de biți)</li> </ul>

Cerință	Windows	Mac
	Windows 8,1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 8.1 (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 8.1 Pro (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 8.1 Enterprise (32 și 64 de biți)</li> </ul>	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 Home (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 10 Pro (32 și 64 de biți)</li> <li>• Windows 10 Enterprise (32 și 64 de biți)</li> </ul>	
Procesor	Intel Core2Duo sau mai rapid (se recomandă Intel Core i3 sau mai rapid)	Intel Core2Duo sau mai rapid (se recomandă Intel Core i5 sau mai rapid)
Memorie	2GB sau mai mult (se recomandă 4GB sau mai mult)	
Spațiu pe hard disk	50 MB sau mai mult	
Afișaj	Rezoluția între 800 × 600 (SVGA) și 1920 × 1200 (WUXGA) Culori pe 16 biți sau mai mult (aproximativ 32.000 de culori afișate)	



Funcționarea nu este garantată pentru sistemul de operare Windows 7 care nu are niciun pachet Service Pack instalat.

### » Linkuri corelate

- "Cerințe pentru afișare extinsă (doar Windows 10)" [p.13](#)

## Cerințe pentru afișare extinsă (doar Windows 10)

Folosind funcția de afișare extinsă a sistemului de operare, puteți vizualiza pe ecranul computerului un ecran diferit de cel proiectat de la proiector.

Pentru a utiliza funcția de afișare extinsă, computerul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de sistem.

Cerință	Descriere
Sistem de operare	Windows 10, versiunea 1803 sau o versiune ulterioară
Procesor	Seria Intel Core i a 4-a generație sau mai rapid
Rezoluție de afișare acceptată (atât pentru afișajul computerului, cât și pentru proiector)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 × 1200</li> <li>• 1920 × 1080</li> <li>• 1280 × 800</li> <li>• 1024 × 768</li> </ul>



- Când utilizați funcții de proiector interactiv într-o rețea, selectați un afișaj primar și un afișaj extins.
- Pentru a utiliza caracteristicile proiectorului interactiv într-o rețea ca afișaj extins, asigurați-vă că:
  - Utilizați Windows **Panou de control** > **Setări PC tabletă** pentru a configura creionul și ecranul pentru proiectie
  - Selectați aceeași rezoluție pentru ecranul primar și ecranul extins

## Edițiile Epson iProjection

Puteți să alegeți ediția software pe care doriți să o instalați pentru a corespunde rolului dvs. în mediul de proiectare.

### • Ediție Standard

Puteți să utilizați toate funcțiile software-ului Epson iProjection.

Puteți să controlați imaginea proiectată și puteți acționa în calitate de moderator.

### • Ediție client

Vă puteți conecta la proiector numai în calitate de participant al funcției de moderator și nu puteți controla imaginile proiectate.



Dacă doriți să schimbați ediția, dezinstalați și instalați din nou software-ul.

## Instalarea software-ului Epson iProjection (Windows)

Instalați software-ul Epson iProjection pe calculatorul dvs.



- Trebuie să aveți autoritate de administrator pentru a instala software-ul.
- Trebuie să instalați Microsoft .NET Framework 4.5 înainte de a instala Epson iProjection.

- 1** Porniți computerul.
- 2** Asigurați-vă că toate aplicațiile care rulează sunt închise.
- 3** Descărcați software-ul de pe site-ul web Epson.
- 4** Respectați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul instalării.

## Instalarea software-ului Epson iProjection (Mac)

Instalați software-ul Epson iProjection pe calculatorul dvs.

- 1** Porniți computerul.
- 2** Asigurați-vă că toate aplicațiile care rulează sunt închise.
- 3** Descărcați software-ul de pe site-ul web Epson.
- 4** Respectați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul instalării.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a selecta o metodă de conexiune între un computer și proiector, iar apoi configurați proiectorul.

## ► Linkuri corelate

- "Metode de conectare pentru diverse medii de rețea" [p.15](#)
- "Mediu de comunicare fără fir recomandat pentru Multi PC Projection" [p.16](#)
- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare rapidă" [p.16](#)
- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (fără fir)" [p.17](#)
- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (prin cablu)" [p.18](#)

## Metode de conectare pentru diverse medii de rețea

Puteți alege un mod de conectare adecvat pentru mediul dvs. de rețea.


Verificați modul în care este conectat proiectorul la sistemul de rețea (fără fir sau prin cablu) și calea de comunicare de la calculator la proiector.

În funcție de proiector, anumite metode de conectare ar putea să nu fie disponibile. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.


- Pentru a conecta proiectorul la calculator în mod direct, prin utilizarea comunicației fără fir: Utilizați **Modul Conectare rapidă**.



- Pentru a conecta proiectorul la calculator prin utilizarea unui sistem de rețea fără fir: Utilizați **Modul Conectare avansată**.

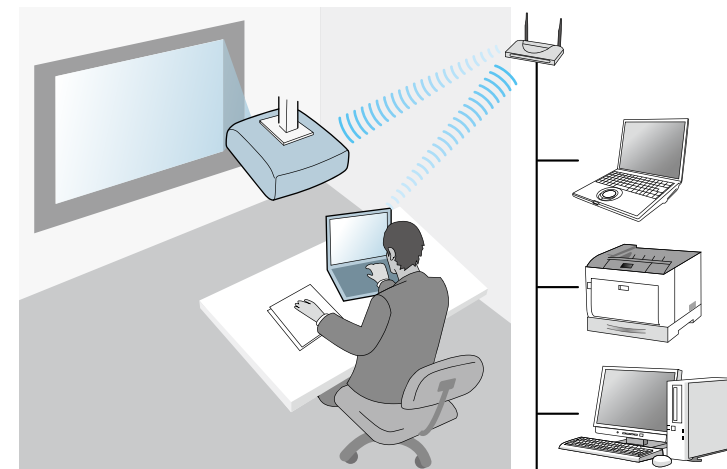

- Pentru a conecta proiectorul la calculator prin utilizarea unui sistem de rețea prin cablu: Utilizați **Modul Conectare avansată**.

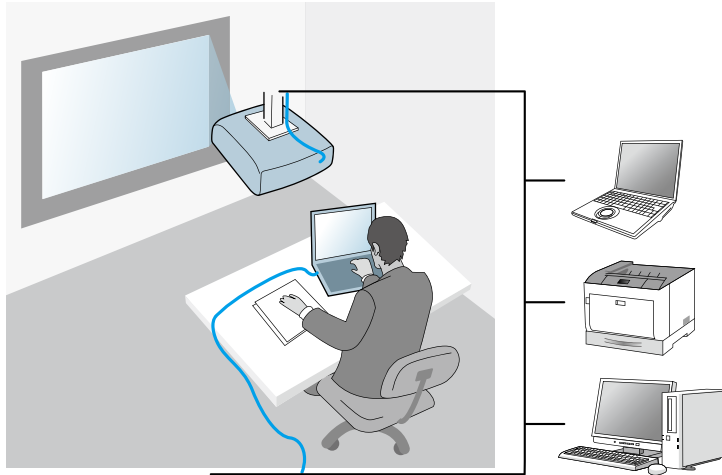

## Mediu de comunicare fără fir recomandat pentru Multi PC Projection

Când conectați mai multe dispozitive la un proiector utilizând Modul Conectare rapidă, se recomandă limitarea numărului de dispozitive la cel mult șase, în vederea menținerii performanței de proiectie. Numărul de dispozitive care se pot conecta în același timp la un proiector depinde de mediul de comunicare fără fir.

Când conectați un proiector la o rețea locală fără fir și conectați fără fir mai multe dispozitive prin utilizarea modului Conectare avansată, aveți în vedere următoarele recomandări.

- Configurați mai multe puncte de acces, astfel încât unul dintre punctele de acces să poată permite conectarea a până la 10 sau 20 de dispozitive. Consultați manualul punctului de acces pentru a obține mai multe informații legate de numărul maxim de dispozitive care se pot conecta.

- Când utilizați mai multe puncte de acces, alocați un canal diferit fiecărui punct de acces și utilizați puncte de acces diferite pentru conexiunea proiectorului și pentru conexiunea calculatorului.
- Dacă este posibil, utilizați un controler pentru rețeaua locală fără fir, pentru a crește stabilitatea conexiunii.
- Utilizați un punct de acces compatibil cu standardul 802.11n.

Contactați administratorul rețelei pentru a obține ajutor la configurarea mediului de comunicare fără fir.



Dacă proiectorul dvs. poate fi conectat la o rețea locală prin cablu, se recomandă utilizarea unei astfel de conexiuni atunci când conectați mai multe dispozitive la proiector.

## Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare rapidă

Pentru a conecta un calculator direct la proiector utilizând comunicațiile fără fir, trebuie să selectați setările de rețea pe calculator și proiector.



Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.

- 1** Selectați setările necesare pentru a conecta calculatorul la o rețea locală fără fir. Consultați documentația furnizată împreună cu proiectorul, pentru mai multe detalii.
- 2** Instalați unitatea LAN fără fir în proiector, dacă este necesar. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.
- 3** Porniți proiectorul.
- 4** Apăsăți pe butonul [Menu] de pe telecomandă sau de pe panoul de control și selectați meniul **Rețea**.



- 5** Activați compatibilitatea pentru rețeaua locală fără fir.
- 6** Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul direct la computer utilizând conexiunea fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
  - Porniți setarea **Punctul acces simplu**.
  - Selectați **Rapid** pentru **Mod conectare**.
- 7** Selectați alte opțiuni după cum este necesar pentru rețeaua dvs. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.
- 8** Selectați setările de securitate. Consultați-vă cu administratorul de rețea pentru mai multe informații despre efectuarea setărilor corecte.
- 9** Când ați finalizat selectarea setărilor, salvați-le și ieșiți din meniuri.

#### » Linkuri corelate

- "Conectarea directă a proiectorului la un calculator, prin utilizarea comunicației fără fir" [p.21](#)

## Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (fără fir)

Pentru a conecta un computer la proiector printr-o rețea LAN fără fir, trebuie să selectați setările de rețea pe computer și proiector.



Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.

- 1** Contactați administratorul de rețea și notați setările pentru punctul de acces, cum ar fi SSID și setările de securitate.
- 2** Conectați computerul la rețea.



Pentru a configura o conexiune la rețea, dacă este necesar, consultați documentația furnizată cu computerul sau adaptorul de rețea.

- 3** Instalați unitatea LAN fără fir în proiector, dacă este necesar. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.
- 4** Porniți proiectorul.
- 5** Apăsați pe butonul [Menu] de pe telecomandă sau de pe panoul de control și selectați meniul **Rețea**.
- 6** Activați compatibilitatea pentru rețeaua locală fără fir.
- 7** Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul la o rețea locală fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
  - Opriți setarea **Punctul acces simplu**.
  - Selectați **Avansat** pentru **Mod conectare**.
- 8** Selectați alte opțiuni după cum este necesar pentru rețeaua dvs. Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru instrucțiuni.
- 9** Selectați setările de securitate după cum este necesar pentru rețeaua dvs. Consultați-vă cu administratorul de rețea pentru mai multe informații despre efectuarea setărilor corecte.
- 10** Când ați finalizat selectarea setărilor, salvați-le și ieșiți din meniuri.

#### » Linkuri corelate

- "Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea" [p.24](#)

## Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (prin cablu)

Pentru a conecta un computer la proiector printr-o rețea LAN prin cablu, trebuie să selectați setările de rețea pe computer și proiector.

- 1** Contactați administratorul de rețea și verificați dacă protocolul DHCP este disponibil în mediul de rețea curent.



Dacă protocolul DHCP nu este disponibil, notați următoarele valori care sunt disponibile pentru proiector.

- Adresă IP
- Mască subrețea
- Adresă Gateway

- 2** Conectați computerul la rețea.



Pentru a configura o conexiune la rețea, dacă este necesar, consultați documentația furnizată cu computerul sau adaptorul de rețea.

- 3** Conectați un cablu LAN la proiector.

- 4** Porniți proiectorul.

- 5** Apăsați pe butonul [Menu] de pe telecomandă sau de pe panoul de control și selectați meniul **Rețea**.

- 6** Selectați aceste setări IP necesare pentru rețeaua LAN cu fir.
  - DHCP este disponibil: Setări **DHCP** la **Pornit**.
  - DHCP nu este disponibil: Setări **DHCP** la **Oprit** și introduceți adresa IP a proiectorului, masca de subrețea și adresa gateway, dacă este necesar.

- 7** Când ați finalizat selectarea setărilor, salvați-le și ieșiți din meniuri.

### » Linkuri corelate

- "Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea" [p.24](#)

# Conectarea la proiector și proiectarea imaginilor

Urmați aceste instrucțiuni pentru a conecta calculatorul și proiectorul într-o rețea și pentru a proiecta imagini de pe ecranul calculatorului folosind proiectorul. Asigurați-vă că ați configurat deja software-ul și că ați selectat un mod de conectare a proiectorului.

## ► Linkuri corelate

- "Metode de conectare" [p.20](#)
- "Selectarea metodei de căutare a proiectorului" [p.27](#)
- "Controlul afișajului proiectat" [p.33](#)
- "Deconectarea" [p.37](#)
- "Instalarea software-ului" [p.13](#)
- "Selectarea setărilor de rețea pentru proiector" [p.15](#)

Puteți selecta o metodă potrivită pentru a conecta calculatorul și proiectorul printr-o rețea în funcție de stilul de întâlnire.

## » Linkuri corelate

- "Metode de conectare pentru diverse stiluri de întâlnire" [p.20](#)
- "Conectarea directă a proiectorului la un calculator, prin utilizarea comunicației fără fir" [p.21](#)
- "Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea" [p.24](#)

## Metode de conectare pentru diverse stiluri de întâlnire


Puteți alege o metodă de conectare pentru a se potrivi cu stilul de întâlnire.

Decideți modul de desfășurare a întâlnirii. În funcție de metoda de conectare selectată, procedura de conectare diferă.



În funcție de proiector, anumite metode de conectare ar putea să nu fie disponibile. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.

- Toți utilizatorii pot controla afișajul proiectat și pot deveni prezentatori. (Organizarea discuțiilor și interacțiunea cu alți utilizatori într-un mediu de afaceri.)

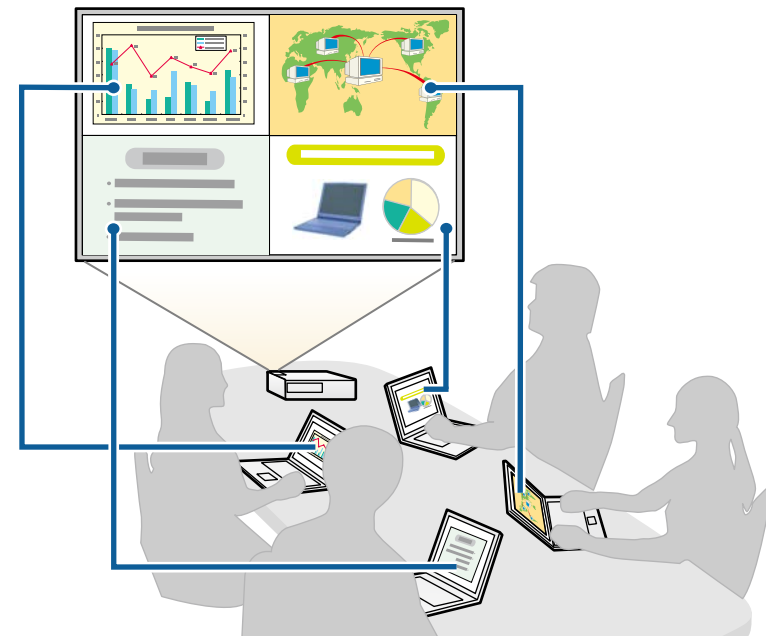

- Doar un singur utilizator este moderator și are control deplin asupra întâlnirii utilizând funcția de moderator. (Ținerea unui curs sau a unei lecții folosind ecranele calculatoarelor participanților într-un mediu educațional.)



Pentru a începe o întâlnire folosind funcția de moderator, un utilizator trebuie să se conecteze la proiector ca moderator și alți utilizatori să se conecteze la proiector în calitate de participanți.

## » Linkuri corelate

- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)
- "Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea" [p.24](#)

## Conectarea directă a proiectorului la un calculator, prin utilizarea comunicației fără fir

Când proiectorul este configurat după cum este indicat mai jos, puteți conecta proiectorul direct la un calculator, prin utilizarea comunicației fără fir, pentru a proiecta ecranul calculatorului.

- Unitatea de rețea locală fără fir este instalată în proiector sau proiectorul are încorporate module de rețea locală fără fir.
- Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul direct la computer utilizând conexiunea fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
  - Porniți setarea **Punctul acces simplu**.
  - Selectați **Rapid** pentru **Mod conectare**.



- Atunci când utilizați Ediție client a software-ului, trebuie să conectați proiectorul la un calculator prin intermediul unui sistem de rețea.
- Atunci când conectați proiectorul direct la calculator, prin utilizarea comunicației fără fir, conexiunea dintre calculator și un punct de acces va fi întreruptă.
- Asigurați-vă că activați funcția de comunicare fără fir a computerului.

### 1

Apăsați pe butonul [LAN] sau pe butonul [Source Search] de pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la LAN.

Veți vedea ecranul de informații rețea.




**2** Lansați software-ul Epson iProjection.

- Windows 7: Faceți clic pe **Start**, selectați **Programe** (sau **Toate programele**), **EPSON Projector**, **Epson iProjection** și apoi faceți clic pe **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 8 și Windows 8.1: Navigați la ecranul **Aplicații** și selectați **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 10: Selectați **Start**, selectați **EPSON Projector** și apoi selectați **Epson iProjection**.
- Mac: Faceți dublu clic pe **Epson iProjection** din folderul **Aplicații**.



Puteți crea, de asemenea, o comandă rapidă și o puteți utiliza pentru a porni Epson iProjection și a căuta în mod automat proiectoare salvate.

**3** Selectați **Modul Conectare rapidă** și apoi faceți clic pe **OK**.

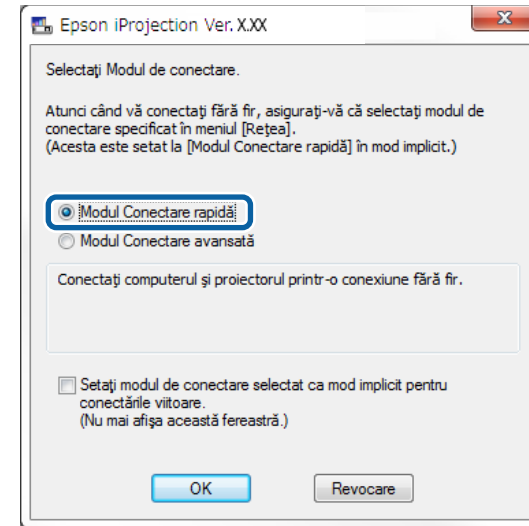


**4** Căutați proiectorul utilizând una dintre următoarele metode.

- **Căutare automată:** Caută în mod automat proiectorul.
- **Profil:** Caută proiectorul pe baza unui profil salvat anterior. Sunt afișate rezultatele căutării de proiectoare.

**5** Selectați proiectorul la care doriți să vă conectați din **Lista cu proiectoare**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni.

- Doriți ca toți utilizatorii să poată deveni participanți la funcția de moderator: Asigurați-vă că opțiunea **Conectați-vă ca Gazdă sau dezactivați conexiunile cu întrerupere** nu este selectată, după care faceți clic pe **Intrare**.
- Sunteți utilizatorul-moderator și nu doriți ca alți utilizatori să poată întrerupe prezentarea cu moderator: Selectați **Conectați-vă ca Gazdă**.

sau dezactivați conexiunile cu întrerupere și apoi faceți clic pe **Intrare**.

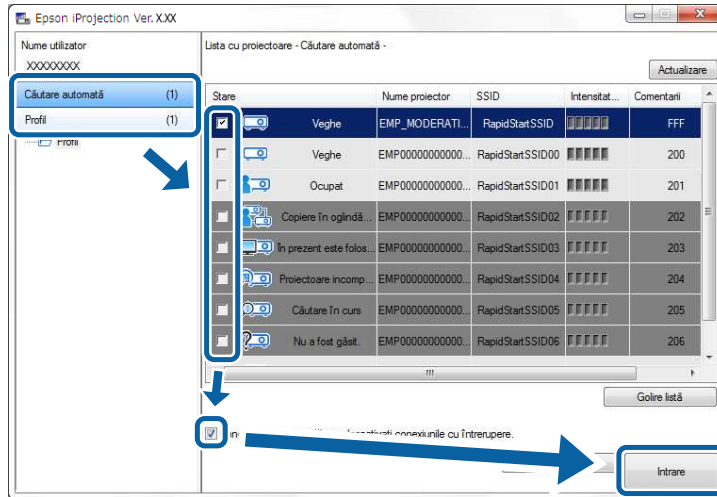


- Funcția de moderator este disponibilă numai pentru modelele acceptate și ar putea să fie disponibilă numai în Ediție Standard a software-ului.
- Atunci când un utilizator se conectează ca moderator, funcția de moderator este activată.

Când **Cuvânt cheie proiector** se setează la **Pornit** sau când se setează **Parolă moderator** în setările proiectorului, se afișează ecranul de introducere a cuvintelor-cheie.


**6** Introduceți elementul Cuvânt cheie pentru proiector afișat pe ecran și apoi apăsați pe **OK**.

**7** Când se afișează următoarea casetă de dialog, introduceți expresia de acces setată pe proiector și apoi faceți clic pe **Conectare**.

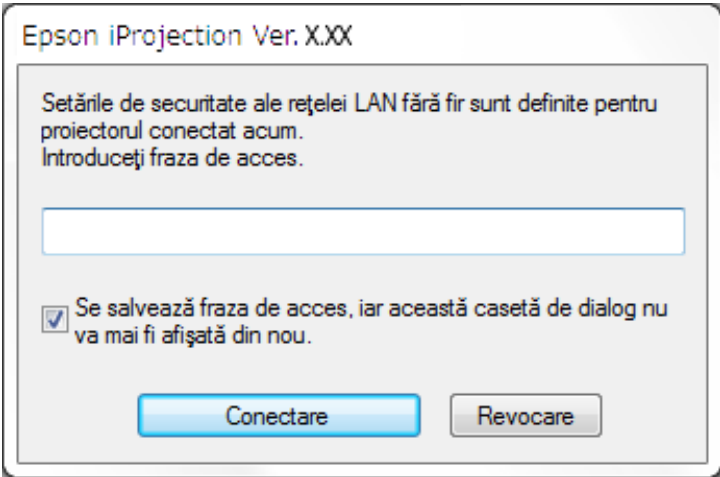



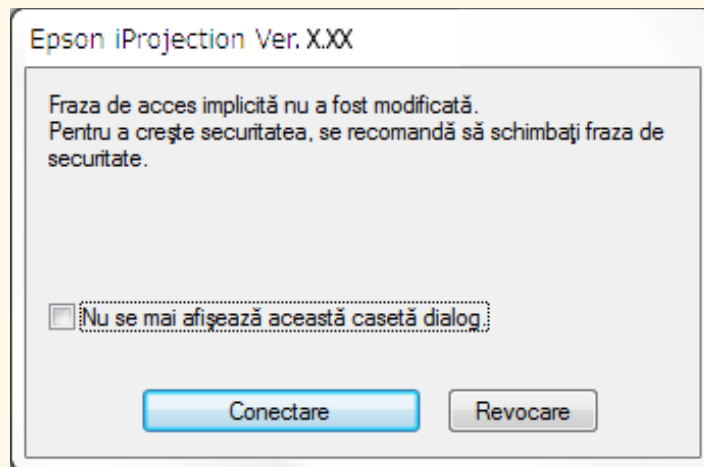

Dacă selectați **Se salvează fraza de acces**, iar această casetă de dialog nu va mai fi afișată din nou, identificatorul SSID și expresia de acces ale proiecteurului se salvează pe calculator, iar această casetă de dialog nu se va mai afișa la următoarea conectare. Nu va trebui să introduceți din nou expresia de acces. Dacă expresia de acces a proiecteurului nu a fost schimbată de la cea implicită, se va afișa următoarea casetă de dialog. Schimbați expresia de acces din meniul **Rețea** al proiecteurului.



Când se stabilește o conexiune, se va proiecta ecranul calculatorului, iar pe ecranul calculatorului se va afișa următoarea bară de instrumente.



Ecranul calculatorului pentru utilizatorul care se conectează primul este proiectat în modul ecran complet. Utilizatorii care se conectează ulterior pot proiecta propriul ecran, făcând clic pe butonul  de pe bara de

instrumente sau pot controla afișajul proiectat de pe ecranul de control al proiectiei, făcând clic pe butonul  de pe bara de instrumente.



- Atunci când se stabilește o conexiune, sursa de intrare pentru proiector comută automat la sursa LAN în cazul în care nici un alt semnal nu este transmis. Dacă sursa de intrare nu comută automat la sursa LAN, apăsați pe butonul [LAN] sau pe butonul [Source Search] de pe telecomandă.
- Bara de instrumente afișată diferă în funcție de metoda de conectare și de ediția software-ului.
- Când utilizați funcția de moderator, doar moderatorul poate controla afișajul proiectat.

## » Linkuri corelate

- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare rapidă" [p.16](#)
- "Deconectarea" [p.37](#)
- "Selectarea metodei de căutare a proiecteurului" [p.27](#)
- "Controlul afișajului proiectat" [p.33](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea folosind o comandă rapidă" [p.39](#)

## Conectarea la proiector din software printr-un sistem de rețea

Când proiectorul este configurat după cum este indicat mai jos, puteți conecta proiectorul și un calculator printr-o rețea prin utilizarea software-ului Epson iProjection.

- Unitatea de rețea locală fără fir este instalată dacă un proiector nu are încorporate module LAN fără fir (numai rețele fără fir).
- Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul la o rețea locală fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
  - Opriți setarea **Punctul acces simplu**.
  - Selectați **Avansat** pentru **Mod conectare**.
- Un cablu LAN este conectat la proiector (numai rețelele prin cablu).





Asigurați-vă că ați conectat, de asemenea, un calculator la rețea.

- 1 Apăsați pe butonul [LAN] sau pe butonul [Source Search] de pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la LAN.

Veți vedea ecranul de informații rețea.




- 2 Lansați software-ul Epson iProjection.

- Windows 7: Faceți clic pe **Start**, selectați **Programe** (sau **Toate programele**), **EPSON Projector**, **Epson iProjection** și apoi faceți clic pe **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 8 și Windows 8.1: Navigați la ecranul **Aplicații** și selectați **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 10: Selectați **Start**, selectați **EPSON Projector** și apoi selectați **Epson iProjection**.
- Mac: Faceți dublu clic pe **Epson iProjection** din folderul **Aplicații**.



Puteți crea, de asemenea, o comandă rapidă și o puteți utiliza pentru a porni Epson iProjection și a căuta în mod automat proiectoare salvate.

- 3 Selectați **Modul Conectare avansată** și apoi faceți clic pe **OK**.

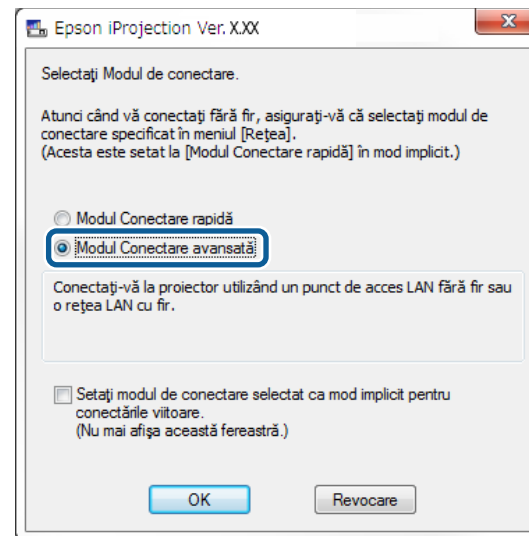


- 4 Căutați proiectorul utilizând una dintre următoarele metode.

- **Căutare automată:** Caută în mod automat proiectorul.
  - **Căutare manuală:** Caută proiectorul pe baza unei adrese IP specificate sau a numelui proiectorului.
  - **Profil:** Caută proiectorul pe baza unui profil salvat anterior.
- Sunt afișate rezultatele căutării de proiectoare.

- 5 Selectați proiectorul la care doriți să vă conectați din **Lista cu proiectoare**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni.

- Doriți ca toți utilizatorii să poată deveni participanți la funcția de moderator: Asigurați-vă că opțiunea **Conectați-vă ca Gazdă sau dezactivați conexiunile cu întrerupere** nu este selectată, după care faceți clic pe **Intrare**.
- Sunteți utilizatorul-moderator și nu doriți ca alți utilizatori să poată întrerupe prezentarea cu moderator: Selectați **Conectați-vă ca Gazdă**

sau dezactivați conexiunile cu întrerupere și apoi faceți clic pe **Intrare**.

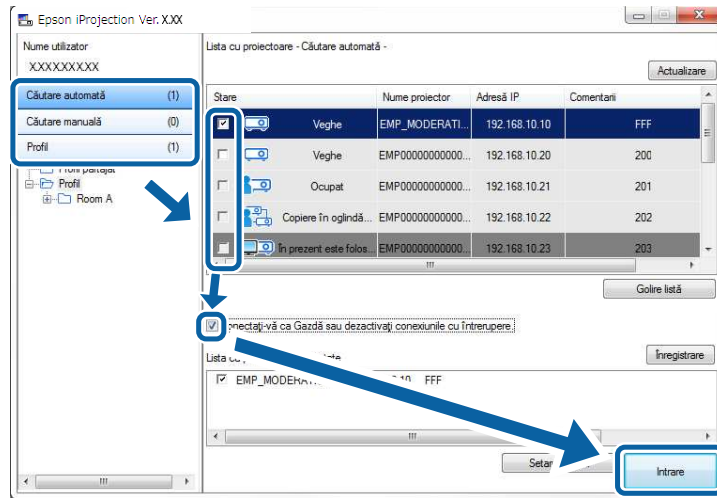

- Funcția de moderator este disponibilă numai pentru modelele acceptate și ar putea să fie disponibilă numai în Ediție Standard a software-ului.
- Atunci când un utilizator se conectează ca moderator, funcția de moderator este activată.

Când **Cuvânt cheie proiector** se setează la **Pornit** sau când se setează **Parolă moderator** în setările proiectorului, se afișează ecranul de introducere a cuvintelor-cheie.

**6** Introduceți elementul Cuvânt cheie pentru proiector afișat pe ecran și apoi apăsați pe **OK**.

Când se stabilește o conexiune, se va proiecta ecranul calculatorului, iar pe ecranul calculatorului se va afișa următoarea bară de instrumente.



Ecranul calculatorului pentru utilizatorul care se conectează primul este proiectat în modul ecran complet. Utilizatorii care se conectează ulterior pot proiecta propriul ecran, făcând clic pe butonul de pe bara de instrumente sau pot controla afișajul proiectat de pe ecranul de control al proiecției, făcând clic pe butonul de pe bara de instrumente.

- Atunci când se stabilește o conexiune, sursa de intrare pentru proiector comută automat la sursa LAN în cazul în care nici un alt semnal nu este transmis. Dacă sursa de intrare nu comută automat la sursa LAN, apăsați pe butonul [LAN] sau pe butonul [Source Search] de pe telecomandă.
- Bara de instrumente afișată diferă în funcție de metoda de conectare și de ediția software-ului.
- Când utilizați funcția de moderator, doar moderatorul poate controla afișajul proiectat.

» **Linkuri corelate**

- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (fără fir)" [p.17](#)
- "Configurarea unui proiector pentru conectare în Modul Conectare avansată (prin cablu)" [p.18](#)
- "Deconectarea" [p.37](#)
- "Selectarea metodei de căutare a proiectorului" [p.27](#)
- "Controlul afișajului proiectat" [p.33](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea folosind o comandă rapidă" [p.39](#)

Puteți selecta o metodă potrivită pentru a căuta un proiector în funcție de starea sau locația proiecteurului la care doriți să vă conectați.

## ► Linkuri corelate

- "Metode de căutare" [p.27](#)
- "Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat" [p.27](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiecteurului" [p.28](#)
- "Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil" [p.28](#)

## Metode de căutare


Puteți utiliza una dintre următoarele metode pentru a căuta proiectorul la care doriți să vă conectați. Alegeți cea mai bună metodă, în funcție de mediul dvs.

- Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat  
Puteți căuta în mod automat proiectoare disponibile în rețea.  
Rezultatele căutării diferă în funcție de modul de conectare utilizat.
  - Modul Conectare rapidă: Afișează SSID pentru proiectoarele disponibile.
  - Modul Conectare avansată: Afișează proiectoare disponibile în rețea.  
Căutările sunt efectuate numai în aceeași subrețea. Proiectoare din diferite subrețele nu sunt afișate în rezultatele de căutare.
- Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiecteurului  
Dacă proiectorul la care doriți să vă conectați nu este găsit în mod automat, puteți căuta proiectorul țintă specificând adresa IP sau un nume de proiector. Prin specificarea adresei IP, puteți căuta proiectorul în locații la distanță de pe o subrețea diferită.
- Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil  
Aveți posibilitatea să salvați informațiile proiecteurului în rețea ca un profil, iar apoi să specificați profilul pentru a căuta același proiector, în loc să furnizați detaliile proiecteurului de fiecare dată când căutați. Prin crearea unui grup de profiluri pentru fiecare loc în care este configurat un proiector și prin gestionarea acestora în directoare, proiectorul țintă poate fi găsit rapid.

## Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat

Puteți căuta în mod automat proiectoare disponibile în rețea, iar apoi proiecta imaginile prin simpla selectare a proiecteurului.

Faceți clic pe **Căutare automată** din ecranul de căutare.

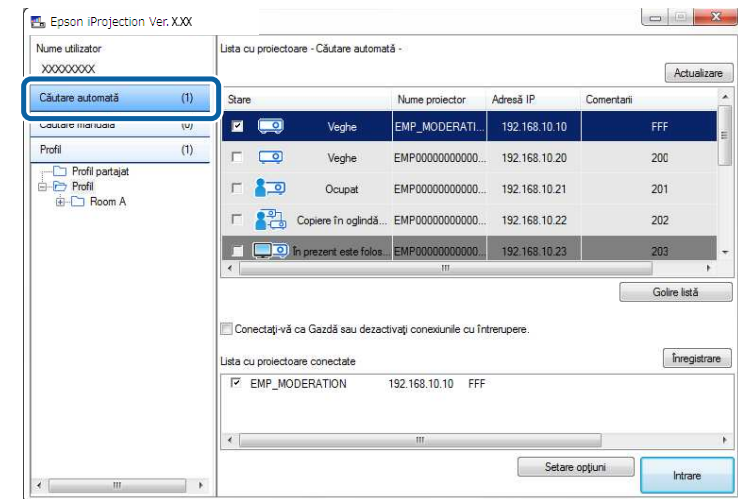

Sunt afișate rezultatele căutării.

Când faceți clic pe **Actualizare**, sunt afișate cele mai recente informații.

Dacă nu puteți găsi niciun proiector, încercați una dintre celelalte metode de căutare.

## ► Linkuri corelate

- "Metode de căutare" [p.27](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiecteurului" [p.28](#)
- "Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil" [p.28](#)


## Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiecteurului

Dacă proiectorul la care doriți să vă conectați nu este găsit în mod automat, puteți căuta proiectorul țintă specificând adresa IP sau numele proiecteurului.




Funcția **Căutare manuală** este disponibilă numai în **Modul Conectare avansată**.

**1** Faceți clic pe **Căutare manuală** din ecranul de căutare.

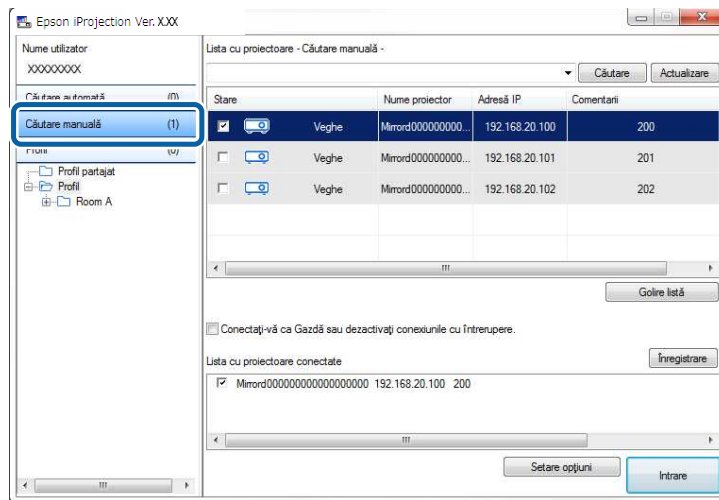

**2** Introduceți adresa IP sau numele proiecteurului pentru proiectorul la care doriți să vă conectați și apoi faceți clic pe **Căutare**.

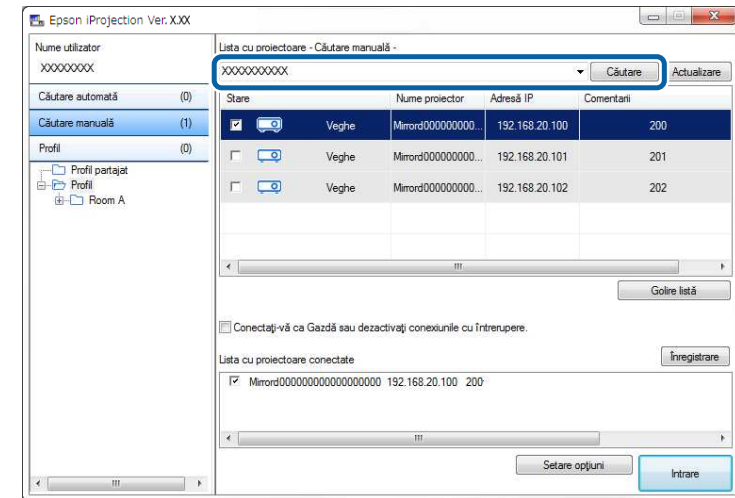

Sunt afișate rezultatele căutării.

## Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil

Aveți posibilitatea să salvați informațiile despre proiectorul în rețea ca un profil, iar apoi să căutați același proiector folosind profilul în loc de specificarea detaliilor proiecteurului de fiecare dată.

### ► Linkuri corelate

- "Profiluri pentru căutare" [p.29](#)
- "Efectuarea căutării unui profil" [p.29](#)
- "Înregistrarea unui profil" [p.29](#)
- "Exportul unui profil" [p.31](#)
- "Importul unui profil" [p.31](#)
- "Partajarea unui profil într-o rețea" [p.31](#)

## Profiluri pentru căutare


Aveți posibilitatea să salvați informațiile pentru un proiector de rețea ca un profil. Un profil este un fișier care conține toate informațiile proiectorului, cum ar fi numele proiectorului, adresa IP și numărul de identificare SSID ale acestuia. Prin utilizarea unui profil, puteți căuta cu ușurință proiectoare salvate în loc de a furniza detalii despre proiector.

Puteți exporta profilul înregistrat pentru a crea o copie de rezervă, iar apoi îl puteți importa local pentru a căuta cu ușurință proiectoarele pe un alt calculator. Aveți posibilitatea să partajați, de asemenea, profilul exportat într-o rețea, permițând altor utilizatori să caute cu ușurință proiectoare.


## Efectuarea căutării unui profil

Puteți specifica profilul de căutat pentru proiectorul salvat în loc să furnizați detalii despre proiector de fiecare dată când căutați.

**1** Faceți clic pe **Profil** din ecranul de căutare.

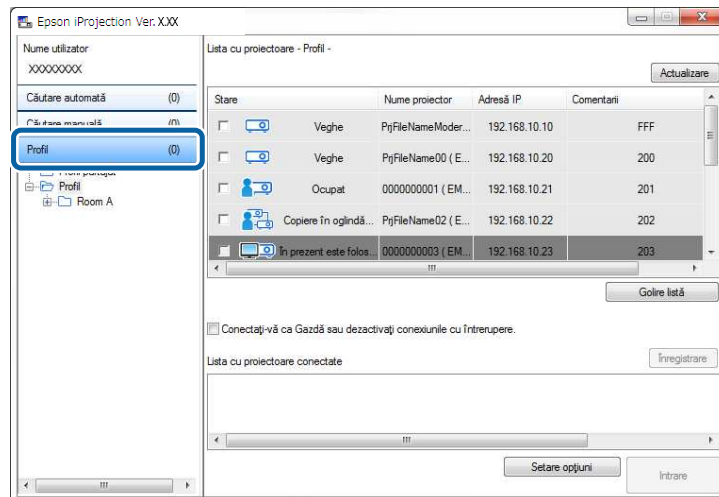

**2** Faceți dublu clic pe pictograma directorului sau proiectorului corespunzător profilului pe care doriți să îl utilizați.

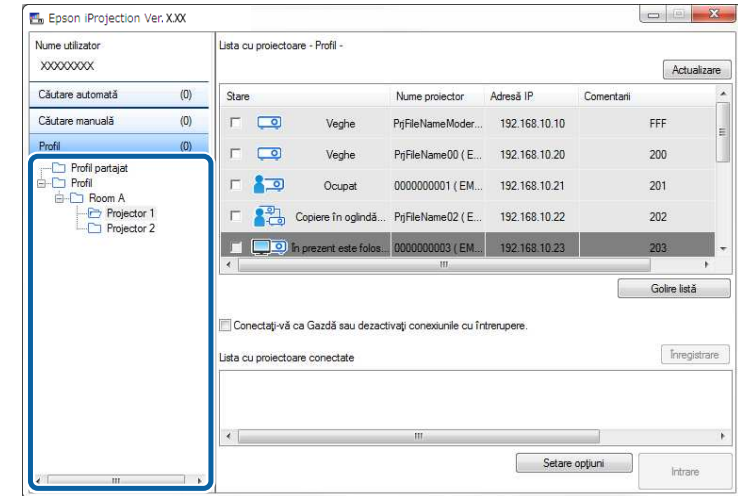

Sunt afișate rezultatele căutării.

### ► Linkuri corelate

- "Înregistrarea unui profil" [p.29](#)

## Înregistrarea unui profil

După căutarea unui proiector, puteți salva detaliile proiectorului ca un profil utilizând un nume memorabil pe care îl puteți căuta cu ușurință mai târziu.




Nu puteți înregistra un profil în directorul **Profil partajat** de pe ecranul de căutare.

**1** În timp ce proiectoarele sunt afișate pe ecranul de căutare, efectuați una dintre următoarele operații.


- Înregistrați proiectoarele afișate în **Lista cu proiectoare conectate**: Faceți clic pe **Înregistrare**.

- Înregistrați un anumit proiector: Faceți clic dreapta pe proiectorul pe care doriți să îl înregistrați în **Lista cu proiectoare** și apoi faceți clic pe **Adăugă element în profil**.
- Înregistrați toate proiectoarele găsite de căutare: Faceți clic dreapta pe unul dintre proiectoarele din **Lista cu proiectoare** și apoi faceți clic pe **Adăugă toate elementele în profil**.

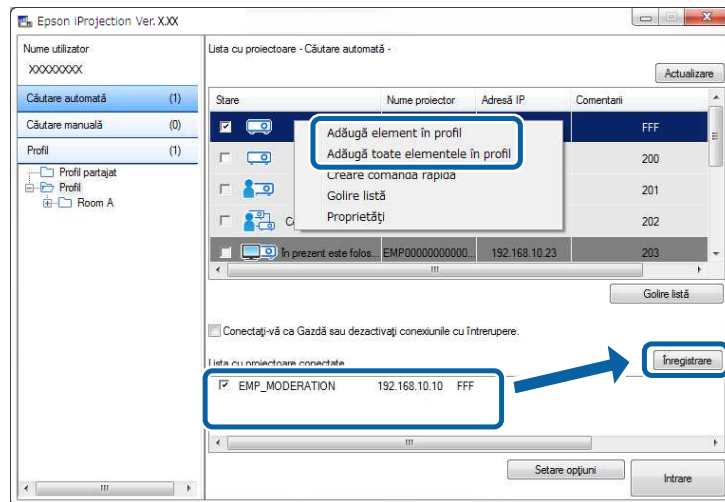

Este afișat ecranul Salvare.

- 2 Introduceți **Nume fișier proiector** și selectați directorul în care doriți să salvați profilul, apoi faceți clic pe **OK**.

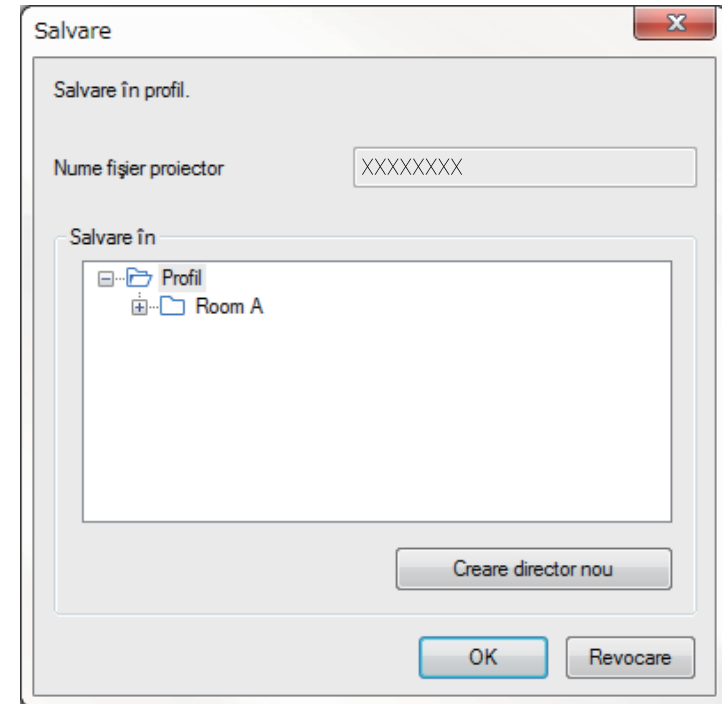

Profilul este înregistrat și informațiile proiecteurului sunt salvate în profil.



- Structura directorului poate avea șase niveluri de directoare.
- Faceți clic pe **Creare director nou** dacă doriți să creați un director nou.
- Pentru a înregistra un anumit proiector, aveți posibilitatea să glisați și să fixați proiectorul din **Lista cu proiectoare** în directorul din **Profil**.
- Aveți posibilitatea să glisați și să fixați profiluri și directoare, pentru a schimba structura de directoare.

## Exportul unui profil

Puteți exporta un profil și îl puteți distribui la alți utilizatori, care pot să caute cu ușurință proiectoare și să intre într-o întâlnire.



Nu puteți exporta profilurile din directorul **Profil partajat** de pe ecranul de căutare.

- 1** Pe ecranul de căutare, faceți clic dreapta pe directorul care conține profilul pe care doriți să îl partajați în **Profil**, apoi faceți clic pe **Export**.  
Va fi afișat ecranul Salvare ca.
- 2** Selectați unde doriți să salvați profilul (.mplist) și apoi faceți clic pe **Salvare**.

Profilul este exportat.

### » Linkuri corelate

- "Înregistrarea unui profil" [p.29](#)
- "Importul unui profil" [p.31](#)
- "Partajarea unui profil într-o rețea" [p.31](#)

## Importul unui profil

Puteți importa local un profil exportat și puteți să îl utilizați pentru a căuta cu ușurință proiectoare și a intra într-o întâlnire.



- De asemenea, puteți importa un profil (.plist) exportat folosind programul EasyMP Network Projection.
- Nu puteți importa profiluri din directorul **Profil partajat** de pe ecranul de căutare.
- Nu puteți importa profiluri create într-un alt mod de conectare.

- 1** Pe ecranul de căutare, faceți clic dreapta pe directorul în care doriți să importați profilul de sub **Profil**, apoi faceți clic pe **Import**.

Va fi afișat ecranul Deschidere.

- 2** Selectați profilul (.mplist) și apoi faceți clic pe **Deschidere**.

Profilul este importat local.

### » Linkuri corelate


- "Exportul unui profil" [p.31](#)

## Partajarea unui profil într-o rețea

Puteți partaja un profil exportat cu alți utilizatori într-o rețea, astfel încât orice informație modificată a proiectorului este ușor de actualizat. Profilul partajat este citit și actualizat automat când software-ul Epson iProjection este pornit.

- 1** Plasați profilul (.mplist) într-o locație de rețea partajată, cum ar fi un server.
- 2** Faceți clic pe **Setare opțiuni** în ecranul de căutare.  
Ecranul Setare opțiuni este afișat.
- 3** Faceți clic pe fila **Setări utilizator**.
- 4** Introduceți locația de rețea sau URL-ul profilului partajat (inclusiv numele profilului) în **Nume de profil partajat**.
  - Pentru un server de fișiere (numai Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

- Pentru un server Web: <http://xxxxx/xxxxx.mplist>

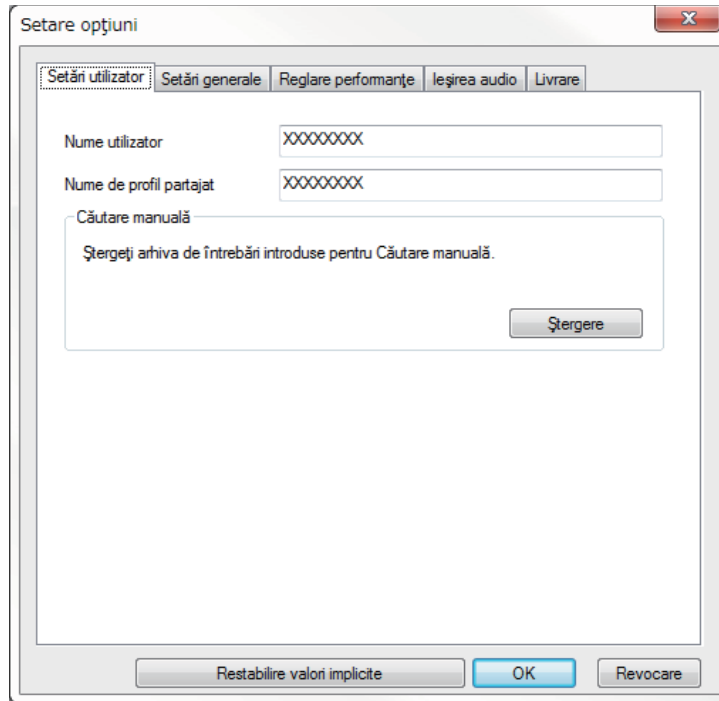

**5** Faceți clic pe **OK**.

Profilul partajat este citit și ecranul Setare opțiuni se închide.



Profilul partajat este disponibil numai pentru citire și nu poate fi editat în software-ul Epson iProjection.

## » Linkuri corelate

- "Exportul unui profil" [p.31](#)





Urmați aceste instrucțiuni pentru a folosi bara de instrumente și ecranul de control al proiecției pentru a controla ecranul proiectat.

## ► Linkuri corelate

- "Tipuri de ecran pentru controlul proiecției" [p.33](#)
- "Funcționarea stării afișajului proiectat" [p.33](#)
- "Modificarea numărului de panouri proiectate" [p.34](#)
- "Schimbarea prezentatorului" [p.35](#)
- "Modificarea poziției din proiecție" [p.36](#)

## Tipuri de ecran pentru controlul proiecției

Puteți alege tipul de ecran pentru a controla imaginile proiectate care se potrivește cu situația dvs. Puteți comuta tipul de ecran făcând clic pe butonul  de pe bara de instrumente sau butonul  de pe ecranul de control al proiecției.



- Bara de instrumente afișată și ecranul de control al proiecției diferă în funcție de metoda de conectare și de rolul sau versiunea acestui software.
- Ecranul de control al proiecției este disponibil numai în Ediție Standard a software-ului.

- Utilizați bara de instrumente pentru a afișa o imagine lată a afișajului proiectat și a efectua operațiuni pe imaginea proiectată.



- Utilizați ecranul de control al proiecției pentru a modifica numărul de panouri proiectate, prezentatori sau poziția de proiecție.




## ► Linkuri corelate


- "Bara de instrumente" [p.75](#)
- "Ecranul de control al proiecției" [p.76](#)

## Funcționarea stării afișajului proiectat

Puteți controla afișajul proiectat în timpul proiectării ecranului calculatorului prin pornirea, oprirea sau întreruperea temporară a imaginii proiectate.

Efectuați una dintre următoarele operațiuni din bara de instrumente sau din ecranul de control al proiecției.

- **Afișare:** Faceți clic pe butonul .  
Ecranul calculatorului este proiectat ca atare.

- **Stop:** Faceți clic pe butonul .

Imaginea proiectată se oprește. Cât timp are loc această întrerupere, este proiectat un ecran negru.

- **Pauză:** Faceți clic pe butonul .

Imaginea proiectată se întrerupe. Imaginea întreruptă este proiectată, chiar dacă modificați ecranul calculatorului.



- Aceste butoane nu sunt disponibile pentru participanți, atunci când se utilizează funcția de moderator.
- De asemenea, atunci când utilizează funcția de moderator, gazda poate controla proiecțiile celorlalți utilizatori prin utilizarea ecranului de control al proiecției.


## » Linkuri corelate


- "Ecranul de control al proiecției" [p.76](#)

## Modificarea numărului de panouri proiectate


Puteți diviza afișajul proiectat în maximum patru panouri. Modificând numărul de panouri, puteți proiecta ecrane din mai multe dispozitive în același timp sau puteți proiecta un ecran de calculator în modul ecran complet.






- Această funcție nu este disponibilă pentru participanți atunci când se utilizează funcția de moderator.
- Puteți folosi, de asemenea, butonul  pentru a proiecta ecranul calculatorului în modul ecran complet.

- 1** Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente. Este afișat ecranul de control al proiecției.

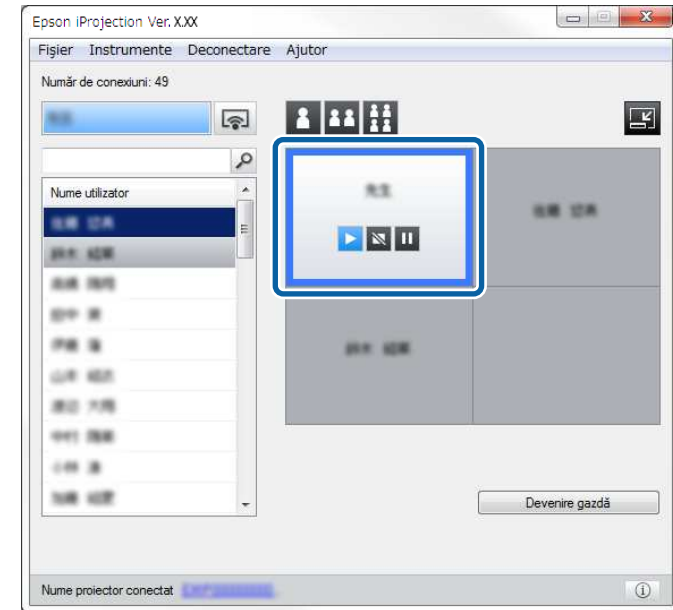- 2** Faceți clic pe panoul utilizatorului care va fi proiectat în zona de proiecție.



Panoul selectat este încadrat în albastru.

- 3** Efectuați una dintre următoarele operațiuni pentru a modifica numărul de panouri disponibile în zona de proiecție.
  - Proiectați un panou în modul ecran complet: Faceți clic pe butonul .
  - Divizați afișajul proiectat în două și proiectați panoul selectat și panoul adiacent din dreapta sau din stânga: Faceți clic pe butonul .
  - Divizați afișajul proiectat în patru și proiectați toate cele patru panouri: Faceți clic pe butonul .

Numărul de panouri se schimbă și culoarea de fundal pentru panourile proiectate devine albă.



- De asemenea, puteți modifica numărul de panouri făcând clic dreapta în zona de proiecție. Faceți clic dreapta pe panou și selectați numărul total de panouri.
- Dacă nu apare niciun utilizator într-un panou alb, este proiectat un ecran negru.
- Culoarea de fundal pentru panourile care nu sunt proiectate este gri.

## » Linkuri corelate

- "Ecranul de control al proiecției" [p.76](#)

## Schimbarea prezentatorului

Puteți schimba prezentatorul prin glisarea și fixarea numelui unuia dintre utilizatori din listă pe un panou din zona de proiecție.



Această funcție nu este disponibilă pentru participanți atunci când se utilizează funcția de moderator.


**1**

Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente.


Este afișat ecranul de control al proiecției.

**2**

Selectați numele de utilizatori din lista de utilizatori, apoi glisați și fixați numele de utilizator pe un panou alb din zona de proiecție.

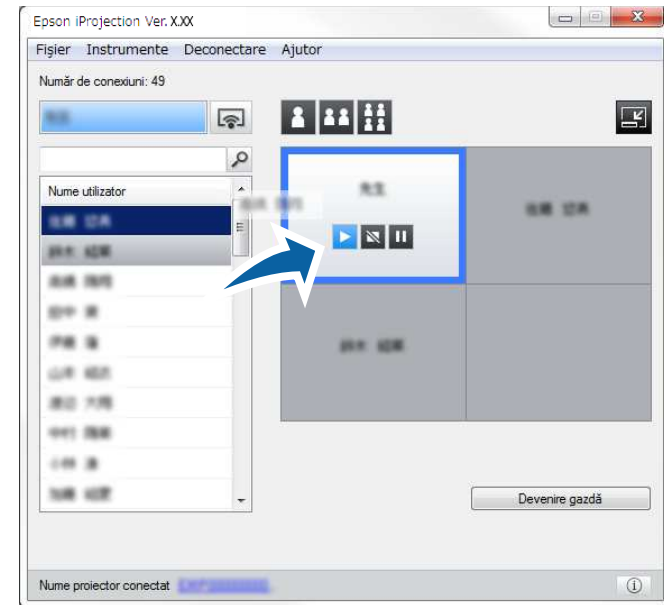

- Gazda poate verifica ecranele dispozitivelor participantului, care apar sub forma unor miniaturi, și poate selecta utilizatorul

căruia i se va permite proiectarea. Faceți clic pe butonul  din bara de instrumente sau din ecranul de control al proiecției.

- Dacă nu puteți găsi utilizatorul pe care doriți să îl proiectați în lista de utilizatori, îl puteți căuta folosind caseta de căutare a utilizatorilor.
- Puteți, de asemenea, să faceți clic dreapta pe un nume de utilizator în lista de utilizatori, pentru a selecta poziția de proiecție.
- Dacă nu apare niciun utilizator într-un panou alb, este proiectat un ecran negru.

Ecranul calculatorului utilizatorului selectat este proiectat.

- 3** Pentru a finaliza proiecția, glisați și fixați numele utilizatorului din zona de proiecție în lista pentru utilizatori.



Puteți termina, de asemenea, proiecția utilizatorului selectat prin clic dreapta pe panoul din zona de proiecție și apoi faceți clic pe **Închidere proiecție**.

Culoarea de fundal a numelui de utilizator din lista de utilizatori este albastru în timp ce ecranul lor este proiectat. Culoarea de fundal a numelui de utilizator este gri, atunci când un utilizator este în panou, dar ecranul său nu este proiectat.

#### ► Linkuri corelate


- "Modificarea poziției din proiecție" [p.36](#)
- "Selectarea ecranului unui participant pentru proiectare prin utilizarea miniaturilor" [p.47](#)

## Modificarea poziției din proiecție

Puteți schimba poziția de proiecție glisând și fixând numele de utilizator dintr-o poziție în alta în zona de proiecție.



Această funcție nu este disponibilă pentru participanți atunci când se utilizează funcția de moderator.



- 1** Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente. Este afișat ecranul de control al proiecției.

- 2** Selectați utilizatorul în zona de proiecție, apoi glisați și fixați numele de utilizator într-o altă poziție.



Poziția de proiecție este schimbată.



Când este selectat butonul  sau , aveți posibilitatea să glisați și să fixați numele de utilizator dintr-un panou gri în panoul alb, pentru a comuta imaginea proiectată. Dacă glisați și fixați numele de utilizator dintr-un panou alb în panoul gri, imaginea pentru utilizatorul respectiv nu va fi proiectată.

#### ► Linkuri corelate

- "Modificarea numărului de panouri proiectate" [p.34](#)

Puteți deconecta un calculator sau toate dispozitivele de la proiector când ați terminat proiectia.


## 1 Efectuați una dintre următoarele operațiuni.

- Deconectați calculatorul și proiectoarele: Faceți clic pe butonul **Ieșire** de pe bara de instrumente.


Conexiunea dintre calculator și proiectoare este terminată.



- Când sunteți moderator, butonul **Deconectare toate** este afișat pe bara de instrumente în loc de acest buton.
- De asemenea, vă puteți deconecta făcând clic pe **Ieșire** din meniul **Deconectare** de pe ecranul de control al proiectiei.
- Când utilizează Funcția de moderator, gazda poate deconecta alți participanți făcând clic dreapta pe utilizatorul selectat din lista utilizatorului și apoi făcând clic pe **Ieșire** pe ecranul de control al proiectiei.
- Când moderatorul părăsește întâlnirea, funcția de moderator este dezactivată.

- Deconectați toate dispozitivele de la proiectoare: Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente, apoi faceți clic pe **Deconectare toate** din meniul **Deconectare** de pe ecranul de control al proiectiei.

Conexiunea dintre toate dispozitivele și proiectoarele participante la întâlnire este oprită.

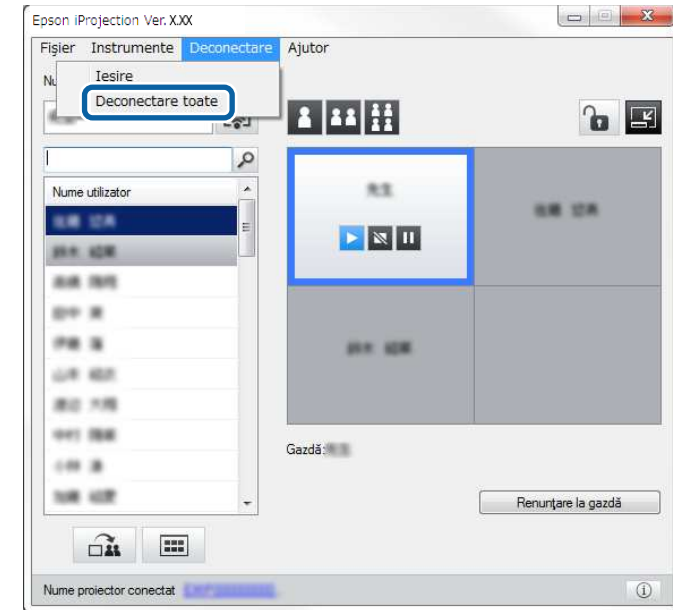

Această funcție nu este disponibilă pentru participanți atunci când se utilizează funcția de moderator.

Este afișat ecranul de confirmare.

## 2 Faceți clic pe **Da**.

Veți reveni la ecranul de căutare.

# Utilizarea funcțiilor suplimentare

Urmați aceste instrucțiuni pentru a utiliza funcții suplimentare Epson iProjection care pot fi utile în timpul unei întâlniri.

## ► **Linkuri corelate**

- "Căutarea proiectoarelor în rețea folosind o comandă rapidă" [p.39](#)
- "Conectarea la proiector în rețea utilizând o unitate flash USB (numai Windows)" [p.40](#)
- "Conectarea la mai multe proiectoare (Copiere în oglindă)" [p.42](#)
- "Redarea semnalului audio de la proiector" [p.43](#)
- "Proiecția ecranului" [p.44](#)
- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)
- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)
- "Selectarea ecranului unui participant pentru proiectare prin utilizarea miniaturilor" [p.47](#)
- "Ascunderea ecranului de control al proiecției" [p.48](#)
- "Interzicerea operațiilor participanților" [p.49](#)
- "Controlarea lățimii de bandă a conexiunii" [p.50](#)
- "Metode de conectare" [p.20](#)
- "Selectarea metodei de căutare a proiectorului" [p.27](#)

Aveți posibilitatea să salvați informațiile proiecteurului din rețea ca o comandă rapidă, iar apoi să faceți dublu clic pe acesta, pentru a porni software-ul Epson iProjection. Acest lucru vă permite să căutați cu ușurință aceleași proiectoare în loc să specificați detaliile proiecteurului de fiecare dată.

## » Linkuri corelate

- "Crearea unei comenzi rapide" [p.39](#)

---

## Crearea unei comenzi rapide

După căutarea unui proiector, puteți salva detaliile proiecteurului ca o comandă rapidă pe care o puteți folosi mai târziu. O comandă rapidă conține toate informațiile proiecteurului, cum ar fi numele proiecteurului și adresa IP. Crearea unei comenzi rapide pentru director salvează informațiile pentru mai multe proiectoare conținute în directorul respectiv.

- 1** Pe ecranul de căutare, faceți clic dreapta pe proiector sau director din **Profil** sau **Lista cu proiectoare**, apoi faceți clic pe **Creare comandă rapidă**.

Va fi afișat ecranul Salvare ca.

- 2** Selectați unde doriți să salvați comanda rapidă (.pme) și apoi faceți clic pe **Salvare**.

Comanda rapidă este creată și informațiile proiecteurului sunt salvate în comanda rapidă.



- Dacă faceți dublu clic pe o comandă rapidă (.pme), puteți să porniți software-ul Epson iProjection în același mod în care ați creat comanda rapidă pentru acesta.
- Atunci când utilizați Ediție client a software-ului, utilizați un fișier de comandă rapidă creat în **Modul Conectare avansată**.
- Puteți selecta, de asemenea, proiectorul sau directorul din **Profil** sau **Lista cu proiectoare**, apoi puteți să glisați și să fixați în locația în care doriți să creați comanda rapidă.

Puteți utiliza o unitate flash USB din comerț drept cheie USB pentru a transfera informații despre rețeaua proiectorului pe un computer Windows. Crearea cheii USB vă permite să proiectați repede imagini de pe proiectorul din rețea.

#### » Linkuri corelate

- "Crearea unei chei USB pe o unitate flash USB (numai Windows)" [p.40](#)
- "Utilizarea unei chei USB pentru conectarea la un computer Windows" [p.40](#)

## Crearea unei chei USB pe o unitate flash USB (numai Windows)

Puteți crea o cheie USB pe o unitate flash USB din comerț pentru a o putea utiliza în vederea conectării fără fir la proiector.



La crearea unei chei USB, asigurați-vă că utilizați o unitate flash USB care îndeplinește următoarele condiții.

- Este formatată FAT
- Nu are funcții de securitate

Vă recomandăm să ștergeți toate fișierele de pe unitate înainte să creați o unitate USB.

### 1 Pornire **Instrument configurare cheie USB**.

- Windows 7: Faceți clic pe **Start**, selectați **Programe** (sau **Toate programele**), **EPSON Projector**, **Epson iProjection**, **Tools**, apoi faceți clic pe **Instrument configurare cheie USB**.
- Windows 8 și Windows 8.1: Navigați la ecranul de **Aplicații** și selectați **Instrument configurare cheie USB**.
- Windows 10: Selectați **Start**, selectați **EPSON Projector**, **Epson iProjection**, **Tools** și apoi selectați **Instrument configurare cheie USB**.

### 2 Selectați tipul aplicației care este lansată când introduceți cheia USB în computer.

### 3 Introduceți o unitate flash USB direct în portul USB al computerului.

### 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea cheia USB.

Crearea cheii USB începe, iar software-ul scrie un fișier pe unitatea flash USB.

#### **Atenție**

Nu scoateți unitatea flash USB din computer în timpul creării cheii USB. Dacă scoateți unitatea, este posibil să nu se creeze corect cheia USB. În cazul în care crearea cheii USB eșuează, creați cheia USB din nou.



Dacă există mai multe unități flash USB conectate la computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a specifica unitatea pentru care doriți să creați o cheie USB.

### 5 Selectați **Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sarcini Windows și apoi scoateți unitatea flash USB.

Acum puteți utiliza unitatea flash USB drept cheie USB.

#### » Linkuri corelate

- "Edițiile Epson iProjection" [p.14](#)

## Utilizarea unei chei USB pentru conectarea la un computer Windows

După crearea cheii USB, puteți proiecta repede imagini de pe proiectorul din rețea. Dacă ați utilizat anterior cheia USB, puteți utiliza proiectorul din rețea conectând pur și simplu cheia USB la computer.

### 1 Asigurați-vă că proiectorul utilizează una din următoarele conexiuni la rețea:

- Modulul LAN fără fir este instalat sau încorporat în proiector.



- Un cablu de rețea locală cu fir este conectat la proiector.

- 2** Porniți proiectorul.
- 3** Apăsați pe butonul [LAN] sau pe butonul [Source Search] de pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la LAN.

Veți vedea ecranul de informații rețea.

- 4** Verificați dacă se afișează SSID și adresa IP.

- 5** Introduceți cheia USB în portul USB Tip A al proiectorului.



Locația portului USB Tip A variază în funcție de proiector. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.

Veți vedea un mesaj proiectat, conform căruia actualizarea informațiilor rețelei este finalizată.

- 6** Scoateți cheia USB.
- 7** Introduceți cheia USB în computer.
- 8** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul Epson iProjection.



- Dacă se afișează mesajul Paravan de protecție Windows, faceți clic pe **Da** pentru a dezactiva paravanul de protecție.
- Trebuie să aveți autoritate de administrator pentru a instala software-ul.
- Dacă aplicația nu este instalată automat, faceți dublu clic pe MPPLaunch.exe în cheia USB.

După câteva minute, proiectorul afișează imaginea calculatorului.



Dacă doriți să comutați prezentarea pe computer, faceți clic pe




butonul din bara de instrumente.

- 9** După ce terminați proiecția fără fir, selectați **Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sarcini Windows și apoi scoateți cheia USB din computer.




- Puteți împărtăși cheia USB cu alți utilizatori fără să vă deconectați computerul. Pentru aceasta, debifați caseta de validare **Ieșiți din aplicație la eliminarea cheii USB** din ecranul **Setare opțiuni** al software-ului Epson iProjection.
- Este posibil să trebuiască să reporniți calculatorul pentru a reactiva conexiunea LAN fără fir.

Conectarea la mai multe proiectoare și proiectarea aceleiași imagini este cunoscută drept Copiere în oglindă. Puteți realiza copierea în oglindă cu până la patru proiectoare.

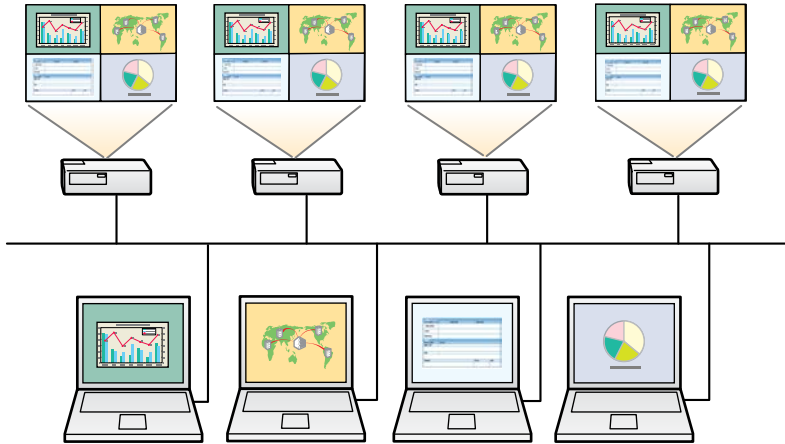

- Funcția Copiere în oglindă este disponibilă numai în **Modul Conectare avansată**.
- Pentru rezultate optime, se recomandă conectarea proiectorului la o rețea locală prin cablu pentru copierea în oglindă.

Pe ecranul de căutare, selectați până la patru proiectoare la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe **Intrare**.

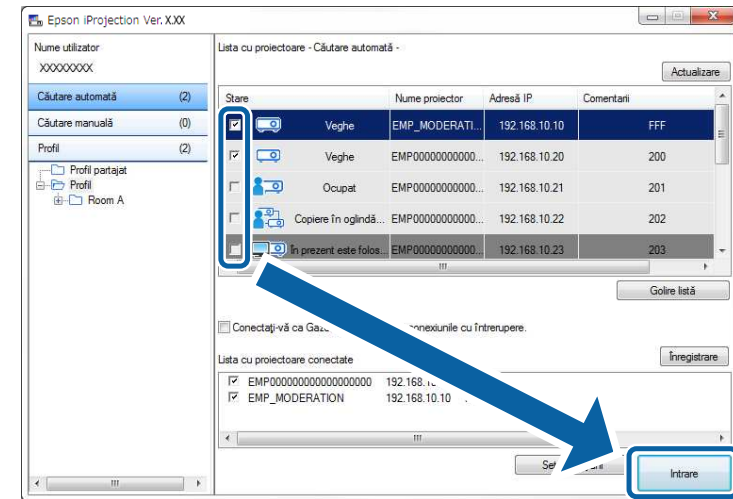


Este format un grup de copiere în oglindă a proiectorului și aceeași imagine este proiectată de la mai multe proiectoare.



- Când selectați un proiector dintr-un grup de copiere în oglindă a proiectorului, toate proiectoarele din acel grup sunt selectate.
- Atunci când alți utilizatori sunt deja conectați la un proiector într-un grup de oglindire, puteți selecta un alt proiector doar din același grup de copiere în oglindă. Nu puteți selecta un proiector care nu este într-un grup de copiere în oglindă.

Puteți reda semnalul audio de la proiector numai atunci când un calculator este conectat la un proiector și proiectați în modul ecran complet.

- 1** Faceți clic pe **Setare opțiuni** în ecranul de căutare.  
Ecranul Setare opțiuni este afișat.
- 2** Faceți clic pe fila **Ieșirea audio**.
- 3** Selectați **Redare semnal audio de la proiector**, apoi faceți clic pe **OK**.

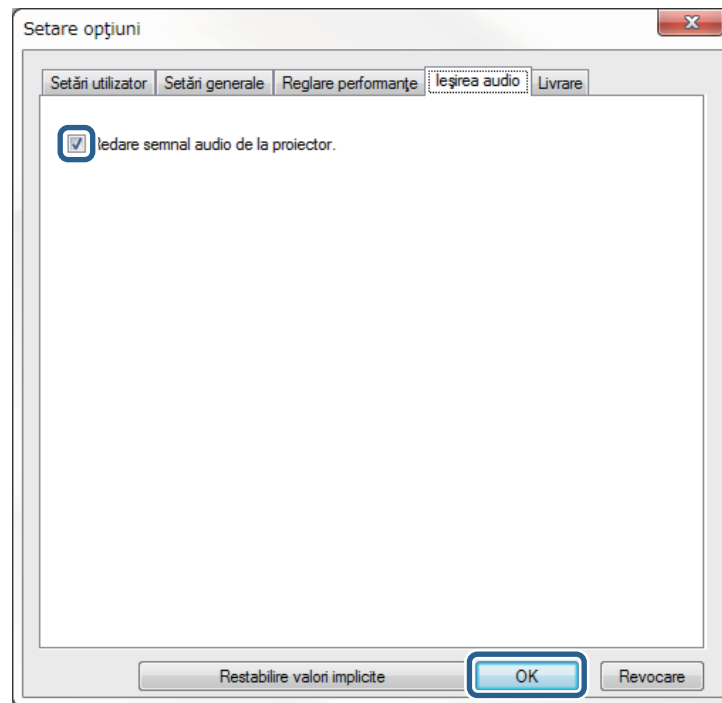

Ecranul Setare opțiuni se închide.

#### ► Linkuri corelate

- "Proiecția ecranului" [p.44](#)
- "Controlarea lățimii de bandă a conexiunii" [p.50](#)




Când selectați 256Kbps sau 512Kbps pentru **Utilizare lățime de bandă** în fila **Reglare performanțe**, nu puteți reda sunet de la proiector și nu puteți selecta această setare.


Puteți proiecta ecranul calculatorului în modul ecran complet fără a proiecta ecranele de la niciun alt utilizator.

- 1** Pe ecranul de căutare, selectați proiectorul la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe **Intrare**.

Este afișată bara de instrumente.

- 2** Faceți clic pe butonul .



- De asemenea, puteți să utilizați butonul  de pe ecranul de control al proiecției.
- Acest buton nu este disponibil pentru participanți atunci când se utilizează funcția de moderator.

Ecranul calculatorului este proiectat în modul ecran complet.


În timp ce utilizați funcția de moderator, puteți schimba moderatorul, atunci când un alt utilizator trebuie să controleze afișajul proiectat.




Funcția de moderator este disponibilă numai în Ediție Standard a software-ului.

- 1 Pe ecranul de căutare, selectați proiectorul la care doriți să vă conectați, selectați **Conectați-vă ca Gazdă sau dezactivați conexiunile cu întrerupere**, apoi faceți clic pe **Intrare**.

Funcția de moderator este activată și se afișează bara de instrumente.


- 2 Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente. Este afișat ecranul de control al proiecției.

- 3 Faceți clic pe butonul **Renunțare la gazdă** de pe calculatorul moderatorului.

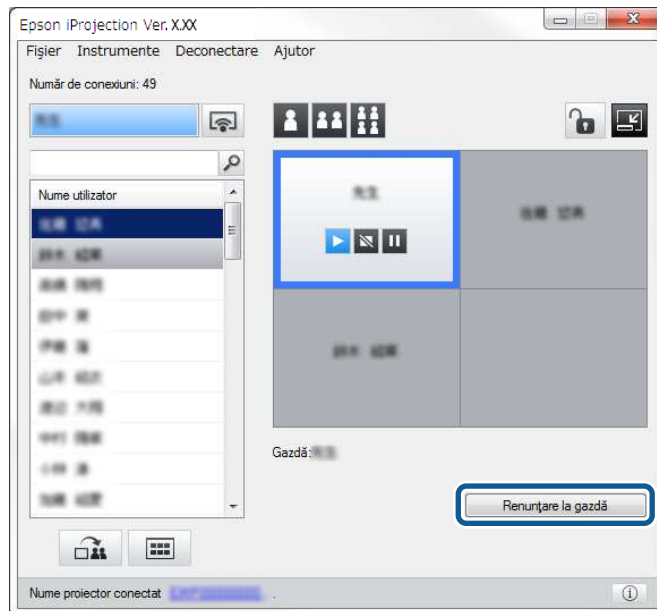

Este afișat ecranul de confirmare.

- 4 Faceți clic pe **Da**. Funcția de moderator se oprește.
- 5 Faceți clic pe butonul **Devenire gazdă** de pe ecranul de control al proiecției pe calculatorul unui alt utilizator.

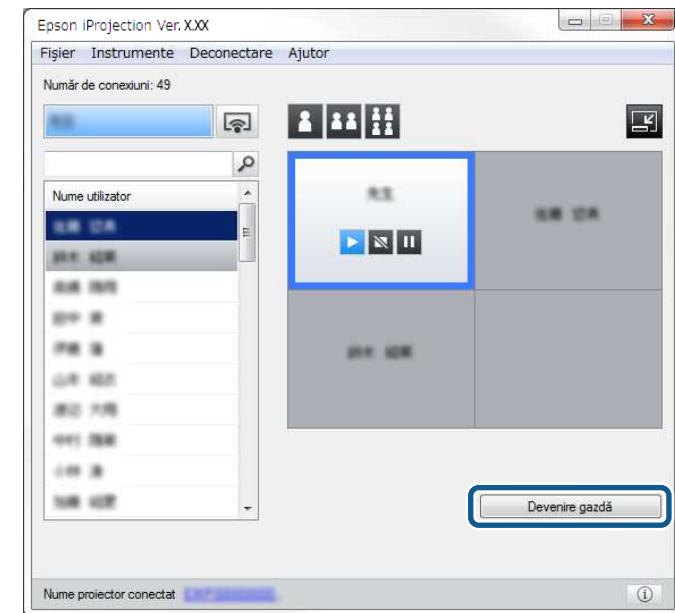

Este afișat ecranul de confirmare.


- 6 Faceți clic pe **Da**.

Funcția de moderator se reactivează și noul moderator poate controla afișajul proiectat.


## » Linkuri corelate

- "Metode de conectare pentru diverse stiluri de întâlnire" [p.20](#)

Moderatorul poate distribui imaginile proiectate pe ecran la acel moment către dispozitivele participantului.



- 1 Faceți clic pe butonul  din bara de instrumente sau din ecranul de control al proiecției.




De asemenea, puteți să livrați un ecran gol. Faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente și apoi faceți clic pe **Livrare ecran gol** din meniul **Instrumente**.

Veți vedea ecranul de confirmare.

- 2 Faceți clic pe **Pornire**.

Butonul  și butonul  vor apărea pe ecranul calculatorului.


- 3 Faceți clic pe butonul .

Când distribuirea ecranului se realizează cu succes, gazda vede un mesaj de finalizare, iar imaginea distribuită va apărea în mod automat în Viewer pe dispozitivele participantului.

## » Linkuri corelate


- "Ecranul Viewer" [p.81](#)





Gazda poate verifica ecranele dispozitivelor participantului, care apar sub forma unor miniaturi, și poate selecta utilizatorul cărui i se va permite proiectarea.


**1** Faceți clic pe butonul  din bara de instrumente sau din ecranul de control al proiectiei.

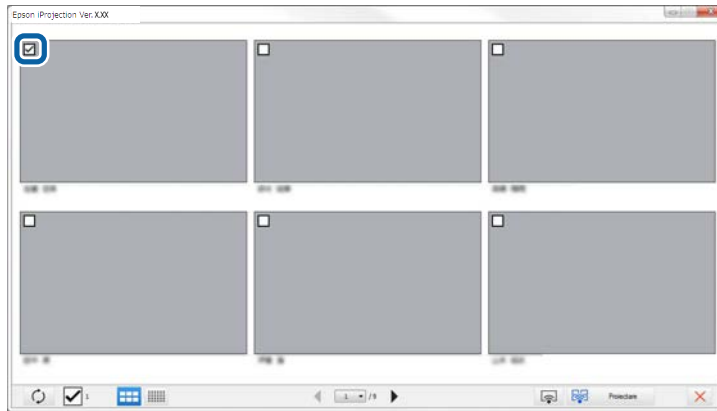Este afișat ecranul cu miniaturi.


**2** Selectați până la 12 miniaturi pe care doriți să le proiectați.




- Pentru a actualiza și obține cele mai recente miniaturi, faceți clic pe butonul .
- Pentru a goli toate selecțiile, faceți clic pe . Dacă bifați din nou această opțiune, miniaturile selectate anterior vor fi selectate din nou.
- Pentru a modifica dimensiunea și numărul miniaturilor, faceți clic pe butonul  sau .

**3** Faceți clic pe butonul .



Când selectați mai mult de 5 miniaturi, va apărea ecranul de selectare a miniaturilor. După selectarea a până la 4 miniaturi, trebuie să faceți clic din nou pe butonul .

Miniaturile selectate vor fi protejate. Faceți clic pe butonul  pentru a închide ecranul cu miniaturi și a reveni la bara de instrumente sau la ecranul de control al proiectiei.

Puteți ascunde ecranul de control al proiecției pentru alți utilizatori în timpul proiecției ecranului calculatorului. Acest lucru vă permite să schimbați setările necesare fără a proiecta operațiunea. Imaginea proiectată afișată în prezent este întreruptă în mod automat atunci când treceți bara de instrumente la ecranul de control al proiecției. Ecranul calculatorului dumneavoastră este proiectat din nou, atunci când reveniți la bara de instrumente.




Această funcție este disponibilă doar pentru moderator, atunci când se utilizează funcția de moderator.

**1** Faceți clic pe **Setare opțiuni** în ecranul de căutare.  
Ecranul Setare opțiuni este afișat.

**2** Faceți clic pe fila **Setări generale**.

**3** Selectați **Ecranul proiectat trece în pauză când se afișează ecranul de control al proiecției**, apoi faceți clic pe **OK**.

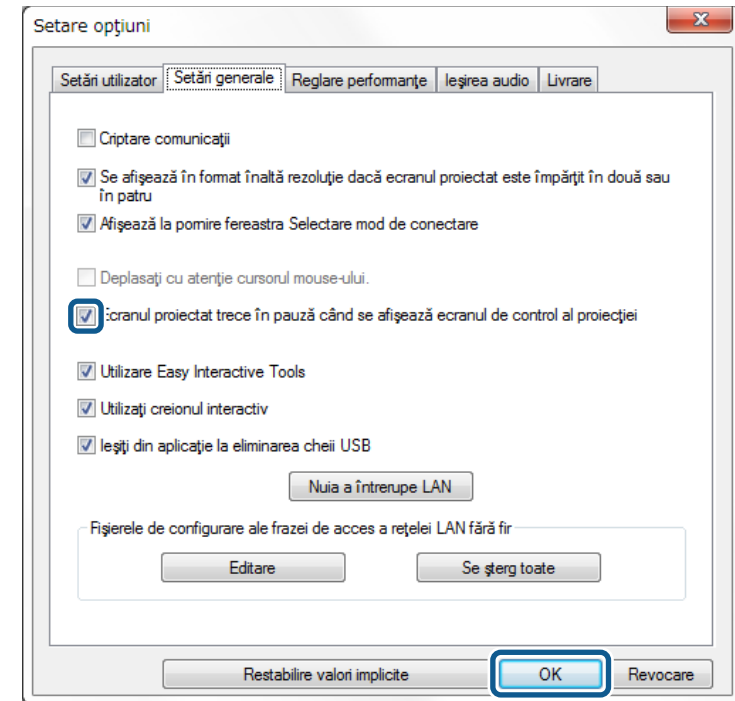


Ecranul Setare opțiuni se închide. Operațiunea de pe ecranul de control al proiecteurului nu va fi proiectată următoarea dată când îl folosiți.




Gazda poate bloca operațiile de mouse pe dispozitivele participanților, astfel încât participanții să nu poată modifica imaginile care sunt proiectate.





Nu puteți bloca funcționarea pe ecranul extins.

- Faceți clic pe butonul  de pe ecranul de control al proiecției pentru a bloca operațiile de mouse ale participanților.

Butonul  se transformă în butonul  pe ecranul de control al proiecției. Participanții vor vedea pictograma , care indică faptul că operațiile de mouse sunt blocate.

- Faceți clic pe butonul  de pe ecranul de control al proiecției pentru a debloca operațiile de mouse ale participanților.

Butonul  se transformă în butonul  pe ecranul de control al proiecției. Participanții vor putea utiliza mouse-ul atașat dispozitivelor acestora.

Puteți să reduceți dimensiunea datelor transferate către proiector pentru a reduce gradul de ocupare a rețelei. Pentru aceasta, puteți să controlați lățimea de bandă a conexiunii.


**1** Faceți clic pe **Setare opțiuni** în ecranul de căutare.  
Apare ecranul Setare opțiuni.

**2** Faceți clic pe fila **Reglare performanțe**.

**3** Selectați **Calitate proiectie**.

- **Prioritate imagine:** Transferă datele imaginii proiectate cu un raport de comprimare redus, pentru a prioritiza calitatea imaginii.
- **Prioritate viteză:** Se comprimă datele imaginii proiectate pentru a se crește viteza de transfer.

**4** Selectați lățimea de bandă pe care doriți să o utilizați ca setare pentru **Utilizare lățime de bandă**.

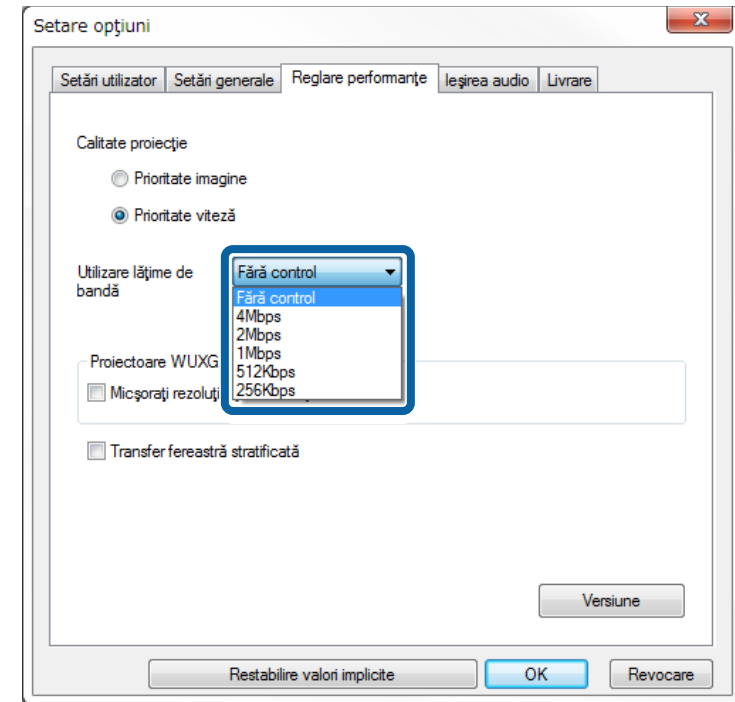

Când selectați o lățime de bandă mai mică, calitatea imaginii proiectate se poate reduce, însă ocuparea rețelei va fi mai mică.



Dacă nu doriți să redați sunet în timpul controlării lățimii de bandă, asigurați-vă că goliți setarea **Redare semnal audio de la proiector** în fila **Ieșirea audio**. Lățimea de bandă utilizată pentru sunet va putea fi apoi utilizată pentru transferul imaginilor, pentru a îmbunătăți calitatea acestora.

## » Linkuri corelate

- "Restricții privind controlul lățimii de bandă" [p.51](#)

## Restricţii privind controlul lăţimii de bandă

Reţineţi următoarele limitări referitoare la lăţimea de bandă.

- Atunci când limitaţi lăţimea de bandă, calitatea imaginii ar putea fi afectată ca urmare a comprimării datelor transferate.
- Când selectaţi 256Kbps sau 512Kbps pentru **Utilizare lăţime de bandă** în fila **Reglare performanţe**, nu puteţi reda sunet de la proiector. Dacă doriţi să redaţi sunetul, selectaţi lăţimea de bandă la minimum 1Mbps.
- Lăţimea de bandă ar putea periodic să depăşească valoarea pe care aţi selectat-o, deoarece fiecare valoare din listă reprezintă o valoare medie, măsurată pentru 30 de secunde.
- Puteţi să limitaţi lăţimea de bandă numai pentru datele pe care le trimiteţi. Nu puteţi să limitaţi lăţimea de bandă pentru datele primite, cum sunt miniaturile.

### » Linkuri corelate

- "Redarea semnalului audio de la proiector" [p.43](#)

# Rezolvarea problemelor

Consultați următoarele secțiuni pentru a căuta soluții la probleme care pot apărea în timpul utilizării software-ului Epson iProjection.

## ► **Linkuri corelate**

- "Rezolvarea problemelor de conexiune la rețea" [p.53](#)
- "Rezolvarea problemelor în timpul proiecției" [p.56](#)
- "Lista de mesaje de eroare" [p.58](#)
- "Listă ID eveniment" [p.63](#)

Încercați aceste soluții în funcție de mediul de rețea.

## ► **Linkuri corelate**

- "Soluții în cazul în care nu puteți realiza conexiuni utilizând Modul Conectare rapidă" [p.53](#)
- "Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (fără fir) - SOLUȚII" [p.53](#)
- "Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (prin cablu) - SOLUȚII" [p.55](#)

---

## **Soluții în cazul în care nu puteți realiza conexiuni utilizând Modul Conectare rapidă**

Când nu puteți conecta calculatorul și proiectorul utilizând Modul Conectare rapidă, încercați soluțiile următoare.

- Verificați starea dispozitivelor externe utilizate pentru conexiunea la rețea sau mediul în care se află dispozitivele de rețea și proiectorul.
  - Conectați bine unitatea LAN de rețea wireless specificată la proiector, dacă este cazul. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.
  - Verificați dacă există obstacole între calculator și proiector și schimbați poziția dispozitivelor pentru a îmbunătăți comunicațiile. Uneori, mediul de interior poate împiedica găsirea proiectorului în urma unei căutări.
  - Setează la maximum puterea antenei pentru dispozitivele de rețea.
- Verificați setările de rețea ale proiectorului.
  - Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul direct la computer utilizând conexiunea fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
    - Porniți setarea **Punctul acces simplu**.
    - Selectați **Rapid** pentru **Mod conectare**.
  - Porniți setarea LAN fără fir, dacă este necesar.
  - Când activați setarea de securitate, setați aceeași expresie de acces pentru calculator și proiector.
  - Închideți setările de rețea de pe proiector.

- Verificați setările de rețea ale calculatorului.
  - Dacă adaptorul LAN fără fir nu este instalat pe computer, instalați un card LAN fără fir pe computerul dvs.
  - Activează setarea LAN fără fir sau AirPort pe computer.
- Verificați setările software.
  - Asigurați-vă că porniți software-ul în modul de conectare corect. Dacă nu puteți selecta sau schimba modul de conectare, selectați **Afișează la pornire fereastra Selectare mod de conectare** în fila **Setări generale** din ecranul Setare opțiuni. Proiectorul afișează ecranul de selectare a modului de conectare după ce reporniți software-ul.

## ► **Linkuri corelate**

- "Setare opțiuni - Setări generale" [p.70](#)

---

## **Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (fără fir) - SOLUȚII**

Când nu puteți conecta computerul și proiectorul folosind Modul Conectare avansată într-o rețea fără fir, încercați următoarele soluții. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați administratorul de rețea.

- Verificați starea dispozitivelor externe utilizate pentru conexiunea la rețea sau mediul în care se află dispozitivele de rețea și proiectorul.
  - Conectați bine unitatea LAN de rețea wireless specificată la proiector, dacă este cazul. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.
  - Verificați dacă există obstacole între punctul de acces și computer sau proiector și schimbați-le poziția pentru a îmbunătăți comunicațiile. Uneori, mediile de interior împiedică găsirea proiectorului în urma unei căutări.
  - Asigurați-vă că punctul de acces și computerul sau proiectorul se află la o distanță mică. Apropiati aceste dispozitive și apoi reîncercați să realizați conectarea.

- Verificați prezența interferențelor de la alte echipamente, cum ar fi un dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu microunde. Mutați dispozitivul care creează interferențe sau extindeți lățimea de bandă a rețelei fără fir.
  - Setează la maximum puterea antenei pentru dispozitivele de rețea.
  - Setează corect adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway pentru punctul de acces și proiector.
  - Asigurați-vă că rețeaua locală fără fir a punctului de acces este compatibilă cu rețeaua locală fără fir a proiectorului.
  - Verificați setările de rețea ale proiectorului.
    - Selectați una dintre aceste setări pentru a conecta proiectorul la o rețea locală fără fir. Setările necesare diferă în funcție de proiectorul dvs.
      - Opriți setarea **Punctul acces simplu**.
      - Selectați **Avansat** pentru **Mod conectare**.
    - Setează computerul, punctul de acces și proiectorul la același număr de identificare SSID.
    - Setează **DHCP** la **Oprit**. Când **DHCP** este setat la **Pornit**, poate dura ceva timp pentru a intra în modul standby LAN în cazul în care un server DHCP disponibil nu este găsit.
    - Setează corect adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway pentru proiector.
    - Porniți setarea LAN fără fir, dacă este necesar.
    - Setează sistemul rețelei locale fără fir pentru a îndeplini standardele acceptate de punctul de acces.
    - Când activați setarea de securitate, setați aceeași expresie de acces pentru punctul de acces, computer și proiector.
    - Închideți setările de rețea de pe proiector.
  - Verificați setările de rețea ale computerului.
    - Dacă adaptorul LAN fără fir nu este instalat pe computer, instalați un card LAN fără fir pe computerul dvs.
    - Activează setarea LAN fără fir sau AirPort pe computer.
    - Conectați-vă la punctul de acces la care este conectat proiectorul.
    - Opriți paravanul de protecție (firewall). Dacă nu doriți să îl opriți, înregistrați paravanul de protecție (firewall) ca o excepție. Efectuați setările necesare pentru a deschide porturile. Porturile utilizate de acest software sunt „3620”, „3621” și „3629”.
  - Verificați setările punctului de acces.
    - Setează permisiunea de conexiune la punctul de acces, pentru a permite proiectoarelor să se conecteze, dacă orice funcții care blochează conexiunile, cum ar fi restricțiile adresei MAC și restricțiile portului sunt stabilite la punctul de acces.
  - Verificați setările software-ului.
    - Selectați adaptorul de rețea pe care îl utilizați din **Nuia a întrerupe LAN** în ecranul Setare opțiuni. În cazul în care computerul dispune de mai multe medii LAN, o conexiune nu poate fi stabilită decât dacă adaptorul de rețea este selectat corect.
    - Dacă nu puteți găsi proiectorul la care doriți să vă conectați folosind **Căutare automată**, selectați **Căutare manuală** pentru a specifica adresa IP.
    - Asigurați-vă că porniți software-ul în modul de conectare corect. Dacă nu puteți selecta sau schimba modul de conectare, selectați **Afișează la pornire fereastra Selectare mod de conectare** în fila **Setări generale** din ecranul Setare opțiuni. Proiectorul afișează ecranul de selectare a modului de conectare după ce reporniți software-ul.
    - Asigurați-vă că proiectorul acceptă versiunea Epson iProjection utilizată. Instalați software-ul Epson iProjection, descărcându-l de pe site-ul web Epson.
    - Instalați cea mai recentă versiune a software-ului Epson iProjection pe toate calculatoarele. Numărul maxim de conexiuni la calculatoare și disponibilitatea funcției de moderator diferă în funcție de modelul proiectorului, indiferent de versiunea software-ului Epson iProjection pe care o utilizați.
    - Când un alt utilizator este deja conectat, vă puteți conecta numai la proiectoarele din același grup de copiere în oglindă selectat de celălalt utilizator. Selectați un proiector din același grup de copiere în oglindă ca utilizatorul conectat deja sau selectați un proiector care se află în modul standby.
- » **Linkuri corelate**
- "Setare opțiuni - Setări generale" [p.70](#)
  - "Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiectorului" [p.28](#)

## Probleme la conectarea proiectoarelor prin utilizarea modului Conectare avansată (prin cablu) - SOLUȚII

Când nu puteți conecta computerul și proiectorul folosind Modul Conectare avansată într-o rețea prin cablu, încercați următoarele soluții. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați administratorul de rețea.

- Verificați starea dispozitivelor externe utilizate pentru conexiunea la rețea sau mediul în care se află dispozitivele de rețea și proiectorul.
  - Conectați bine cablul de rețea.



- Folosiți un cablu LAN 100BASE-TX sau 10BASE-T disponibil în comerț.
- Pentru a preveni funcționarea defectuoasă, utilizați un cablu de rețea ecranat de categoria 5 sau superioară.

- Verificați setările de rețea ale proiectorului.
  - Setati **DHCP la Oprit**. Când **DHCP** este setat la **Pornit**, poate dura ceva timp pentru a intra în modul standby LAN în cazul în care un server DHCP disponibil nu este găsit.
  - Setati corect adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway pentru proiector.
  - Închideți setările de rețea de pe proiector.
- Verificați setările de rețea ale computerului.
  - Activați setările LAN pe computer.  
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10: Mergeți la **Panou de control > Hardware și sunete > Manager dispozitive**.
  - Opriți paravanul de protecție (firewall). Dacă nu doriți să îl opriți, înregistrați paravanul de protecție (firewall) ca o excepție. Efectuați setările necesare pentru a deschide porturile. Porturile utilizate de acest software sunt „3620”, „3621” și „3629”.
- Verificați setările software-ului.
  - Selectați adaptorul de rețea pe care îl utilizați din **Nuia a întrerupe LAN** în ecranul Setare opțiuni. În cazul în care computerul dispune de mai multe medii LAN, o conexiune nu poate fi stabilită decât dacă adaptorul de rețea este selectat corect.

- Dacă nu puteți găsi proiectorul la care doriți să vă conectați folosind **Căutare automată**, selectați **Căutare manuală** pentru a specifica adresa IP.
- Asigurați-vă că porniți software-ul în modul de conectare corect. Dacă nu puteți selecta sau schimba modul de conectare, selectați **Afișează la pornire fereastra Selectare mod de conectare** în fila **Setări generale** din ecranul Setare opțiuni. Proiectorul afișează ecranul de selectare a modului de conectare după ce reporniți software-ul.
- Asigurați-vă că proiectorul acceptă versiunea Epson iProjection utilizată. Instalați software-ul Epson iProjection, descărcându-l de pe site-ul web Epson.
- Instalați cea mai recentă versiune a software-ului Epson iProjection pe toate calculatoarele. Numărul maxim de conexiuni la calculatoare și disponibilitatea funcției de moderator diferă în funcție de modelul proiectorului, indiferent de versiunea software-ului Epson iProjection pe care o utilizați.
- Când un alt utilizator este deja conectat, vă puteți conecta numai la proiectoarele din același grup de copiere în oglindă selectat de celălalt utilizator. Selectați un proiector din același grup de copiere în oglindă ca utilizatorul conectat deja sau selectați un proiector care se află în modul standby.

### ► Linkuri corelate

- "Setare opțiuni - Setări generale" [p.70](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiectorului" [p.28](#)

Încercați aceste soluții în funcție de situația dvs.

## ► Linkuri corelate

- "Soluții atunci când ecranul nu este proiectat corect" [p.56](#)
- "Soluții când semnalul audio nu este redat corect" [p.56](#)
- "Soluții când Funcția de moderator nu funcționează" [p.57](#)
- "Soluții atunci când ecranul proiectat nu este livrat" [p.57](#)

---

## Soluții atunci când ecranul nu este proiectat corect

Dacă ecranul nu este proiectat sau există probleme cu imaginile proiectate, încercați următoarele soluții.

- Dacă utilizați o aplicație Microsoft Office, nu mai deplasați cursorul mouse-ului. Dacă deplasați cursorul mouse-ului continuu, ecranul nu poate fi reîmprospătat rapid.
- În cazul în care cursorul mouse-ului pâlpâie, încercați următoarele soluții.
  - Selectați **Deplasați cu atenție cursorul mouse-ului** în fila **Setări generale** de pe ecranul Setare opțiuni.
  - Debifați **Transfer fereastră stratificată** pe fila **Reglare performanțe** de pe ecranul Setare opțiuni.
- Ecranul de redare a filmelor Media Player nu poate fi proiectat în funcție de calculator.
- Previzualizarea economizorului de ecran ar putea să nu fie proiectată în mod corespunzător, în funcție de calculator.
- În cazul în care viteza conexiunii scade, reduceți numărul dispozitivelor conectate.
- Pentru Mac, când redați filme, porniți software-ul Epson iProjection înainte de a începe redarea. Dacă software-ul Epson iProjection este pornit pe durata redării unui film, iar rezoluția și numărul de culori ale ecranului au fost modificate, încercați să deplasați, minimizați, redimensionați etc. fereastra de redare a filmului.
- La utilizarea unui calculator care nu îndeplinește cerințele software, imaginile și sunetul filmelor redare se pot opri.

- Atunci când un alt utilizator este moderator, nu puteți controla afișajul proiectat. Schimbați gazda sau proiectați ecranul fără gazdă.
- Când dublați un ecran folosind un computer cu procesor din seria Intel Core i a 3-a generație sau un procesor anterior, selectați **Se dublează întotdeauna aceste ecrane** din fila **Setări generale**, din ecranul Setare opțiuni.

## ► Linkuri corelate

- "Setare opțiuni - Setări generale" [p.70](#)
- "Setare opțiuni - Reglare performanțe" [p.72](#)
- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)

---

## Soluții când semnalul audio nu este redat corect

Dacă nu există semnal audio de la proiector, încercați următoarele soluții.

- Permiteți încărcarea driverului audio (macOS 10.13.x și versiunile ulterioare). Reporniți computerul, deschideți **Preferințe sistem**, selectați **Securitate și confidențialitate**, apoi selectați **Permitere** din fila **General**.
- Semnalul audio poate fi transferat doar pe un singur proiector. Atunci când mai multe proiectoare sunt conectate la un calculator, deconectați alte proiectoare și încercați din nou.
- Selectați **Redare semnal audio de la proiector** din fila **Ieșirea audio** de pe ecranul Setare opțiuni.
- Nu puteți reda semnalul audio al calculatorului prin proiector decât atunci când proiectați un ecran de calculator pe tot ecranul.
- Dacă lățimea de bandă este limitată în fila **Reglare performanțe** din ecranul Setare opțiuni, încercați să măriți lățimea de bandă a conexiunii.
- Dacă volumul pentru calculator este setat la minim în timp ce volumul proiectorului este setat la maxim, zgomotul poate fi mixt. Măriți volumul calculatorului și micșorați volumul proiectorului.

## ► Linkuri corelate

- "Setare opțiuni - Ieșirea audio" [p.73](#)



---

## Soluții când Funcția de moderator nu funcționează

Dacă funcția de moderator nu funcționează în mod corect, încercați soluțiile următoare:

- Asigurați-vă că utilizați Ediție Standard a software-ului. Dacă utilizați Ediția Participant a software-ului și aveți nevoie de funcția de moderator, reinstalați acest software după cum este necesar.
- Asigurați-vă că proiectorul este compatibil cu funcția de moderator. Consultați *Ghidul utilizatorului* furnizat împreună cu proiectorul, pentru mai multe detalii.
- Atunci când un alt utilizator este moderator, nu puteți controla afișajul proiectat. Schimbați moderatorul.
- Asigurați-vă că selectați **Conectați-vă ca Gazdă sau dezactivați conexiunile cu întrerupere** atunci când conectați un proiector.

### » Linkuri corelate

- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)

---

## Soluții atunci când ecranul proiectat nu este livrat

Dacă funcția de livrare nu funcționează în mod corect, încercați soluțiile următoare:

- Asigurați-vă că proiectorul este compatibil cu funcția de livrare a ecranului. Consultați *Ghidul utilizatorului* furnizat împreună cu proiectorul, pentru mai multe detalii.
- Închideți funcțiile active ale proiectorului.
- Asigurați-vă că imaginea proiectată nu este protejată prin drepturi de autor.

### » Linkuri corelate

- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)

Când apare o eroare, un mesaj de eroare este afișat pe ecranul calculatorului. Verificați mesajul și urmați instrucțiunile de aici, pentru a elimina eroarea.

► **Linkuri corelate**

- "Mesaje de eroare la pornirea software-ului Epson iProjection" [p.58](#)
- "Mesaje de eroare la utilizarea cheii USB" [p.59](#)
- "Mesaje de eroare la căutarea și selectarea proiectoarelor" [p.60](#)
- "Mesaje de eroare la proiectare" [p.61](#)
- "Mesaje de eroare la folosirea unui profil" [p.61](#)
- "Mesaje de eroare atunci când se utilizează funcția de moderator" [p.61](#)
- "Mesaje de eroare atunci când se distribuie ecranul proiectat" [p.62](#)

## Mesaje de eroare la pornirea software-ului Epson iProjection

Mesaje de eroare	Rezolvare
Aplicația rulează deja.	Au fost pornite două instanțe ale software-ului Epson iProjection.
Nu pot porni această aplicație deoarece un alt program EPSON Projector (Quick Wireless Connection) este deja deschis.	Închideți Quick Wireless Connection și apoi porniți software-ul Epson iProjection.  Pentru a închide Quick Wireless Connection, efectuați <b>Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv hardware</b> din pictograma de pe bara de activități, pentru a elimina Quick Wireless Connection USB Key din calculator.

Mesaje de eroare	Rezolvare
Nu pot porni această aplicație deoarece un alt program EPSON Projector (USB Display) este deja deschis.	Închideți USB Display și apoi porniți software-ul Epson iProjection.  Efectuați una din următoarele acțiuni, pentru a închide USB Display: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows: Deconectați cablul USB din proiector.</li> <li>• Mac: Selectați <b>Deconectare</b> din meniul de pictograme <b>USB Display</b> din bara de meniu sau din Dock, după care scoateți cablul USB.</li> </ul>
Nu pot porni această aplicație deoarece un alt program EPSON Projector (EasyMP Network Projection) este deja deschis.	Închideți EasyMP Network Projection și apoi porniți software-ul Epson iProjection.
Nu pot porni această aplicație deoarece un alt program EPSON Projector (Instrument configurare cheie USB) este deja deschis.	Închideți Instrument configurare cheie USB și apoi porniți software-ul Epson iProjection.
Inițializarea Epson iProjection a eșuat.	Reporniți software-ul Epson iProjection. Dacă mesajul este în continuare afișat, dezinstalați și apoi reinstalați software-ul Epson iProjection.
Nu pot deschide fișierul comenzii rapide.	Este posibil ca fișierul comenzii rapide să fie corupt. Porniți software-ul Epson iProjection, apoi încercați să căutați și să vă conectați la proiector din nou.
Nu se poate găsi proiectorul asociat fișierului de comandă rapidă. Căutați din nou.	Verificați următoarele elemente. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deschideți un fișier de comandă rapidă în modul de conectare pentru care ați creat fișierul de comandă rapidă.</li> <li>• Deschideți un fișier de comandă rapidă în <b>Modul Conectare avansată</b> dacă utilizați <b>Ediție client</b> a software-ului.</li> </ul>
Fișierele lipsesc sau nu sunt valide. Pornirea aplicației a eșuat. Reinstalați/eliminați aplicația.	Dezinstalați și apoi reinstalați software-ul Epson iProjection.

Mesaje de eroare	Rezolvare
Nu pot fi obținute informațiile despre adaptorul de rețea.	<p>Verificați următoarele elemente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-a instalat un adaptor de rețea la calculator.</li> <li>• Driverul pentru adaptorul de rețea utilizat a fost instalat pe calculator.</li> <li>• Adaptorul de rețea este activat.</li> </ul> <p>După verificare, reporniți calculatorul și apoi reporniți software-ul Epson iProjection.</p> <p>Dacă în continuare nu puteți realiza conexiunea, verificați setările de rețea din calculator și cele de pe proiector.</p>
În timpul proiectiei nu poate fi pornit folosind comanda rapidă.	Opriti proiectia și apoi lansați-o din comanda rapidă. Nu puteți începe proiectia din comanda rapidă, atunci când proiectați deja folosind software-ul Epson iProjection.
În timp ce este afișat ecranul de opțiuni, nu poate fi pornit folosind comanda rapidă. Închideți ecranul de opțiuni și apoi reîncercați să folosiți comanda rapidă.	Ecranul Setare opțiuni este afișat. Închideți ecranul Setare opțiuni.
Este posibil ca prezentarea de diapozitive să nu înceapă dacă programul PowerPoint nu este repornit.	Închideți PowerPoint și apoi porniți din nou expunerea de diapozitive.
Nu poate fi folosit cu actuala versiune a SO. Reinstalați Epson iProjection.	Reinstalați software-ul Epson iProjection.
Imposibil de lansat din comanda rapidă. S-a stabilit deja o conexiune cu proiectorul.	Opriti proiectia și apoi lansați-o din comanda rapidă. În cazul în care cheia USB este conectată, deconectați cheia USB.

- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.83](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Windows)" [p.14](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.14](#)

## Mesaje de eroare la utilizarea cheii USB

Mesaje de eroare	Rezolvare
Imposibil de găsit informațiile conexiunii. Introduceți o cheia USB.	Introduceți cheia USB bine în computer.
Imposibil de găsit informațiile conexiunii. Introduceți cheia USB în proiector.	Introduceți cheia USB bine în proiector pentru a actualiza informațiile despre rețeaua proiectorului.
Imposibil de găsit un proiector care se poate conecta cu Modul Conectare rapidă.	Închideți software-ul Epson iProjection și apoi introduceți din nou cheia USB.
Imposibil de găsit un proiector care se poate conecta cu Modul Conectare avansată.	
Imposibil de utilizat cheia USB cât timp aplicația este în curs de execuție.	
Imposibil de găsit un proiector care se poate conecta cu Ediție Participant.	Asigurați-vă că proiectorul este conectat la rețea în Modul Conectare avansată și apoi actualizați informațiile despre rețeaua proiectorului salvate pe cheia USB.

### ► Linkuri corelate

- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 7)" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)" [p.83](#)

Mesaje de eroare	Rezolvare
Fișierele lipsesc sau nu sunt valide. Pornirea aplicației a eșuat. Configurați din nou cheia USB.	Ștergeți toate fișierele de pe unitatea flash USB și apoi lansați aplicația Instrument configurare cheie USB pentru a crea din nou o cheie USB.
Imposibil de configurat cheia USB. Fișierele lipsesc sau nu sunt valide. Reinstalați Epson iProjection.	
Imposibil de configurat cheia USB. Introduceți la loc dispozitivul de memorie USB și lansați din nou aplicația Instrument configurare cheie USB.	
Imposibil de configurat cheia USB. Verificați volumul de spațiu liber. Spațiu liber necesar: 150 MB	
Este necesară autoritatea de administrator pentru executarea Instrument configurare cheie USB.	

» **Linkuri corelate**

- "Crearea unei chei USB pe o unitate flash USB (numai Windows)" [p.40](#)
- "Utilizarea unei chei USB pentru conectarea la un computer Windows" [p.40](#)

Mesaje de eroare	Rezolvare
Proiectorul selectat oglindește alt proiector.	Când un alt utilizator este deja conectat, vă puteți conecta numai la proiectoarele din același grup de copiere în oglindă selectat de celălalt utilizator. Selectați un proiector din același grup de copiere în oglindă sau selectați un proiector care este în starea de veghe.
Unul sau mai multe dintre proiectoare nu răspund.	Nu vă puteți conecta la mai multe proiectoare simultan. Verificați setările de rețea de la nivelul calculatorului și cele de la nivelul proiectorului.
S-a produs o eroare de rețea.	Porniți rețeaua locală fără fir a calculatorului și apoi încercați din nou să căutați proiectorul. Dacă în continuare nu puteți realiza conexiunea la proiector, verificați setările de rețea din calculator și cele de pe proiector.
Conectarea la proiector a eșuat.	Verificați dacă proiectorul la care doriți să vă conectați este deja conectat la EasyMP Network Projection. Nu vă puteți conecta la un proiector care este deja conectat utilizând EasyMP Network Projection.

» **Linkuri corelate**

- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 7)" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.83](#)
- "Obținerea celei mai recente versiuni a software-ului" [p.83](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Windows)" [p.14](#)
- "Instalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.14](#)
- "Rezoluțiile și culorile acceptate" [p.85](#)

## Mesaje de eroare la căutarea și selectarea proiectoarelor

Mesaje de eroare	Rezolvare
Numărul maxim de participanți a fost depășit. Nu puteți intra.	Numărul maxim de dispozitive conectate la proiector este deja atins. Deconectați utilizatori și proiectoare care nu proiectează ecrane.
Cuvântul cheie pentru proiector nu corespunde. Încercați din nou.	Introduceți elementul Cuvânt cheie pentru proiector afișat pe ecran și apoi apăsați pe OK.
Conexiunea a eșuat din cauza nepotrivirii cuvântului cheie pentru proiector.	

## Mesaje de eroare la proiectare

Mesaje de eroare	Rezolvare
Proiectorul a fost deconectat.	Este posibil să se fi produs o eroare în proiector. Verificați luminile indicatoare ale proiectorului.
S-a produs o eroare de rețea.	Încercați să vă conectați din nou. Dacă în continuare nu puteți realiza conexiunea la proiector, verificați setările de rețea din calculator și cele de pe proiector.

## Mesaje de eroare la folosirea unui profil

Mesaje de eroare	Rezolvare
Introduceți max. 32 de caractere.	Textul introdus depășește 32 de caractere. Scurtați numele la 32 de caractere sau mai puțin.
Introduceți numele directorului.	Nu a fost introdus niciun nume de director. Introduceți numele directorului.
Directoarele nu trebuie create cu mai mult de 6 nivele.	Structura directorului are mai mult de șase niveluri. Creați noul director mai sus în structura de directoare.
În acest director există deja un director numit XXX.	Există deja un director cu același nume. Introduceți un alt nume de director.
În acest director există deja un fișier proiector numit XXX.	Există deja un proiector cu același nume. Introduceți un alt nume de proiector.
Nu poate fi importat deoarece formatul nu este suportat de această aplicație.	Verificați profilul pe care doriți să îl importați. Nu puteți importa un profil când informațiile despre proiector nu au fost înregistrate sau când profilul este corupt.

Mesaje de eroare	Rezolvare
Nu poate fi importat deoarece structura directorului depășește șase directoare.	Structura de directoare nu poate depăși șase straturi. Importați, mutați sau copiați într-un director aflat mai sus în structura de directoare.
Nu poate fi mutat deoarece structura directorului depășește șase directoare.	
Nu poate fi copiere deoarece structura directorului depășește șase directoare.	
Eroare deschidere fișier.	Profilul ar putea fi corupt. Încercați să importați din nou profilul.
Eroare salvare fișier.	Asigurați-vă că aveți drepturi de acces la director și încercați din nou.
Imposibil de importat anumite elemente deoarece modurile de conectare diferă.	Importați un profil în modul de conectare în care ați creat profilul respectiv.

### » Linkuri corelate

- "Înregistrarea unui profil" [p.29](#)
- "Importul unui profil" [p.31](#)

## Mesaje de eroare atunci când se utilizează funcția de moderator

Mesaje de eroare	Rezolvare
Nu puteți deveni gazdă.	Nu puteți deveni moderator, atunci când un alt utilizator este moderator. Cereți moderatorului curent să termine sesiunea și apoi încercați din nou.
Imposibil de trecut la modul Moderator.	Asigurați-vă că un alt utilizator nu este moderator și apoi încercați din nou.
Funcția de moderator nu este disponibilă. V-ați conectat ca participant.	Proiectorul la care vă conectați nu acceptă funcția de moderator. Pentru a deveni moderator, schimbați la un proiector care acceptă funcția de moderator.

» **Linkuri corelate**

- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)

## Mesaje de eroare atunci când se distribuie ecranul proiectat

Mesaje de eroare	Rezolvare
Proiectorul procesează. Așteptați câteva momente și apoi încercați să realizați din nou livrarea.	Închideți funcțiile active ale proiectorului și apoi încercați din nou.
Imposibil de livrat imaginea proiectată în prezent.	Asigurați-vă că imaginea proiectată nu este protejată prin drepturi de autor.
S-a produs o eroare de rețea în timpul livrării. Încercați din nou.	Asigurați-vă că gazda se poate conecta la proiector.
Imposibil de salvat fișierul primit. Verificați volumul de spațiu liber.	Asigurați-vă că dispuneți de suficient spațiu liber pentru salvarea imaginilor primite.
Imposibil de salvat fișierul primit. Verificați drepturile de acces la folderul Salvare în.	Verificați locația în care se salvează imaginea primită în fila <b>Livrare</b> din ecranul Setare opțiuni și asigurați-vă că aveți acces la folderul respectiv.
Imposibil de salvat fișierul primit. Verificați setările folderului.	

» **Linkuri corelate**

- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)

Dacă apare o eroare de conexiune, se afișează un număr care indică tipul de eroare, după cum urmează.

ID eveniment: 04xx

Verificați numerele și apoi aplicați următoarele contramăsuri. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați administratorul de rețea sau contactați Epson așa cum se descrie în *Ghidul utilizatorului* pentru proiector.

ID eveniment	Cauză	Rezolvare
0432	Pornirea software-ului de rețea a eșuat.	Reporniți proiectorul.
0435		
0434	Comunicarea în rețea nu este stabilă.	Verificați starea comunicării în rețea și reconectați după ce așteptați o perioadă.
0481		
0482		
0433	Imposibil de redat imagini transferate.	Reporniți software-ul de rețea.
0484	Comunicarea s-a deconectat de la calculator.	
04FE	Software-ul de rețea s-a terminat neașteptat.	Verificați starea comunicațiilor prin rețea. Reporniți proiectorul.
04FF	S-a produs o eroare de sistem la proiector.	Reporniți proiectorul.
0891	Imposibil de găsit un punct de acces cu același SSID.	Setați calculatorul, punctul de acces și proiectorul la același număr de identificare SSID.
0892	Tipul de autentificare WPA/WPA2 nu se potrivește.	Verificați ca setările de securitate pentru rețeaua LAN fără fir să fie corecte.
0893	Tipul de criptare WEP/TKIP/AES nu se potrivește.	
0894	Comunicarea s-a deconectat deoarece proiectorul s-a conectat la un punct de acces neautorizat.	

ID eveniment	Cauză	Rezolvare
0898	Nu s-a reușit obținerea protocolului DHCP.	Verificați serverul DHCP, pentru a vedea dacă funcționează corect, precum și cablul LAN, pentru a vedea dacă este corect conectat. Dacă nu utilizați DHCP, setați <b>DHCP la Oprit</b> .
0899	Alte erori de comunicare	Dacă repornirea proiectorului sau a software-ului de rețea nu rezolvă problema, contactați Epson așa cum se descrie în <i>Ghidul utilizatorului</i> pentru proiector.
089A	Tipul de autentificare EAP nu este același.	Verificați ca setările de securitate pentru rețeaua LAN fără fir să fie corecte. Verificați, de asemenea, dacă este instalat corect certificatul.
089B	Autentificarea serverului EAP a eșuat.	
089C	Autentificarea clientului EAP a eșuat.	
089D	Schimbul de chei a eșuat.	
0B01	Stocarea încorporată nu a putut fi detectată corect.	Efectuați <b>Se șterg toate datele interne</b> . Atunci când memorarea internă este ștearsă corect, introduceți cablul de alimentare pentru proiector și porniți-l. Dacă aceasta nu este ștearsă corect, contactați Epson așa cum se descrie în <i>Ghidul utilizatorului</i> pentru proiector. Accesați <b>Extins &gt; Setări tablă albă &gt; Memorare internă</b> .
0BFF	A survenit o eroare în funcția Tablă albă.	Reporniți proiectorul.

# Rezumat ecran


Consultați aceste secțiuni pentru mai multe informații despre ecranele Epson iProjection.

## ► **Linkuri corelate**

- "Ecranul de selectare a modului de conectare" [p.65](#)
- "Ecran de căutare" [p.66](#)
- "Salvare ecran" [p.68](#)
- "Setare opțiuni" [p.69](#)
- "Bara de instrumente" [p.75](#)
- "Ecranul de control al proiecției" [p.76](#)
- "Ecranul cu miniaturi" [p.79](#)
- "Ecranul Viewer" [p.81](#)



Când porniți software-ul Epson iProjection, se afișează ecranul de selectare a modului de conectare.

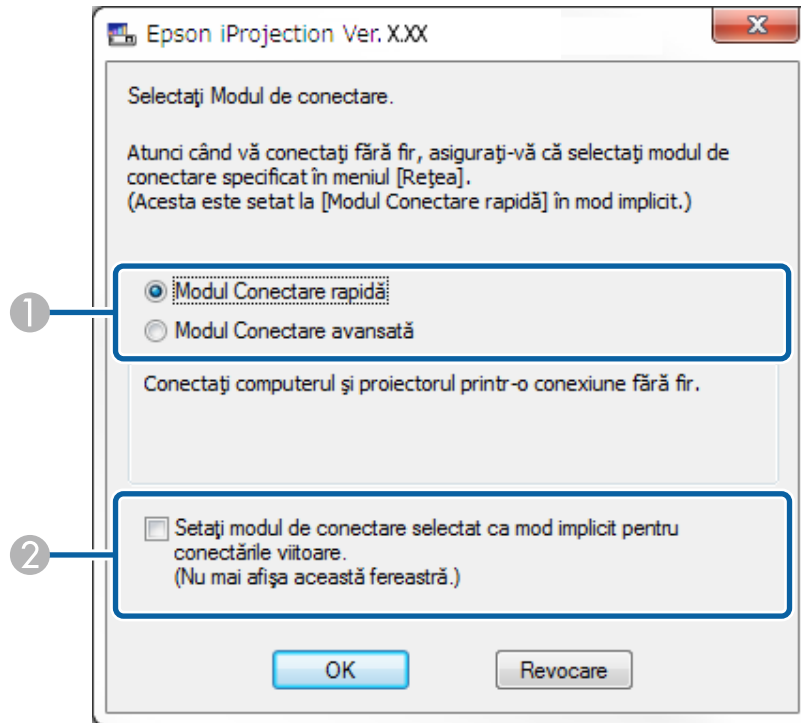


1	Selectați Modul de conectare.
2	Selectați pentru a realiza întotdeauna conectarea prin utilizarea modului de conectare selectat.

## » Linkuri corelate

- "Metode de conectare pentru diverse medii de rețea" [p.15](#)


După selectarea modului de conectare, va fi afișat ecranul de căutare.

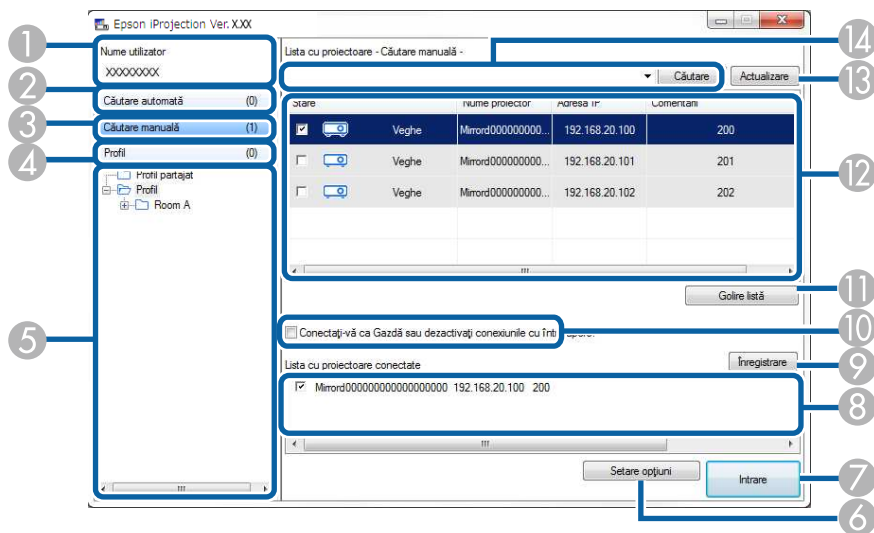








1	Nume utilizator	Afișează numele de utilizator afișat în lista de utilizatori pe ecranul de control al proiectiei. Puteți edita numele de utilizator în fila <b>Setări utilizator</b> de pe ecranul Setare opțiuni.
2	Căutare automată	Caută proiectoarele din rețeaua la care este conectat calculatorul.
3	Căutare manuală (numai Modul Conectare avansată)	Caută proiectoarele din rețea în urma specificării adresei IP sau a numelui proiecteurului.
4	Profil	Caută proiectoarele din rețea utilizând informațiile despre proiectoare salvate anterior.
5	Listă Profil	Afișează profilurile înregistrate (informații despre proiectoare). Când faceți dublu clic pe profil, proiectoarele înregistrate în profil sunt căutate în rețea.
6	Setare opțiuni	Afișează ecranul Setare opțiuni.
7	Intrare	Realizează conectarea la proiectoarele selectate.

8	Lista cu proiectoare conectate (numai Modul Conectare avansată)	Afișează informații despre proiectoarele selectate din <b>Lista cu proiectoare</b> . Chiar dacă metoda de căutare este schimbată, conținutul <b>Lista cu proiectoare conectate</b> rămâne același.
9	Înregistrare (numai Modul Conectare avansată)	Înregistrează proiectoarele din <b>Lista cu proiectoare conectate</b> într-un profil.
10	Conectați-vă ca Gazdă sau dezactivați conexiunile cu întrerupere.	Realizează conectarea la proiectoarele selectate în calitate de gazdă, iar dvs. puteți împiedica întreruperea conexiunii de către alți utilizatori (numai modelele compatibile). Funcția de moderator este disponibilă numai în Ediție Standard a software-ului.
11	Golire listă	Șterge informațiile afișate în <b>Lista cu proiectoare</b> și <b>Lista cu proiectoare conectate</b> .
12	Lista cu proiectoare	Afișează o listă a proiectoarelor găsite în rețea. De aici puteți selecta proiectoare pentru conectare. Rezultatele căutării pentru fiecare metodă de căutare ( <b>Căutare automată</b> , <b>Căutare manuală</b> , și <b>Profil</b> ) sunt afișate în liste separate.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stare</b>: Consultați descrierea pictogramelor de stare a proiecteurului din tabelul următor.</li> <li>• <b>Nume proiector</b>: Afișează numele proiecteurului.</li> <li>• <b>SSID</b> (numai Modul Conectare rapidă): Afișează identificatorul SSID al proiecteurului.</li> <li>• <b>Intensitate semnal</b> (numai Modul Conectare rapidă): Afișează intensitatea semnalului atunci când se realizează o conexiune în Modul Conectare rapidă. Când intensitatea semnalului crește, același lucru se întâmplă și cu numărul de indicatoare aprinse.</li> <li>• <b>Adresă IP</b> (numai Modul Conectare avansată): Afișează adresa IP a proiecteurului.</li> <li>• <b>Comentarii</b>: Afișează comentarii pentru proiector. Puteți edita comentariul făcând clic dreapta pe profil și apoi clic pe <b>Proprietăți</b>. Puteți introduce maximum 32 de caractere.</li> </ul>
13	Actualizare	Actualizează informații din <b>Lista cu proiectoare</b> .

14	Casetă Căutare manuală (numai Modul Conectare avansată)	Când utilizați <b>Căutare manuală</b> , introduceți adresa IP a proiectorului sau numele proiectorului. Faceți clic pe butonul <b>Căutare</b> pentru a căuta proiectorul specificat.
----	---	--

 Nu a fost obținut	Disponibil. Se afișează atunci când se găsește un proiector cu setările de securitate activate în Modul Conectare rapidă.
--	---


Pictogramele de stare a proiectorului din **Lista cu proiectoare** sunt descrise în tabelul următor.

 Veghe	Disponibil. Conexiunea la proiector poate fi realizată.
 Ocupat	Disponibil. Deși alte calculatoare sunt conectate la proiector, vă puteți conecta și dvs. în același timp.
 Copiere în oglindă...	Disponibil. Vă puteți conecta la un grup de proiectoare care proiectează aceeași imagine (copiere în oglindă).
 În prezent este folosit de o altă aplicație	Indisponibil. Proiectorul afișează ecranul de configurare a rețelei sau proiectorul este utilizat de un alt software de proiectare.
 Căutare în curs	Indisponibil. O <b>Căutare manuală</b> sau căutare <b>Profil</b> este deja utilizată pentru a căuta proiectorul.
 Nu a fost găsit.	Indisponibil. Proiectorul specificat nu a putut fi găsit prin <b>Căutare manuală</b> sau căutare <b>Profil</b> .
 Proiectoare incompatibile	Indisponibil. Proiectorul nu este compatibil cu software-ul Epson iProjection.

## » Linkuri corelate

- "Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat" [p.27](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea prin specificarea unei adrese IP sau a numelui proiectorului" [p.28](#)
- "Căutarea proiectoarelor de rețea folosind un profil" [p.28](#)
- "Căutarea proiectoarelor în rețea folosind o comandă rapidă" [p.39](#)
- "Setare opțiuni" [p.69](#)

Când căutați proiectoare și salvați informații ca un profil pe ecranul de căutare, este afișat ecranul Salvare.

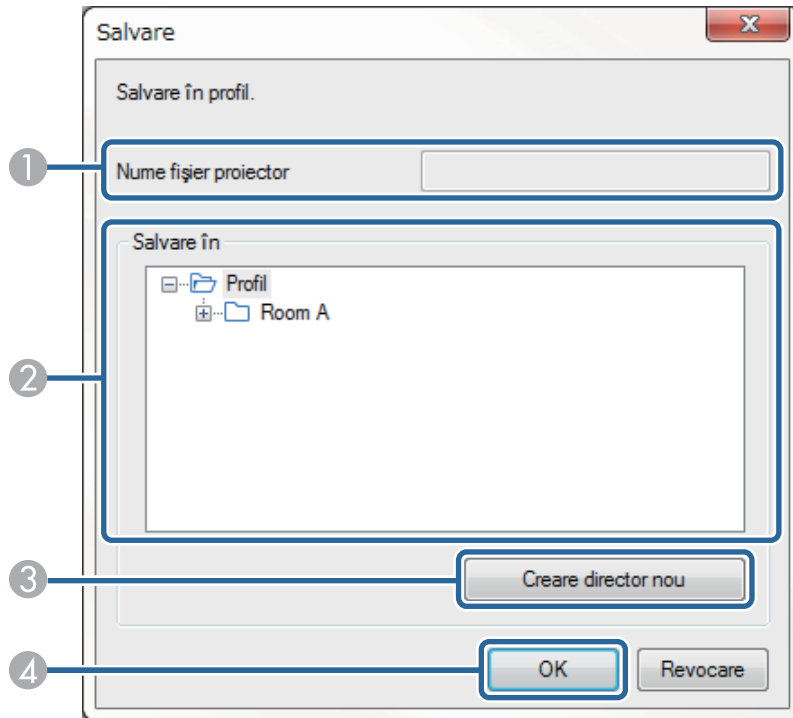

1	Nume fișier proiector	Introduceți numele de fișier al proiectorului.
2	Salvare în	Selectați directorul în care doriți să salvați profilul.
3	Creare director nou	Creează un nou director.
4	OK	Înregistrează informațiile proiectorului în profil.

## » Linkuri corelate

- "Înregistrarea unui profil" [p.29](#)

Când faceți clic pe **Setare opțiuni** în ecranul de căutare Epson iProjection, ecranul Setare opțiuni este afișat.




- De asemenea, puteți accesa Setare opțiuni din meniul **Instrumente** de pe ecranul de control al proiecției. Când accesați Setare opțiuni din ecranul de control al proiecției, fila **Setări utilizator** nu este afișată.
- Setările disponibile diferă în funcție de ediția software-ului.

### ► Linkuri corelate

- "Setare opțiuni - Setări utilizator" [p.69](#)
- "Setare opțiuni - Setări generale" [p.70](#)
- "Setare opțiuni - Reglare performanțe" [p.72](#)
- "Setare opțiuni - Ieșirea audio" [p.73](#)
- "Setare opțiuni - Livrare" [p.74](#)
- "Ecran de căutare" [p.66](#)
- "Bara de instrumente" [p.75](#)

## Setare opțiuni - Setări utilizator

Când faceți clic pe fila **Setări utilizator** de pe ecranul Setare opțiuni, este afișat următorul ecran.

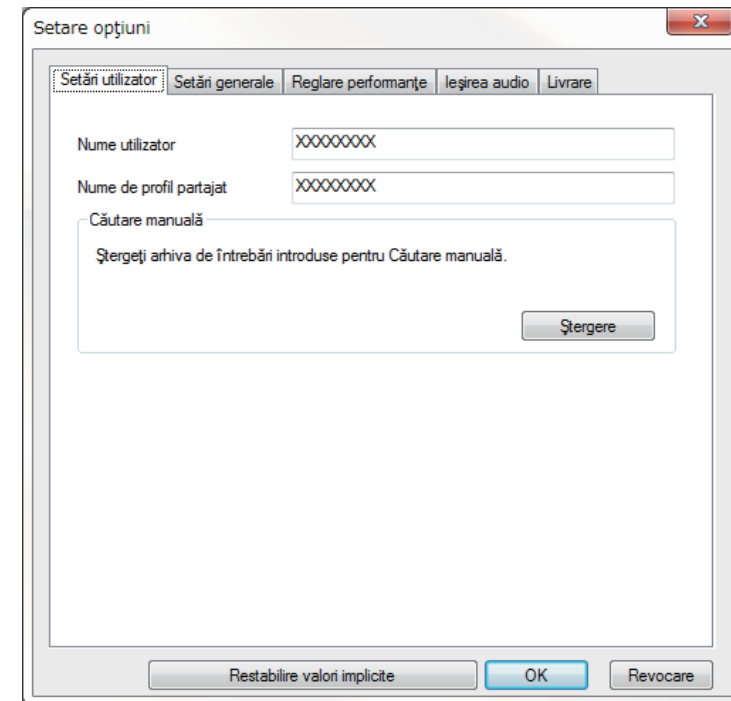

Nume utilizator	Introduceți numele de utilizator afișat în lista de utilizatori pe ecranul de control al proiecției. Puteți introduce maximum 32 de caractere. Această setare este sincronizat cu setarea de pe ecranul de căutare.
Nume de profil partajat (numai Modul Conectare avansată)	Introduceți locația de rețea sau URL-ul profilului partajat (inclusiv numele profilului), așa cum se arată mai jos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru un server de fișiere (numai Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist</li> <li>• Pentru un server Web: http://xxxxx/xxxxx.mplist</li> </ul>


Ștergere (numai Modul Conectare avansată)	Șterge arhiva de întrebări introduse pentru <b>Căutare manuală</b> .
Restabilire valori implicite	Resetează toate valorile de ajustare pentru <b>Setare opțiuni</b> la setările implicite, cu excepția <b>Nuia a întrerupe LAN</b> din fila <b>Setări generale</b> .

» **Linkuri corelate**

- "Ecran de căutare" [p.66](#)
- "Ecranul de control al proiecției" [p.76](#)
- "Căutarea proiectoarelor de rețea în mod automat" [p.27](#)
- "Partajarea unui profil într-o rețea" [p.31](#)

## Setare opțiuni - Setări generale

Când faceți clic pe fila **Setări generale** de pe ecranul Setare opțiuni, este afișat următorul ecran.

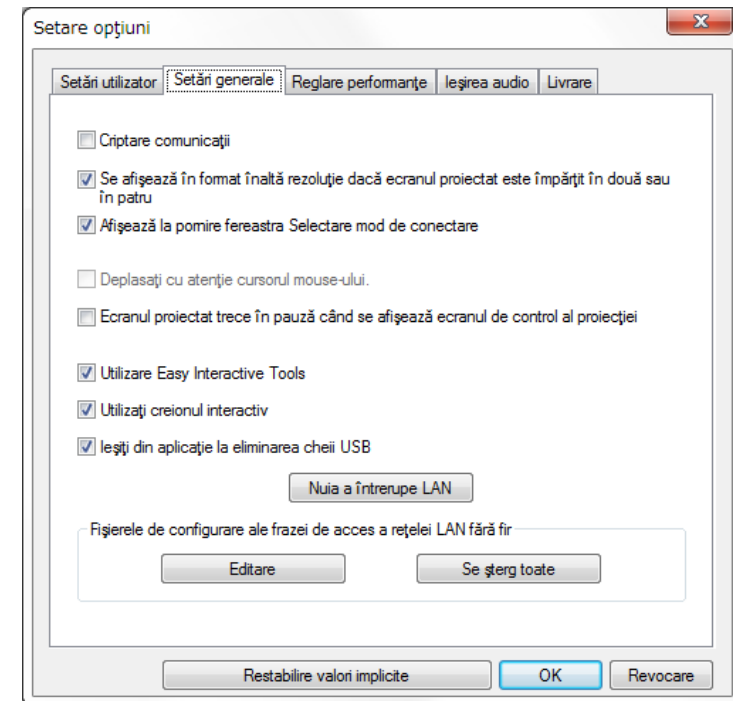

Criptare comunicații	Selectați pentru a cripta și a transmite date. Chiar dacă datele sunt interceptate, ele nu pot fi decodificate.
Se afișează în format înaltă rezoluție dacă ecranul proiectat este împărțit în două sau în patru	Disponibilă numai pentru proiectoarele cu rezoluția nativă WUXGA (1920 × 1200) sau Full HD (1920 × 1080). Selectați pentru a afișa în format de înaltă rezoluție toate ecranele împărțite. Ștergeți această setare dacă afișarea imaginii durează prea mult sau se întrerupe.

Afișează la pornire fereastra Selectare mod de conectare	<p>Selectați pentru a afișa ecranul Selectare mod conectare la fiecare pornire a software-ului.</p> <p>Debifați această casetă de validare de îndată ce ați stabilit o metodă de pornire care să fie utilizată în mod uzual.</p>
Deplasați cu atenție cursorul mouse-ului.	<p>Numai Windows 7</p> <p>Selectați pentru a preveni pălpăirea cursorului mouse-ului atunci când se selectează <b>Transfer fereastră stratificată</b> în fila <b>Reglare performanțe</b>. (Dacă Windows Aero este selectat ca temă pentru Windows 7, această setare va dezactiva Windows Aero.)</p>
Ecranul proiectat trece în pauză când se afișează ecranul de control al proiecției	<p>Această funcție este disponibilă doar atunci când se utilizează funcția de moderator.</p> <p>Selectați pentru a ascunde operațiile de pe ecranul de control al proiecției pentru alți utilizatori în timpul proiecției ecranului calculatorului.</p>
Utilizare Easy Interactive Tools	<p>Numai pentru Windows</p> <p>Selectați pentru a utiliza Easy Interactive Tools cu software-ul.</p> <p>Această setare este sincronizată cu <b>Transfer fereastră stratificată</b> din fila <b>Reglare performanțe</b>.</p>
Utilizați creionul interactiv	<p>Selectați pentru a utiliza funcția interactivă printr-o rețea (numai modelele acceptate). Nu trebuie să conectați un calculator la proiector cu un cablu USB.</p> <p>Puteți să utilizați următoarele dispozitive în același timp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows: două dispozitive Easy Interactive Pen și șase puncte tactile</li> <li>• Mac: un mouse</li> </ul>
Ieșiți din aplicație la eliminarea cheii USB	<p>Selectați să deconectați computerul în momentul în care decuplați cheia USB de la computer. Debifați această casetă de validare dacă doriți să partajați cheia USB cu alți utilizatori fără să deconectați computerul.</p>
Se dublează întotdeauna aceste ecrane	<p>Selectați pentru a dubla un ecran folosind un computer cu o serie de generație Intel Core i din a treia generație sau un procesor anterior.</p>


Nuia a întrerupe LAN	<p>Numai pentru Windows</p> <p>Utilizați această setare pentru comutarea adaptorului de rețea care urmează să fie folosit pentru o căutare atunci când un calculator este prevăzut cu mai multe adaptoare.</p> <p>Implicit, toate adaptoarele de rețea sunt utilizate pentru a realiza o căutare.</p>
Fișierele de configurare ale frazei de acces a rețelei LAN fără fir (numai Modul Conectare rapidă)	<p>În Modul Conectare rapidă numerele de identificare SSID și frazele de acces sunt salvate în calculator la conectarea unui proiector cu setările de securitate activate. Puteți edita și șterge informațiile stocate.</p> <p>Editare: Afișează ecranul de gestionare a rețelei fără fir pentru calculator.</p> <p>Se șterg toate: Șterge toate numerele de identificare SSID și expresiile de acces stocate în calculator.</p>
Restabilire valori implicite	<p>Resetează toate valorile de ajustare pentru <b>Setare opțiuni</b> la setările implicite, cu excepția <b>Nuia a întrerupe LAN</b> din fila <b>Setări generale</b>.</p>

» **Linkuri corelate**

- "Modificarea numărului de panouri proiectate" [p.34](#)
- "Ascunderea ecranului de control al proiecției" [p.48](#)

## Setare opțiuni - Reglare performanțe

Când faceți clic pe fila **Reglare performanțe** de pe ecranul Setare opțiuni, este afișat următorul ecran.

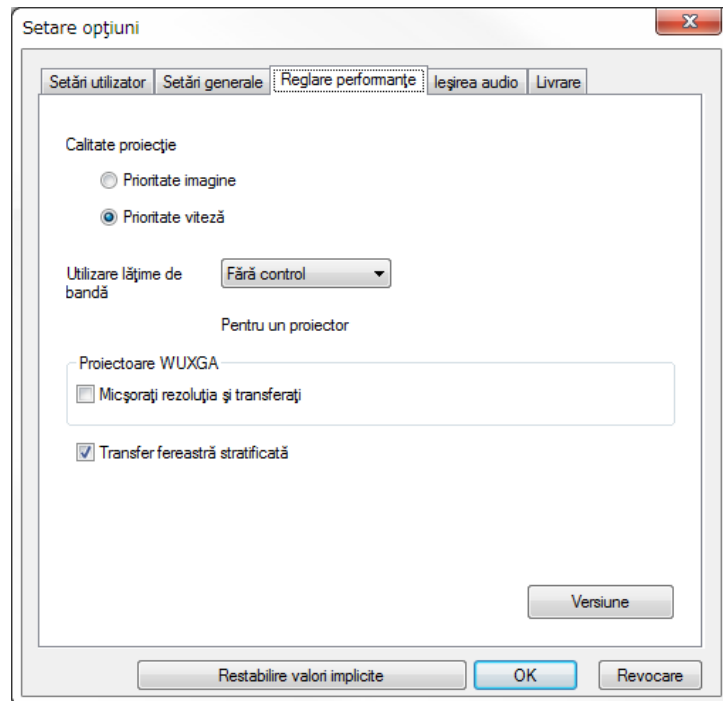

Utilizare lățime de bandă	Controlează lățimea de bandă pentru transferul de date. Când selectați o lățime de bandă mai mică, calitatea imaginii proiectate se poate reduce, însă ocuparea rețelei va fi mai mică.
Micșorați rezoluția și transferați	Această opțiune este disponibilă numai atunci când <b>Utilizare lățime de bandă</b> se setează la 1 Mbps sau mai mult și atunci când vă conectați la proiector cu rezoluția WUXGA (1920 × 1200) sau Full HD (1920 × 1080). Selectați pentru reducerea dimensiunii datelor de transferat la proiector, prin reducerea rezoluției. Utilizați această opțiune într-o rețea lentă sau dacă este nevoie de prea mult timp pentru a afișa imaginea sau proiectia este întreruptă.
Transfer fereastră stratificată	Numai Windows 7 (când se selectează ca temă <b>Windows 7 Basic</b> ) Atunci când se utilizează o fereastră stratificată, conținutul, cum ar fi mesajele afișate pe calculator, nu este proiectat de proiector. Selectați aceasta pentru a proiecta conținut de la o fereastră cu straturi diferite. În cazul în care cursorul mouse-ului pâlpâie pe ecran, selectați <b>Deplasați cu atenție cursorul mouse-ului</b> în fila <b>Setări generale</b> .
Versiune	Afișează informații despre versiunea Epson iProjection.
Restabilire valori implicite	Resetează toate valorile de ajustare pentru <b>Setare opțiuni</b> la setările implicite, cu excepția <b>Nuia a întrerupe LAN</b> din fila <b>Setări generale</b> .

Calitate proiectie	<p>Setează prioritatea pentru calitatea imaginii proiectate și viteza de transfer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prioritate imagine:</b> Transferă datele imaginii proiectate cu un raport de comprimare redus, pentru a prioritiza calitatea imaginii.</li> <li>• <b>Prioritate viteză:</b> Se comprimă datele imaginii proiectate pentru a se crește viteza de transfer.</li> </ul>
--------------------	---


### » Linkuri corelate


- "Modificarea numărului de panouri proiectate" [p.34](#)
- "Proiecția ecranului" [p.44](#)
- "Controlarea lățimii de bandă a conexiunii" [p.50](#)



## Setare opțiuni - Ieșirea audio

Când faceți clic pe fila **Ieșirea audio** de pe ecranul Setare opțiuni, este afișat următorul ecran.

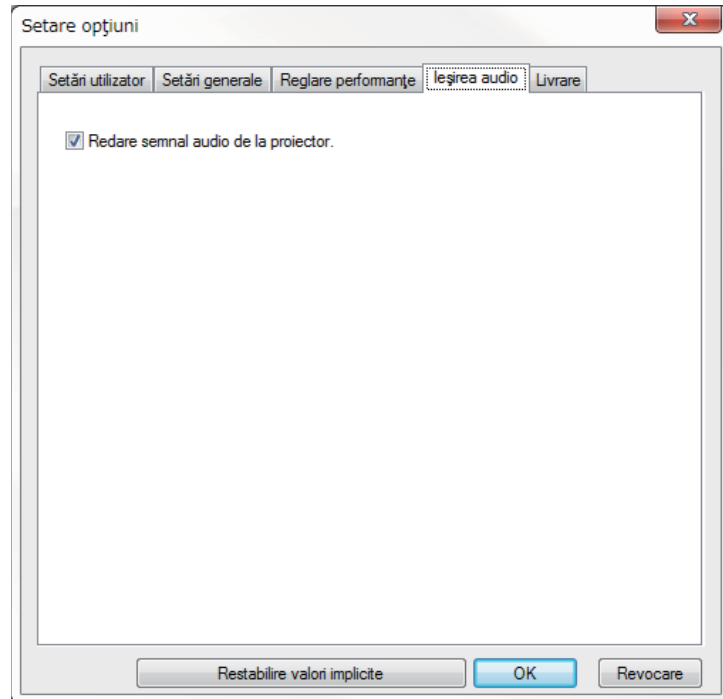


<p>Redare semnal audio de la proiector</p>	<p>Selectați pentru redarea semnalului audio al calculatorului prin proiector. Debifați pentru semnal audio de ieșire din calculator.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu puteți reda semnalul audio al calculatorului prin proiector decât atunci când proiectați un ecran de calculator pe tot ecranul.</li> <li>Când selectați <b>256Kbps</b> sau <b>512Kbps</b> pentru <b>Utilizare lățime de bandă</b> în fila <b>Reglare performanțe</b>, nu puteți reda sunet de la proiector și nu puteți selecta această setare.</li> </ul> </div>
<p>Restabilire valori implicite</p>	<p>Resetează toate valorile de ajustare pentru <b>Setare opțiuni</b> la setările implicite, cu excepția <b>Nuia a întrerupe LAN</b> din fila <b>Setări generale</b>.</p>

### » Linkuri corelate

- "Redarea semnalului audio de la proiector" [p.43](#)
- "Controlarea lățimii de bandă a conexiunii" [p.50](#)

## Setare opțiuni - Livrare

Când faceți clic pe fila **Livrare** de pe ecranul Setare opțiuni, este afișat următorul ecran.

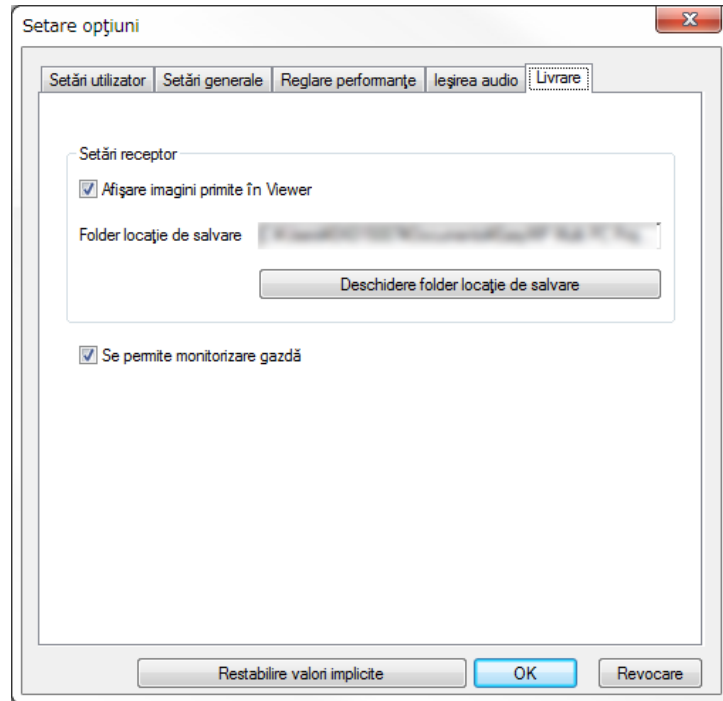

Folder locație de salvare	Afișează folderul unde se salvează fișierul de imagine primit. Imaginile salvate se stochează în următoarele foldere. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> &lt;startup_drive&gt;:\users\<user_name&gt;\documents\epson iprojection<="" li=""> <li>• <b>Mac</b> &lt;startup_drive&gt;:\Users\<user_name&gt;\pictures\epson iprojection<="" li=""> </user_name&gt;\pictures\epson></li></user_name&gt;\documents\epson></li></ul>
Deschidere folder locație de salvare	Deschide folderul unde se salvează fișierul de imagine primit.
Se permite monitorizare gazdă	Selectați pentru a permite moderatorului să vizualizeze ecranul calculatorului sub forma unei miniaturi.
Restabilire valori implicite	Resetează toate valorile de ajustare pentru <b>Setare opțiuni</b> la setările implicite, cu excepția <b>Nuia a întrerupe LAN</b> din fila <b>Setări generale</b> .

### » Linkuri corelate






- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)





Afișare imagini primite în Viewer	Selectați pentru a deschide imaginea primită în aplicația Viewer, care este furnizată în pachetul software-ului Epson iProjection.
-----------------------------------	--

După ce software-ul Epson iProjection pornește și o conexiune se face cu proiectorul, bara de instrumente este afișată pe ecranul calculatorului. Puteți folosi această bară de instrumente pentru a controla imaginea proiectată și a deconecta conexiunea de rețea.




Elementele afișate în bara de instrumente diferă în funcție de metoda de conectare și ediția sau rolul dvs. în cadrul software-ului.


 Afișare	Eliberează <b>Stop</b> sau <b>Pauză</b> și proiectează ecranul calculatorului așa cum este.
 Stop	Întrerupe proiectarea cât timp calculatorul respectiv este conectat la proiector. Cât timp are loc această întrerupere, este proiectat un ecran negru.
 Pauză	Întrerupe afișarea curentă a ecranului calculatorului. Afișajul proiectat nu se modifică, chiar dacă modificați ecranul calculatorului.
 Livrare ecran proiectat	Transmite imaginile proiectate pe ecran la acel moment către dispozitivele participantului.
 Afișare miniaturi	Afișează miniaturi ale ecranelor dispozitivelor participantului, pentru ca gazda să le poată verifica.


 Afișare imagine primită	Afișează imaginile primite în Viewer.
 Proiectare ecranul meu	Proiectează ecranul calculatorului în modul ecran complet.
Ieșire	Deconectează conexiunea dintre calculator și proiectoare.
Deconectare toate	Deconectează conexiunea dintre toate dispozitivele și proiectoarele participante la întâlnire.
 Trecere la ecranul de control al proiectiei	Trece la ecranul de control al proiectiei.
 Informații proiector	Afișează informații despre rețeaua proiectorului. <b>Cuvânt cheie pentru proiector</b> este cuvântul cheie pe care l-ați introdus când ați conectat proiectorul. ----: Cuvântul cheie al proiectorului nu este setat. <b>Necunoscut:</b> Cuvântul cheie al proiectorului nu este obținut, deoarece conexiunea a fost stabilită fără a se introduce cuvântul cheie al proiectului, de exemplu prin citirea codului QR și introducerea cheii USB.



» **Linkuri corelate**

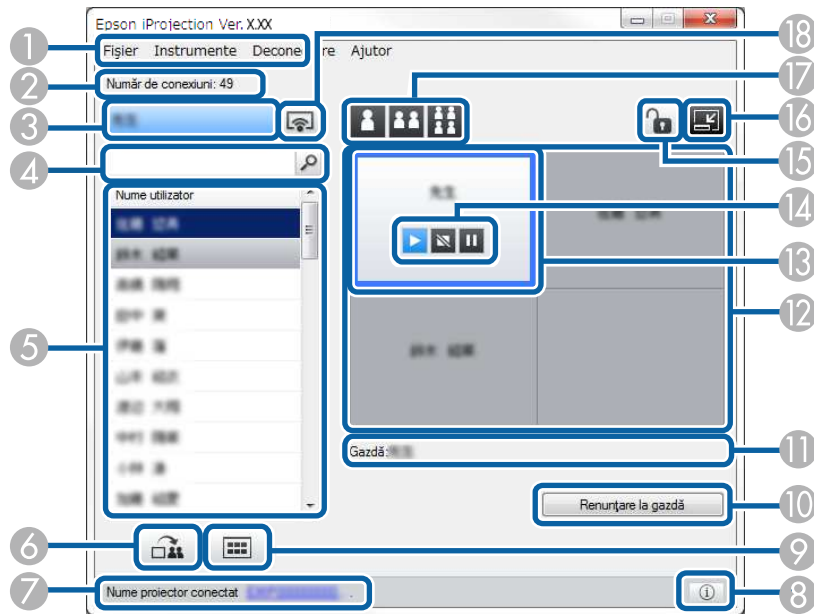

- "Ecranul de control al proiectiei" [p.76](#)
- "Funcționarea stării afișajului proiectat" [p.33](#)
- "Proiecția ecranului" [p.44](#)
- "Deconectarea" [p.37](#)






Când faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente, este afișat ecranul de control al proiecției.








-  Ecranul de control al proiecției este disponibil numai în Ediție Standard a software-ului.
- Elementele disponibile în ecranul de control al proiecției diferă în funcție de rolul software-ului și de proiectorul utilizat.

1	Meniul Fișier	Faceți clic pentru a selecta <b>Ieșire</b> pentru a închide software-ul.
	Meniul Instrumente	Faceți clic pentru a selecta următoarele elemente. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Se refuză operațiunile utilizatorului:</b> Blochează operațiile de mouse ale participantului. Nu puteți bloca funcționarea pe ecranul extins.</li> <li><b>Se permit operațiunile utilizatorului:</b> Deblochează operațiile de mouse ale participantului.</li> <li><b>Livrare ecran gol:</b> Transmite un ecran gol pe dispozitivele participantului, astfel încât acesta să poată desena liber.</li> <li><b>Afișare imagine primită:</b> Afișează imaginile primite în Viewer.</li> <li><b>Setare opțiuni:</b> Afișează ecranul Setare opțiuni.</li> </ul>
	Meniul Deconectare	Faceți clic pentru a selecta <b>Ieșire</b> sau <b>Deconectare toate</b> .
	Meniul Ajutor	Faceți clic pentru a selecta <b>Informații despre versiune</b> .
2	Număr de conexiuni	Afișează numărul de utilizatori conectați la proiector.
3	Informații utilizator	Afișează numele și starea dvs. Afișate în albastru, atunci când ecranul calculatorului este proiectat. Afișate în gri, atunci când vă aflați în zona de proiecție, dar nu proiectați.
4	Casetă de căutare utilizator	Introduceți numele de utilizator pe care doriți să îl căutați și apoi faceți clic pe butonul  . Rezultatele căutării sunt afișate în lista de utilizatori.  Faceți clic pe butonul  pentru a reveni la lista de utilizatori originală.


5	Listă de utilizatori	<p>Afișează numele utilizatorilor corespunzători calculatoarelor conectate la proiectoare. Puteți conecta simultan maximum 50 de dispozitive la un proiector, cum ar fi computere, telefoane inteligente și tablete, utilizând software-ul Epson iProjection.</p> <p>Când glisați și fixați un nume de utilizator într-un panou alb din zona de proiecție, ecranul calculatorului este proiectat. Fundalul pentru utilizatorii de la care se proiectează în prezent este albastru, iar pentru utilizatorii care sunt în zona de proiecție, dar nu proiectează în prezent este gri. Chiar dacă un utilizator a părăsit sesiunea, numele său rămâne în lista de utilizatori și culoarea textului lor este gri.</p> <p>Setarea implicită pentru numele de utilizator este numele de utilizator autentificat. Puteți schimba numele de utilizator în fila <b>Setări utilizator</b> de pe ecranul Setare opțiuni sau ecranul de căutare.</p>
6	 Livrare ecran proiectat	<p>Transmite imaginile proiectate pe ecran la acel moment către dispozitivele participantului.</p>
7	Nume proiector conectat	<p>Afișează numele proiectorului la care sunteți conectat. Când faceți clic pe numele proiectorului, se afișează pagina web de control al proiectorului. Puteți controla operațiile proiectorului pe ecranul calculatorului, la fel ca în cazul utilizării unei telecomenzi. Pentru mai multe detalii, consultați <i>Ghidul utilizatorului</i> pentru proiector.</p>
8	 Informații proiector	<p>Afișează informații despre rețeaua proiectorului. <b>Cuvânt cheie pentru proiector</b> este cuvântul cheie pe care l-ați introdus când ați conectat proiectorul.</p> <p>----: Cuvântul cheie al proiectorului nu este setat.</p> <p><b>Necunoscut:</b> Cuvântul cheie al proiectorului nu este obținut, deoarece conexiunea a fost stabilită fără a se introduce cuvântul cheie al proiectului, de exemplu prin citirea codului QR și introducerea cheii USB.</p>


9	 Afișare miniaturi	<p>Afișează miniaturi ale ecranelor dispozitivelor participantului, pentru ca gazda să le poată verifica.</p>
10	Renunțare la gazdă/Devenire gazdă	<p>Faceți clic pe butonul <b>Renunțare la gazdă</b> pentru a nu mai fi moderator sau butonul <b>Devenire gazdă</b> pentru a deveni moderator. Butonul afișat diferă în funcție de metoda de conectare.</p>
11	Gazdă	<p>Afișează numele moderatorului atunci când există un moderator.</p>
12	Zonă de proiecție	<p>Atunci când culoarea fundalului unui panou este albă, este proiectat ecranul calculatorului corespunzător pictogramei de utilizator din panoul respectiv. Dacă nu apare niciun utilizator într-un panou alb, este proiectat un ecran negru. Glisând și fixând pictograma de utilizator, puteți modifica ecranul proiectat și poziția în care este proiectat ecranul calculatorului.</p>
13	Panou țintă	<p>Mutați panoul țintă în chenar albastru, făcând clic pe unul din panourile din zona de proiecție. Puteți proiecta ecranul calculatorului în locul în care este poziționat panoul țintă când faceți clic pe unul din butoanele de modificare a proiecției.</p>
14	Butoane de control al ecranului	<p>Indică starea următoare a proiectorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Afișare:</b> Eliberează <b>Stop</b> sau <b>Pauză</b> și proiectează ecranul calculatorului așa cum este.</li> <li> <b>Stop:</b> Întrerupe proiectarea cât timp calculatorul respectiv este conectat la proiector. Cât timp are loc această întrerupere, este proiectat un ecran negru.</li> <li> <b>Pauză:</b> Întrerupe afișarea curentă a ecranului calculatorului. Afișajul proiectat nu se modifică, chiar dacă modificați ecranul calculatorului.</li> </ul>
15	 Se refuză/se permit operațiunile utilizatorului	<p>Blochează sau deblochează operațiile de mouse ale participantului. Nu puteți bloca funcționarea pe ecranul extins.</p>


<p>16</p>  <p>Trecere la bara de instrumente</p>	<p>Comută la bara de instrumente.</p>
<p>17</p> <p>Modificare butoane de proiecție</p>	<p>Modifică numărul de panouri disponibile pentru proiectarea ecranelor de calculatoare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Un ecran:</b> Proiectează ecranul unui dispozitiv în modul ecran complet, fără a diviza afișajul proiectat.</li> <li>•  <b>Două ecrane:</b> Proiectează ecranele de la maximum două dispozitive în același timp, divizând afișajul proiectat în două.</li> <li>•  <b>Patru ecrane:</b> Proiectează ecranele de la maximum patru dispozitive în același timp, divizând afișajul proiectat în patru.</li> </ul>
<p>18</p>  <p>Proiectare ecranul meu</p>	<p>Proiectează ecranul calculatorului în modul ecran complet.</p>





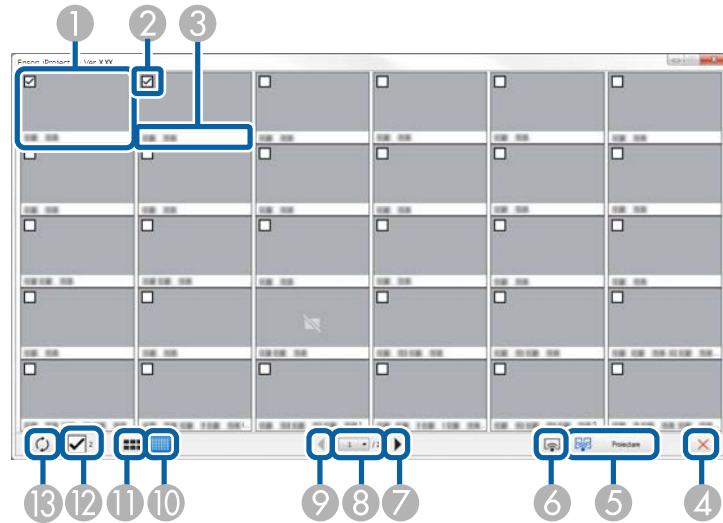


## » Linkuri corelate


- "Ecran de căutare" [p.66](#)
- "Setare opțiuni - Setări utilizator" [p.69](#)
- "Bara de instrumente" [p.75](#)
- "Deconectarea" [p.37](#)
- "Proiecția ecranului" [p.44](#)
- "Schimbarea moderatorului" [p.45](#)
- "Ascunderea ecranului de control al proiecției" [p.48](#)
- "Distribuirea ecranului proiectat" [p.46](#)
- "Interzicerea operațiilor participanților" [p.49](#)
- "Controlul afișajului proiectat" [p.33](#)

Când faceți clic pe butonul  de pe o bară de instrumente sau de pe un ecran de control al proiectiei, este afișat următorul ecran.




1	Miniatură	Afișează ecranul dispozitivului unui participant. Miniatura care este proiectată este înconjurată de un cadru albastru.
2	Casetă de selectare miniatură	Selectați miniatura pe care doriți să o proiectați. Puteți selecta până la 12 miniaturi.
3	Nume utilizator	Afișează numele de utilizator aferent fiecărei miniaturi. Puteți afișa până la 32 de caractere.
4	 Închidere	Închide ecranul cu miniaturi


5	 Proiectare	Proiectează miniatura pe care ați selectat-o. Când selectați mai mult de 5 miniaturi, va apărea ecranul de selectare a miniaturilor. După selectarea a până la 4 miniaturi, trebuie să faceți clic din nou pe butonul  .
6	 Proiectare ecranul meu	Proiectează ecranul calculatorului în modul ecran complet fără a proiecta ecranele de la niciun alt utilizator.
7	 Următorul	Afișează pagina următoare.
8	Listă pagini	Comută la pagina pe care doriți să o vizualizați.
9	 Anteriorul	Afișează pagina anterioară.
10	 Afișare miniaturi mici	Reduce dimensiunea fiecărei miniaturi astfel încât să puteți vizualiza mai multe miniaturi pe ecran.
11	 Afișare miniaturi mari	Crește dimensiunea fiecărei miniaturi astfel încât să puteți vizualiza mai multe detalii pentru fiecare miniatură.
12	Golire totală	Afișează numărul de miniaturi selectate. Debifați caseta de selectare pentru a goli toate selecțiile. Dacă bifați din nou caseta de selectare, miniaturile selectate anterior vor fi selectate din nou.

13	 Actualizare	Actualizează miniaturile.
----	--	---------------------------



Ecranul Viewer apare atunci când efectuați una dintre următoarele operații.

- Când primiți datele imaginii distribuite.
- Când selectați **Afișare imagine primită** din meniul Instrumente de pe ecranul de control al proiecției.
- Când faceți clic pe butonul  de pe bara de instrumente.

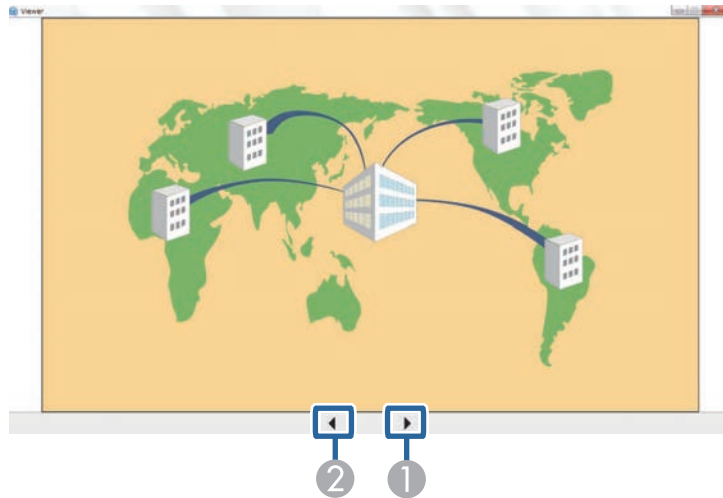

1	Date următoare	Afișează datele următoare.
2	Date anterioare	Afișează datele anterioare.

# Anexă

Consultați aceste secțiuni pentru a afla mai multe despre software-ul Epson iProjection.

## ► **Linkuri corelate**

- "Actualizarea și deinstalarea software-ului" [p.83](#)
- "Rezoluțiile și culorile acceptate" [p.85](#)
- "Limitări" [p.86](#)
- "Notificări" [p.88](#)

Urmați aceste instrucțiuni pentru a actualiza sau a dezinstala software-ul Epson iProjection.

## » Linkuri corelate

- "Obținerea celei mai recente versiuni a software-ului" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 7)" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)" [p.83](#)
- "Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Mac)" [p.83](#)

## Obținerea celei mai recente versiuni a software-ului

Actualizările pentru acest software și ghidul acestora pot fi disponibile pe site-ul web Epson.

Vizitați [epson.sn](http://epson.sn).

## Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 7)

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezinstala software-ul Epson iProjection.



Trebuie să aveți privilegiile de administrator pentru a dezinstala software-ul.

- 1** Porniți computerul.
- 2** Asigurați-vă că toate aplicațiile care rulează sunt închise.
- 3** Faceți clic pe **Start** și apoi faceți clic pe **Panou de control**.
- 4** Faceți clic pe **Dezinstalare program** din categoria **Programe**.

- 5** Selectați **Epson iProjection** și apoi faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare**.


- 6** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezinstala software-ul Epson iProjection.



Trebuie să aveți privilegiile de administrator pentru a dezinstala software-ul.

- 1** Porniți computerul.
- 2** Asigurați-vă că toate aplicațiile care rulează sunt închise.
- 3** Apăsați tasta  de la tastatură pentru a afișa toate aplicațiile.
- 4** Faceți clic dreapta (țineți apăsat) pe **Epson iProjection Ver.X.XX**, apoi selectați **Dezinstalare**.
- 5** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Dezinstalarea software-ului Epson iProjection (Mac)

Pentru Mac, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezinstala software-ul Epson iProjection.

- 1** Porniți computerul.

- 2** Asigurați-vă că toate aplicațiile care rulează sunt închise.
- 3** Deschideți directorul **Applications**.
- 4** Deschideți directorul **Epson iProjection - Tools**, apoi faceți dublu clic pe **Epson iProjection Uninstaller.app**.
- 5** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Verificați aceste secțiuni pentru rezoluțiile ecranului calculatorului și numărul de culori pe care software-ul Epson iProjection le poate proiecta.

► **Linkuri corelate**

- "Rezoluții acceptate" [p.85](#)
- "Culoarea de afișare" [p.85](#)

Windows	Mac
Culoare de 16 de biți	Aprox.32.000 de culori (16 de biți)
Culoare de 32 de biți	Aprox.16,7 milioane de culori (32 de biți)

---

## Rezoluții acceptate

Pot fi proiectate următoarele rezoluții de ecran de calculator. Nu vă puteți conecta la un calculator cu o rezoluție mai mare de WUXGA.

- SVGA (800 × 600)
- XGA (1024 × 768)
- SXGA (1280 × 960)
- SXGA (1280 × 1024)
- SXGA+ (1400 × 1050)
- WXGA (1280 × 768)
- WXGA (1280 × 800)
- WXGA+ (1440 × 900)
- UXGA (1600 × 1200)
- Full HD (1920 × 1080)
- WUXGA (1920 × 1200)

Când utilizați un ecran de calculator cu un singur format de imagine, rezoluția este mărită sau micșorată în funcție de rezoluția calculatorului și de cea a proiectorului, astfel încât calitatea imaginii să nu fie afectată.

În funcție de rezoluție, este posibil ca marginile verticale sau cele orizontale să fie proiectate în culoarea neagră.

---

## Culoarea de afișare

Următorul număr de culori de ecran pot fi proiectate.

Verificați aceste secțiuni pentru restricții aplicate atunci când proiectați imagini din calculator în timp ce utilizați software-ul Epson iProjection.

#### ► Linkuri corelate

- "Restricții la conectare" [p.86](#)
- "Restricții care apar în cazul proiectării din Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live" [p.86](#)
- "Restricțiile în Windows Aero" [p.86](#)
- "Restricțiile privind proiectarea din Windows Media Center" [p.87](#)

---

## Restricții la conectare

Rețineți următoarele limitări, atunci când utilizați software-ul Epson iProjection.

- Puteți conecta până la patru proiectoare la un calculator și puteți realiza simultan proiectii. (Ecranele multiple nu sunt acceptate.)
- Puteți conecta simultan maximum 50 de dispozitive la un proiector, cum ar fi computere, telefoane inteligente și tablete, utilizând software-ul Epson iProjection.
- Sunetul poate fi transferat numai atunci când se realizează conectarea la un singur proiector și se proiectează un singur ecran de calculator în modul ecran complet. Dacă sunt conectate mai multe proiectoare sau dacă afișajul proiectat este divizat, sunetul nu poate fi transferat în timpul proiectiei.
- Dacă viteza de transmisie a rețelei LAN fără fir este mică, este posibil ca rețeaua să se fi deconectat în mod neașteptat.
- Este posibil ca aplicațiile care utilizează o parte din funcțiile DirectX să nu fie afișate în mod corect (numai pentru Windows).
- Nu puteți proiecta mesajele MS-DOS pe tot ecranul (numai pentru Windows).
- Este posibil să existe momente în care imaginea de pe ecranul calculatorului și imaginea proiectată de proiector să nu corespundă perfect.
- Redarea filmelor nu este la fel de bună ca de pe un calculator.

- Atunci când activați setarea **Utilizați creionul interactiv** din fila **Setări generale** din **Setare opțiuni** și vedeți benzi negre pe ecranul calculatorului, este posibil ca poziția creionului interactiv să nu fie aliniată corect.

---

## Restricții care apar în cazul proiectării din Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live

Rețineți următoarele limitări la lansarea Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live când utilizați software-ul Epson iProjection.

- Expunerea de diapozitive este redată în modul simplu atunci când proiectați din Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live.  
Deoarece nu se afișează bara de instrumente, nu puteți modifica Tema (efectele) în timpul redării unei expuneri de diapozitive, indiferent de evaluarea stabilită prin Indexul de experiență Windows.  
După activarea modului simplu, nu puteți schimba modurile în timp ce rulează aplicația Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live, chiar dacă închideți software-ul Epson iProjection. Reporniți Galerie foto Windows sau Galerie foto Windows Live.
- Nu pot fi redade filme.


---

## Restricțiile în Windows Aero

Luați în considerare următoarele restricții care apar când, la calculatorul dumneavoastră, aspectul ferestrelor este asigurat de interfața grafică Windows Aero.

- Fereastra stratificată este proiectată indiferent de setarea **Transfer fereastră stratificată** de pe ecranul Setare opțiuni din software-ul Epson iProjection.

- La câteva minute după conectarea unui calculator la proiector prin intermediul unei rețele utilizând software-ul Epson iProjection, este posibil să se afișeze următorul mesaj.

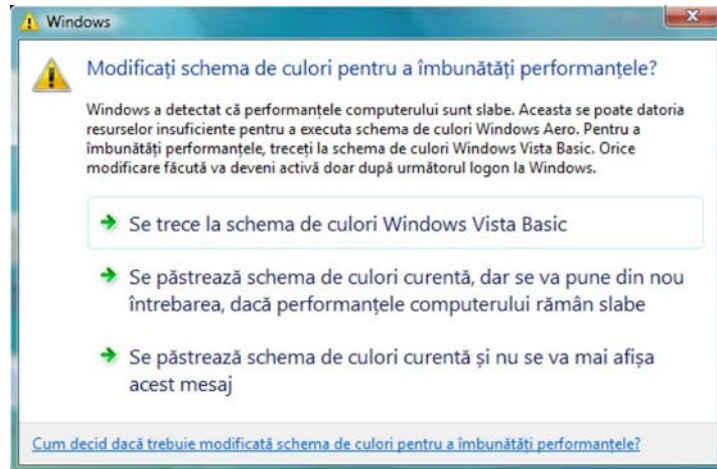

Se recomandă selectarea opțiunii **Se păstrează schema de culori curentă și nu se va mai afișa acest mesaj**. Această selecție rămâne valabilă până la repornirea calculatorului.

---

## Restricțiile privind proiectarea din Windows Media Center

Rețineți următoarele restricții, atunci când se proiectează din Windows Media Center.

- Nu puteți proiecta imagini în modul ecran complet folosind Windows Media Center. Treceți în modul de afișare a ferestrei pentru a proiecta imagini.
- Dacă semnalul audio se oprește în timpul redării, atunci când se transferă semnal audio de pe calculator către proiector cu ajutorul software-ului Epson iProjection, încercați să reporniți aplicația pe care o utilizați.

Consultați aceste secțiuni pentru notificări importante despre software-ul dvs.

► **Linkuri corelate**

- "Aviz privind drepturile de autor" [p.88](#)
- "Referitor la notații" [p.88](#)
- "Notificare generală" [p.88](#)
- "Atribuirea de drepturi de autor" [p.89](#)

---

## Aviz privind drepturile de autor

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, salvată într-un sistem de stocare sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiare, înregistrare sau în alt mod, fără acordul scris prealabil al Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru drepturile de autor care provin din utilizarea informațiilor din acest document. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din acest document.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele acesteia nu sunt responsabile față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți în cazul unui accident, a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a acestui produs sau în cazul unor modificări, reparații sau schimbări neautorizate aduse produsului sau (cu excepția SUA) în cazul nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de funcționare și întreținere oferite de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daunele sau problemele produse datorită folosirii altor componente opționale sau a altor consumabile decât cele indicate de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de Epson.

Conținutul acestui ghid poate fi modificat sau actualizat fără notificare prealabilă.

Ilustrațiile din acest ghid pot diferi față de proiector.

---

## Referitor la notații

- Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 10

În acest ghid, sistemele de operare menționate mai sus sunt denumite „Windows 7”, „Windows 8”, „Windows 8.1” și „Windows 10”. În plus, termenul colectiv „Windows” este folosit pentru a face referire la toate aceste sisteme de operare.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

În acest ghid, sistemele de operare de mai sus sunt denumite „OS X 10.11.x”, „macOS 10.12.x”, „macOS 10.13.x”, „macOS 10.14.x” și „macOS 10.15.x”. În plus, termenul colectiv „Mac” este folosit pentru a face referire la toate aceste sisteme de operare.

---

## Notificare generală

EPSON și EasyMP sunt mărci comerciale înregistrate, iar EXCEED YOUR VISION și sigla sa sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Seiko Epson Corporation.

XGA este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

Mac, Mac OS, OS X și macOS sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.



De asemenea, alte nume de produse utilizate în acest document sunt folosite numai pentru exemplificare și pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. Epson nu revendică niciun drept asupra acestor mărci.

Dreptul de autor asupra programelor: acest produs utilizează programe gratuite, precum și programe asupra cărora compania noastră deține drepturile aferente.

---

## Atribuirea de drepturi de autor

Aceste informații fac obiectul unui regim de modificare fără notificare.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.2 413937200RO